




Airbag



Plynový generátor

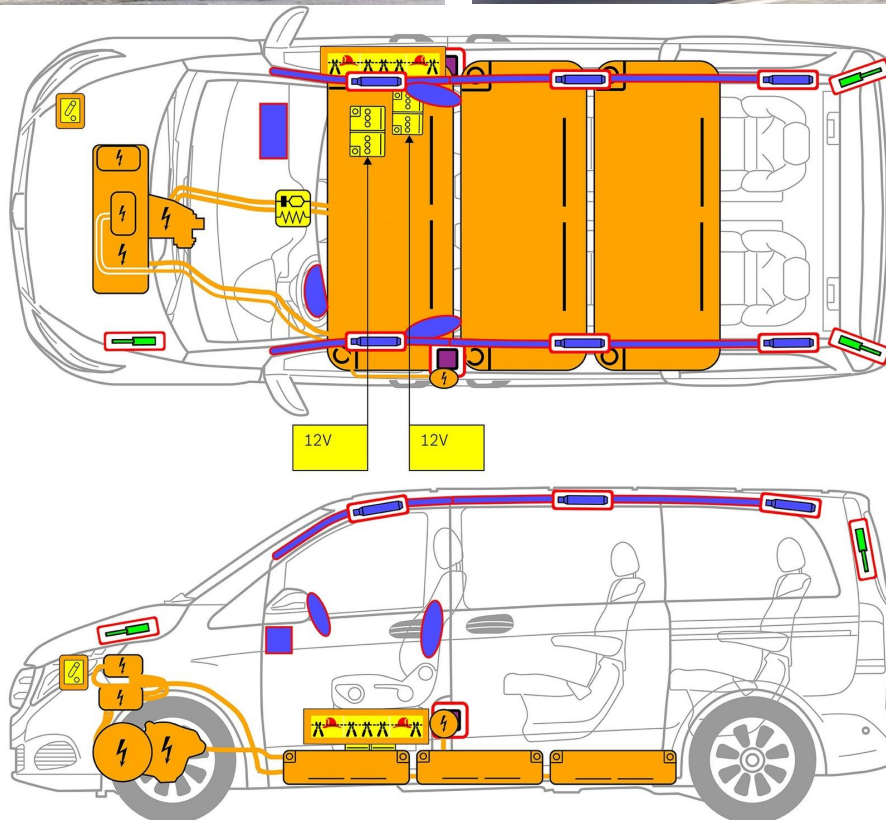

Předepínač bezpečnostních pásů



Řídicí jednotka SRS



Plynová vzpěra / předepnutá pružina



Nízkonapěťový akumulátor



Napájecí sada, vysokonapěťová



Vysokonapěťový napájecí kabel



Vysokonapěťová součást



Přestřížení kabelu




Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).



1. Identifikace / rozpoznávání

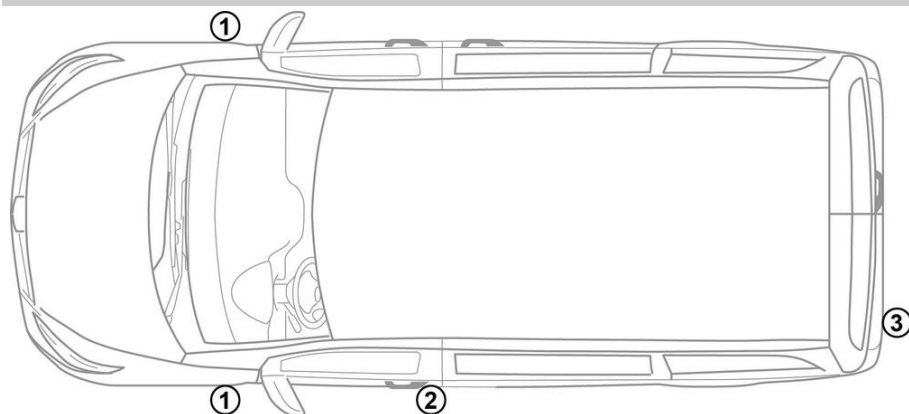

①

ELECTRIC

③


eVITO

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy


Deaktivace vysokonapěťového systému

Ve všech ostatních případech musí být vysokonapěťový systém deaktivován takto:

Možnost 1: Zařízení pro odpojení vysokého napětí

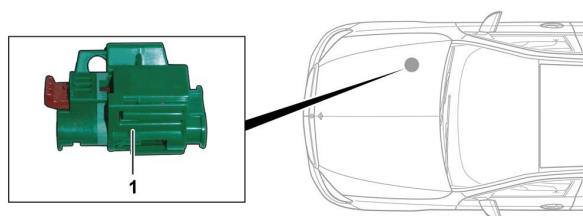


Vysokonapěťové vypínací zařízení se nachází v motorovém prostoru na straně spolujezdce.

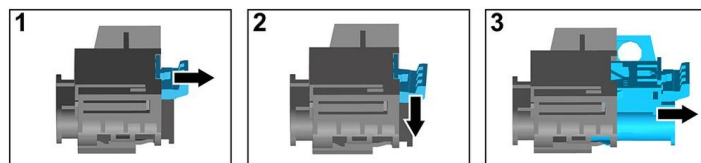

- (1) Zatáhněte za prvek odblokování
- (2) Prvek odblokování stlačte dolů
- (3) Vytáhněte spínač

Možnost 2: Alternativní zařízení pro odpojení vysokého napětí

Alternativní vysokonapěťové vypínací zařízení je umístěno pod krytem pojistkové skříně v kokpitu na straně řidiče. Je označeno štítkem.

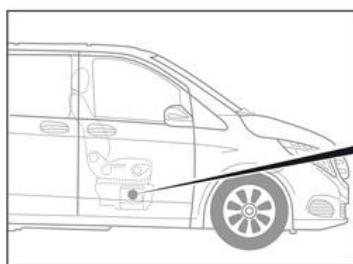

Sejměte kryt (1). Prořízněte vedení na označeném místě (2).



Odsvorkujte baterii 12 V

1. Odstraňte kryt baterie 12 V.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.