



- Airbag
- Gasgenerator
- Forspænder til sikkerhedssele
- SRS kontrolenhed
- Aktivt fodgængerbeskyttelsessystem
- Gastryksdæmper/forspændt fjeder
- Lavspændingsbatteri
- Batteripakke, højspænding
- Højspændingskabel
- Højspændingskomponent
- Kabelskæring
- Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding

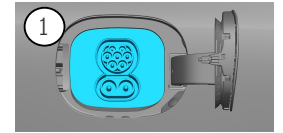


### 1. Identifikation / genkendelse

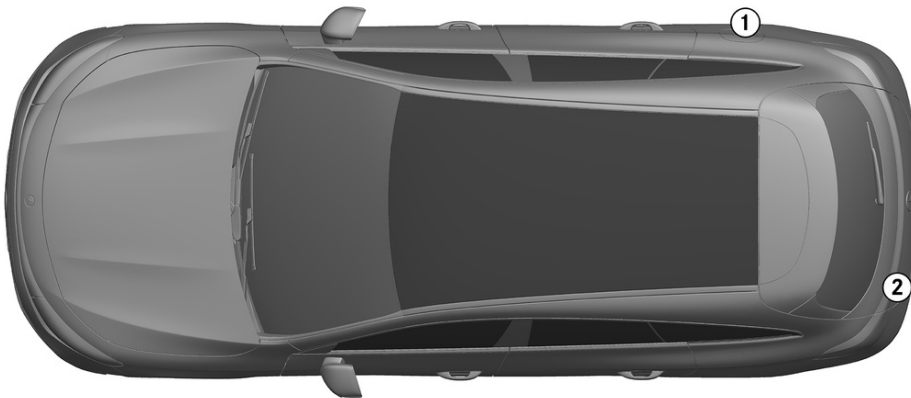

2  
**CLA 200**


### 2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

#### Parkeringsbremse

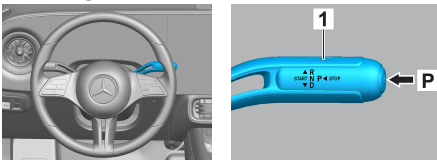


Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parke-  
ringsbremsen aktiveres automatisk.

#### Håndbremse

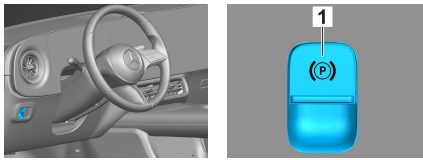

Elektrisk håndbremse (1)

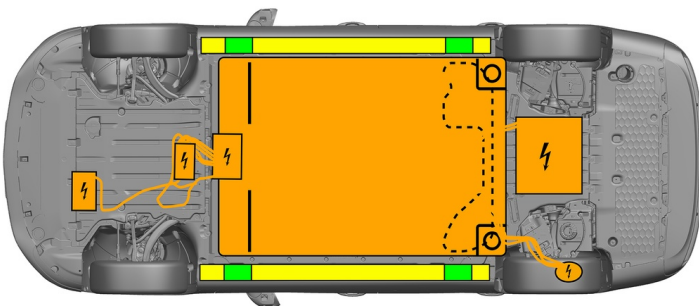

- Egnede løftepunkter
- Egnede stabiliseringspunkter på siden
- Højvoltsbatteri





Yderligere deformering af karme og undervogn under bjærgningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgås.

### 3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

#### Slå tændingen fra:

- Slå tændingen fra: Tryk på "START/STOP" på gearvælgeren.
- Opbevar den elektroniske bilnøgle mindst 5 meter væk.

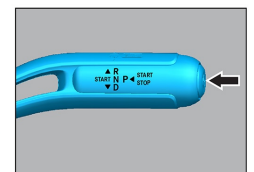

Manglende motorstøj betyder ikke, at køretøjet er slukket: Der er en lydløs bevægelse eller en øjeblikkelig genstart, indtil køretøjet er helt parkeret. Bær passende beskyttelsesudstyr.



En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.

#### Deaktivering af højvoltssystemet




I tilfælde af ulykker, hvor airbags og forspændere til sikkerhedssele udløses, slås højvoltssystemet automatisk fra.




I alle andre tilfælde skal højvoltage-systemet deaktiveres på følgende måde:

### Mulighed 1: Højvoltsafbryder

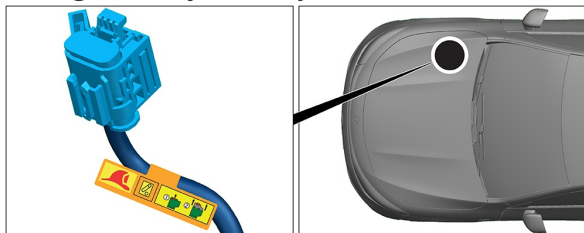

Højvoltsafbryderen sidder i motorrummet i passagersiden.

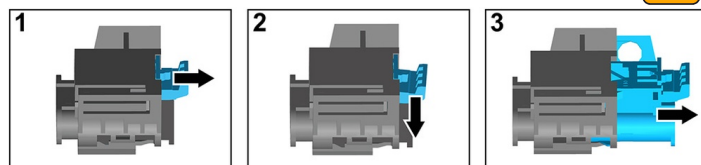


- (1) Træk i grebet til oplåsning
- (2) Tryk grebet til oplåsning nedad
- (3) Træk kontakten ud



### Mulighed 2: Alternativ højvoltsafbryder

Den alternative højvoltsafbryder sidder under dækslet til sikringsboksen i cockpittet i førersiden. Den er afmærket.

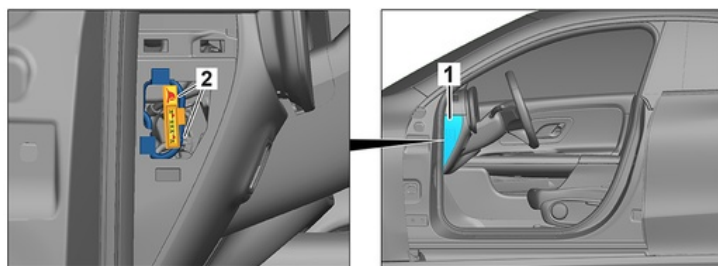

Fjern dækslet (1). Skær ledningen over ved det markerede punkt (2).



For at sikre, at der ikke er restspænding i højspændingsnettet, skal du vente cirka 20 sekunder efter afbrydelsen.




De passive sikkerhedssystemer såsom airbags og forspændere til sikkerhedssele forsynes fortsat med strøm fra 12-voltsledningsnettet.



### Afbryd 12 V-batteriet

1. 12-V-batteriet er placeret foran midterkonsollen under instrumentpanelet.
2. Afmonter indstigningsliste (1) og bundmåtte (2). Klap bundbelægningen (3) væk.
3. Løs 12-V-batteriets minuskabel (4) ved skrueforbindelsen, og foretag sikring mod utilsigtet kontakt.

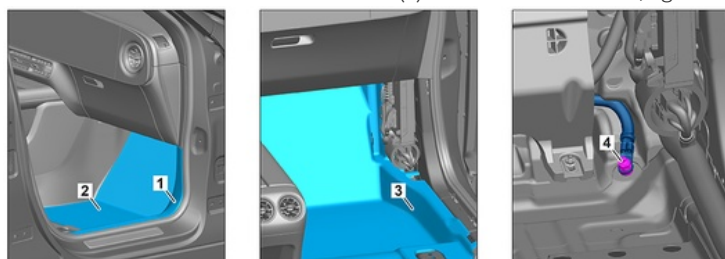

De passive sikkerhedssystemer (airbags og selestrammere) bliver deaktiveret, når klemmerne tages af 12 V-batteriet

#### 4. Adgangveje til tilskadekommande


Ved frigørelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (især pyrotekniske elementer) i overensstemmelse med angivelserne på side 1.




1. Skub en flad, ikke-metallisk genstand ned bag det tilbagetrukne dørhåndtag (1) ovenfra, og træk det let udad. 2. Ræk ind bag dørhåndtaget (1) nedefra og træk udad, indtil du mærker modstand og hold det der.




1. Tryk på den forreste kant af dørhåndtaget 2. Træk dørhåndtaget udad

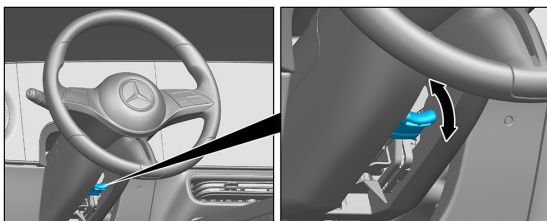


Ratindstilling

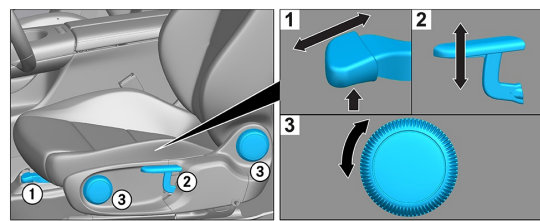

Sædeindstilling (mekanisk)

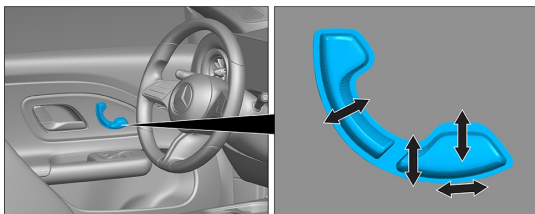

Sædeindstilling (elektrisk)

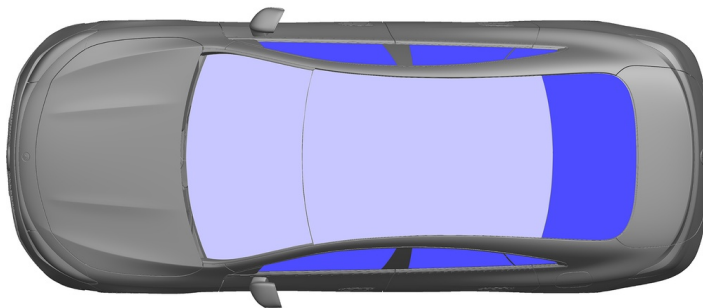

- VSG: lamineret sikkerhedsglas
- ESG: hærdet glas

#### 5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12 V Li-ion
		800 V
		800 ± 10 g



Alle højvoltsledninger er forsynet med en orangefarvet isolering.



## 6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand (H<sub>2</sub>O), når en køretøjsbrand skal slukkes.  
Brug store mængder vand (H<sub>2</sub>O) til at afkøle li-ion-batteriet.



Advarsel: Tænding af batteriet muligt



Hvis kølemiddel lækker fra højvoltsbatteriet, kan det blive ustabil på grund af termisk overbelastning. Kontrollér batteriets temperatur med et IR-varmefølsomt kamera.



## 7. I vand


Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet.

Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af højvoltage systemet (se kapitel 3).

## 8. Bugsering / transport / opbevaring

Transportér kun køretøjet med begge hjulsæt på et bugseringskøretøj eller en autotransporter.

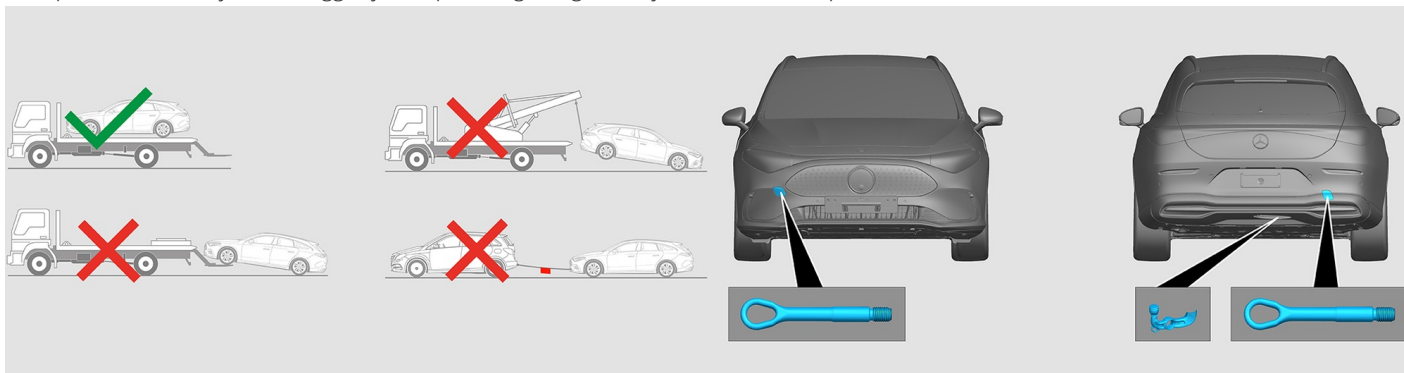

Opbevaring i sikker afstand af andre køretøjer.



Advarsel: Tænding af batteriet muligt



## 9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).

## 10. Piktogram information



Elektrisk køretøj



Generelt advarsels-  
skilt



Advarsel, elektricitet



Brandfarligt



Farligt for menneskers  
sundhed



Ætsende



Akut toksicitet



Eksplodiv



Brug vand til at slukke  
ilden



Brug termisk infrarødt  
kamera



Motorhjem



Fjern smart nøgle



Klimaanlæg



Advarsel; lav temperatur