




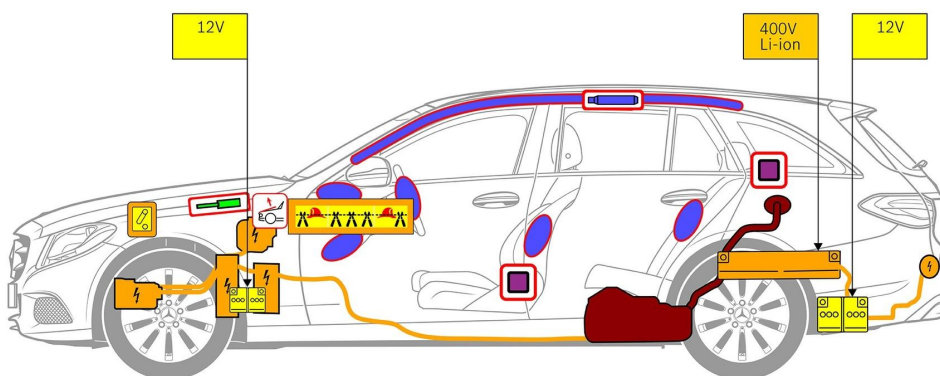

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).

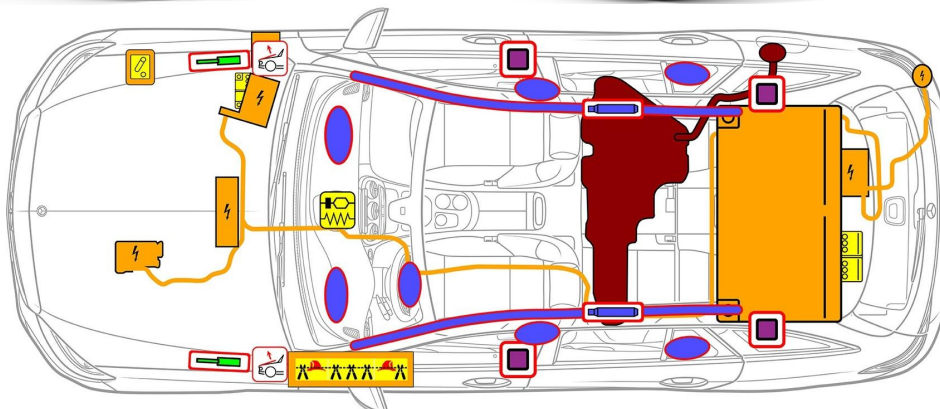

## 1. Identifikation / genkendelse





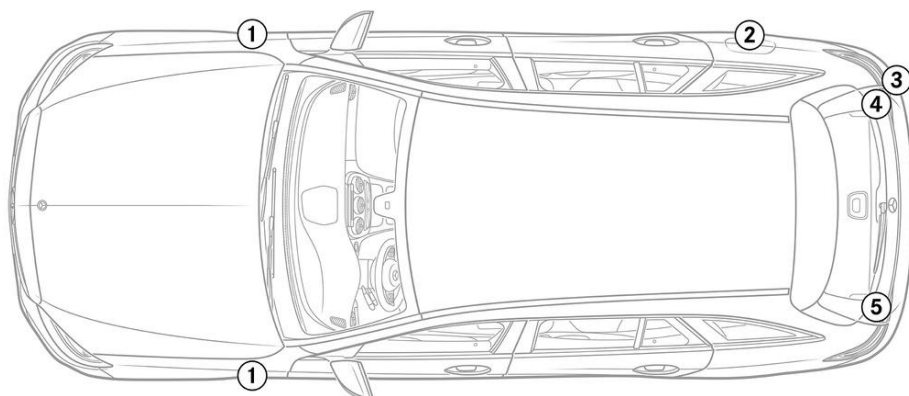


## 3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

### Deaktivering af højvoltage systemet

I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

#### Mulighed 1: Højvoltageafbryder

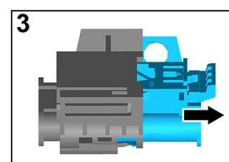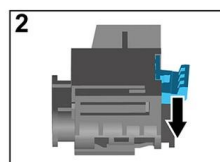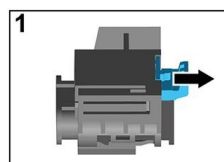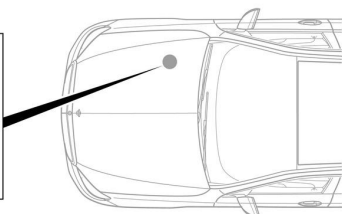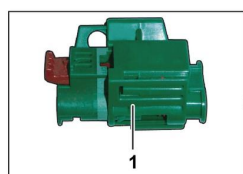

Højvoltageafbryderen sidder i motorrummet i passagersiden.




- (1) Træk i grebet til oplåsning
- (2) Tryk grebet til oplåsning nedad
- (3) Træk kontakten ud

#### Mulighed 2: Alternativ højvoltageafbryder

Den alternative højvoltageafbryder sidder under dækslet til sikringsboksen i cockpittet i førersiden.

Den er afmærket.

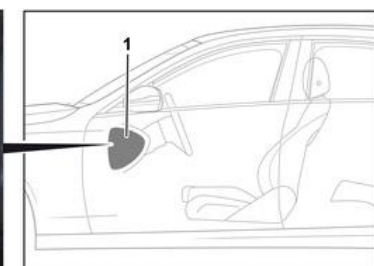

Fjern dækslet (1). Skær ledningen over ved det markerede punkt (2).



#### Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.