




① Højvoltsladedestikdåse

② Venstrestyret bil



③ Højrestyret bil

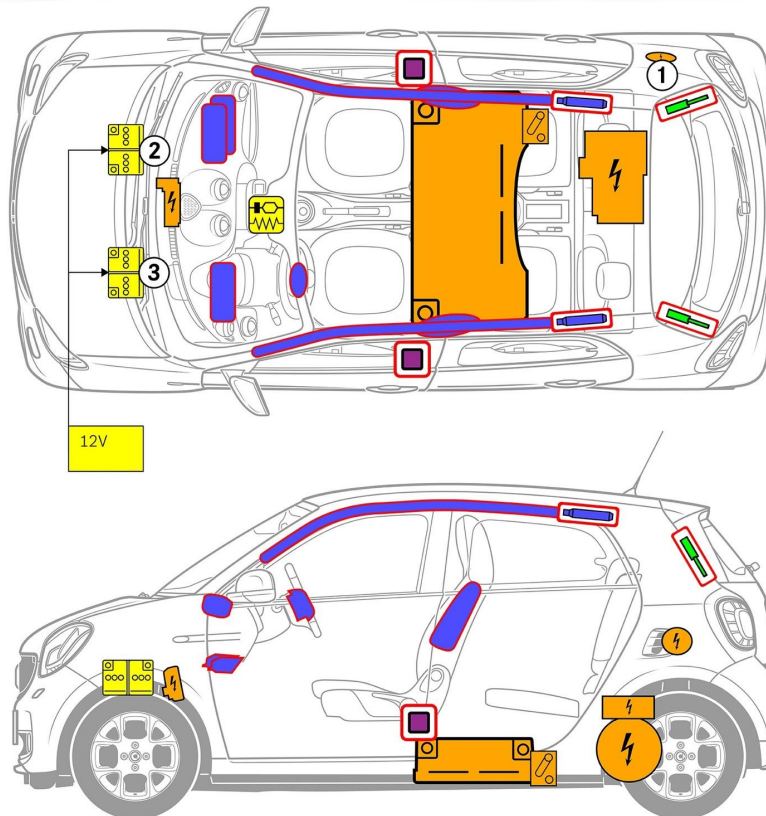

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



1. Identifikation / genkendelse


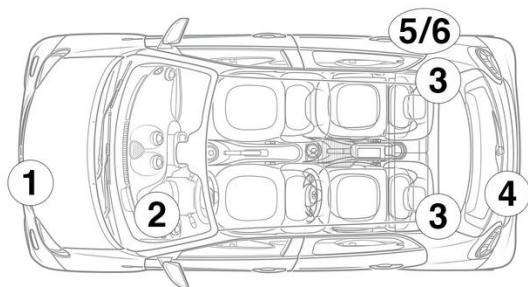


3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Deaktivering af højvoltssystemet

I alle andre tilfælde skal højvoltssystemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: Højvoltsafbryder

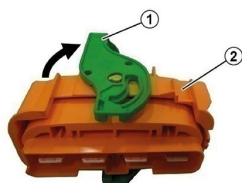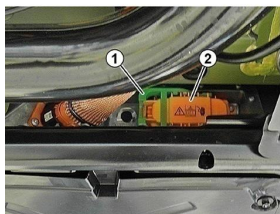

Højvoltsfrakoblingsenheden sidder på undersiden af højvoltsbatteriet bagest til højre set i kørselsretningen.

Åbn låsemekanismen (1) på stikket (2) / Træk stikket (2) ud af højvoltsbatteriet



For at sikre, at der ikke er restspænding i højspændingsnettet, skal du vente cirka 20 sekunder efter afbrydelsen.



De passive sikkerhedssystemer såsom airbags og forspændere til sikkerhedssele forsynes fortsat med strøm fra 12-voltsledningsnettet.



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.