


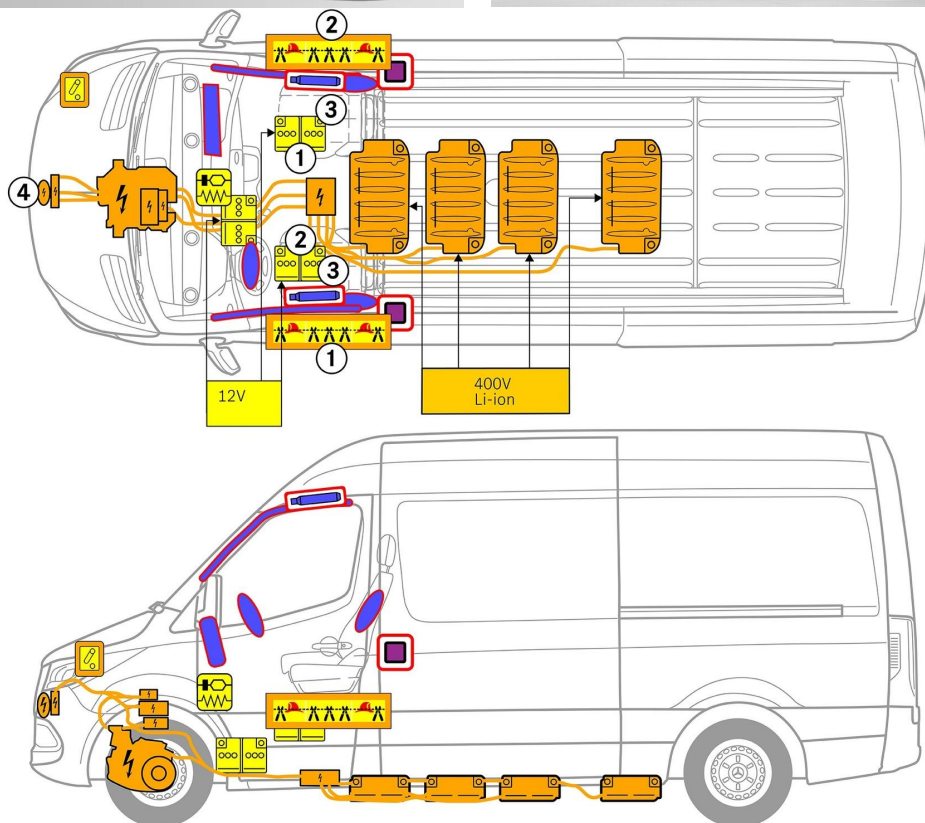

① Venstrestyret bil

② Højrestyret bil

③ Ekstra batteri

④ Højvoltsladedestikdåse



Airbag



Gasgenerator



Forspænder til sikkerhedssele



SRS kontrolenhed



Lavspændingsbatteri



Batteripakke, højspænding



Højspændingskabel



Højspændingskomponent



Kabelskæring




Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



1. Identifikation / genkendelse

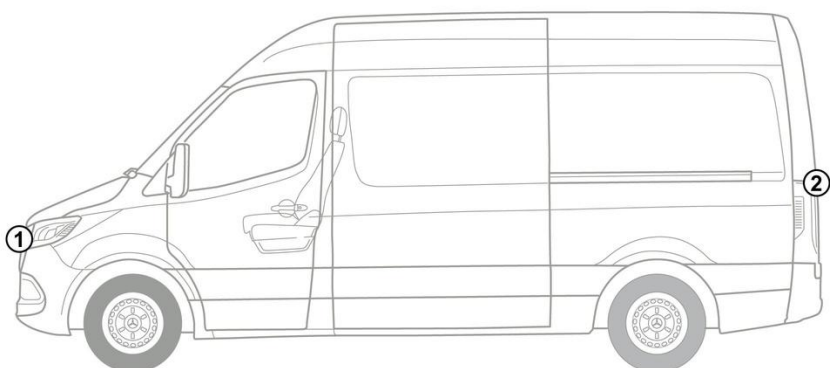

2


eSPRINTER

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter


Deaktivering af højvoltage systemet

I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: Højvoltageafbryder

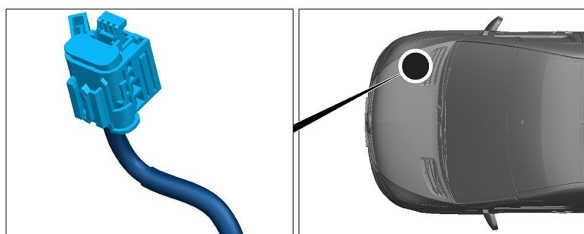

Højvoltageafbryderen sidder i motorrummet i passagersiden.

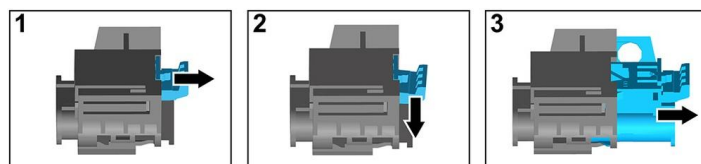

- (1) Træk i grebet til oplåsning
- (2) Tryk grebet til oplåsning nedad
- (3) Træk kontakten ud

Mulighed 2: Alternativ højvoltageafbryder

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.