




- | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|---|------------------|---|------------------------------------|
|  | Airbag |  | Gasgenerator |  | Forspænder til sikkerhedssele |  | SRS kontrolenhed |  | Aktivt fodgængerbeskyttelsessystem |
|  | Gastryksdæmper/forspændt fjeder |  | Lavspændingsbatteri |  | Benzinae brændstoftank | | | | |



1. Identifikation / genkendelse

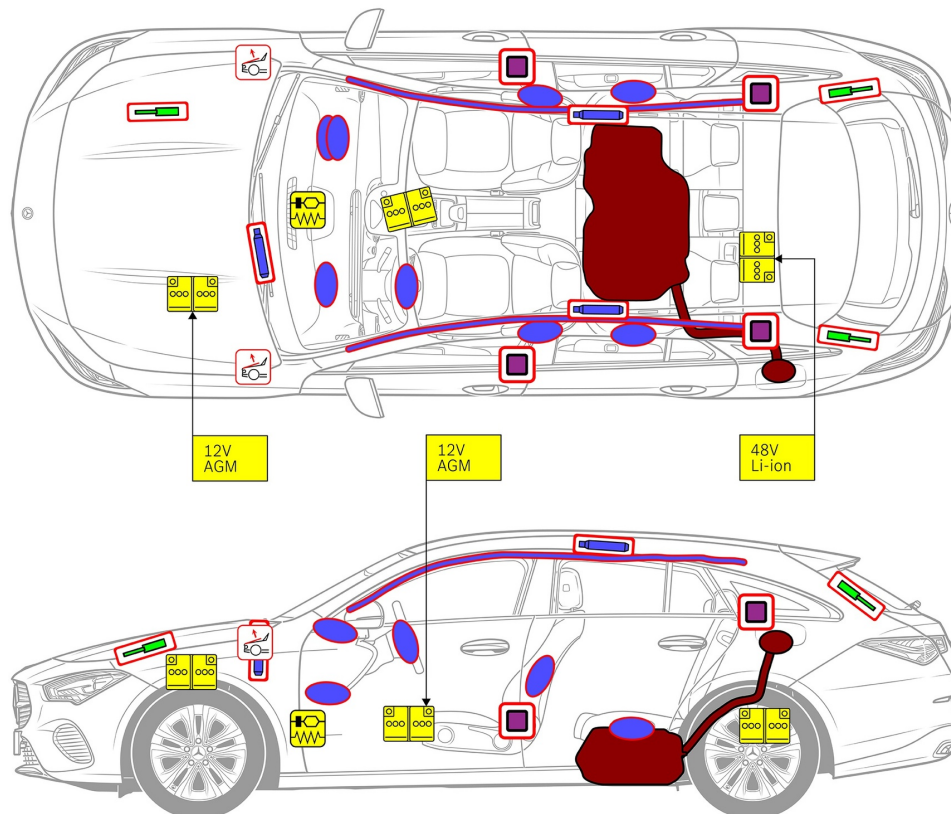

2
CLA 180


2. Immobilisering / Stabillisering / Løft

Parkeringsbremse




Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

Håndbremse

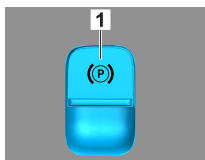

Elektrisk håndbremse (1)

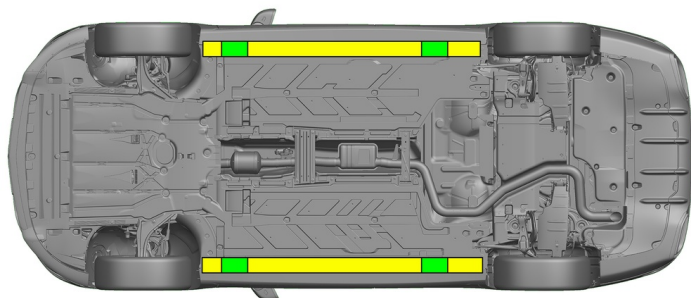

Egnede løftepunkter



Egnede stabiliseringspunkter på siden




Yderligere deformering af karme og undervogn under bjærgningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgås.

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.



Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er slukket.



En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



Afbryd 48 V-batteriet




1. Fjern dækslet til 48-voltsbatterierne i bagagerummet.
2. L  sn minuskablet p   48-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.




De passive sikkerhedssystemer (airbags og forsp  ndere til sikkerhedssele) deaktiveres.

4. Adgangveje til tilskadekommende


Ved frig  relse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (is  r pyrotekniske elementer) i overensstemmelse med angivelserne p   side 1.

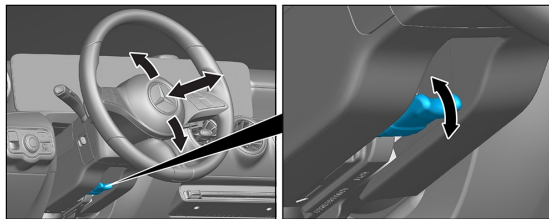


Ratindstilling

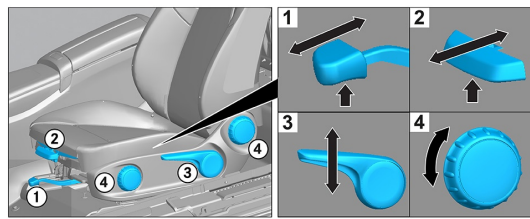

S  deindstilling (mekanisk)

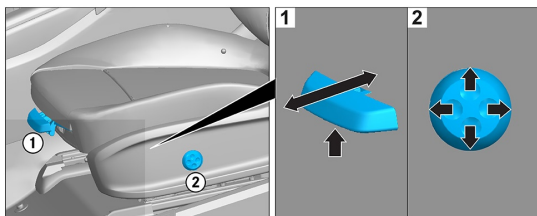

S  deindstilling (elektrisk)

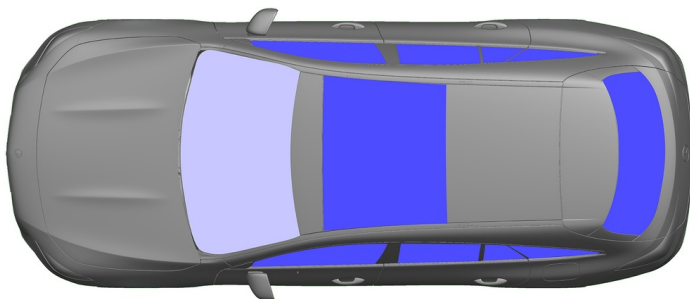

VSG: lamineret sikkerhedsglas

ESG: h  rdet glas

5. Oplagret energi / v  sker / gasser / faste stoffer

		12 V/ 48 V
		43 L
		530 ± 10 g

6. I tilf  lde af brand



Brug store m  ngder vand (H  O), n  r en k  ret  jsbrand skal slukkes.


7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er sp  nding p   karrosseriet. Efter bj  rgning af k  ret  jet:

1. Lad vandet l  be ud af kabinen.
2. P  begynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).



8. Bugsering / transport / opbevaring

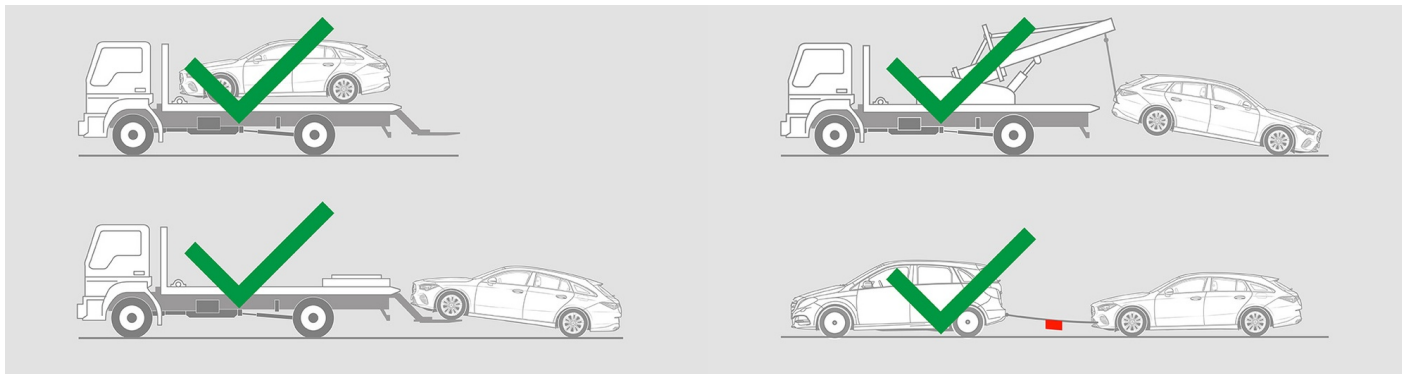

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).

10. Piktogram information



Køretøj på brændstof i klasse 2



Generelt advarsels-skilt



Brandfarligt



Farligt for menneskers sundhed



Ætsende



Akut toksicitet



Eksplodiv



Brug vand til at slukke ilden



Brug tørt skum til at slukke ilden



Brug vådt skum til at slukke ilden



Bagagerum



Fjern smart nøgle



Klimaanlæg



Advarsel; lav temperatur