




① Venstrestyret bil


② Højrestyret bil

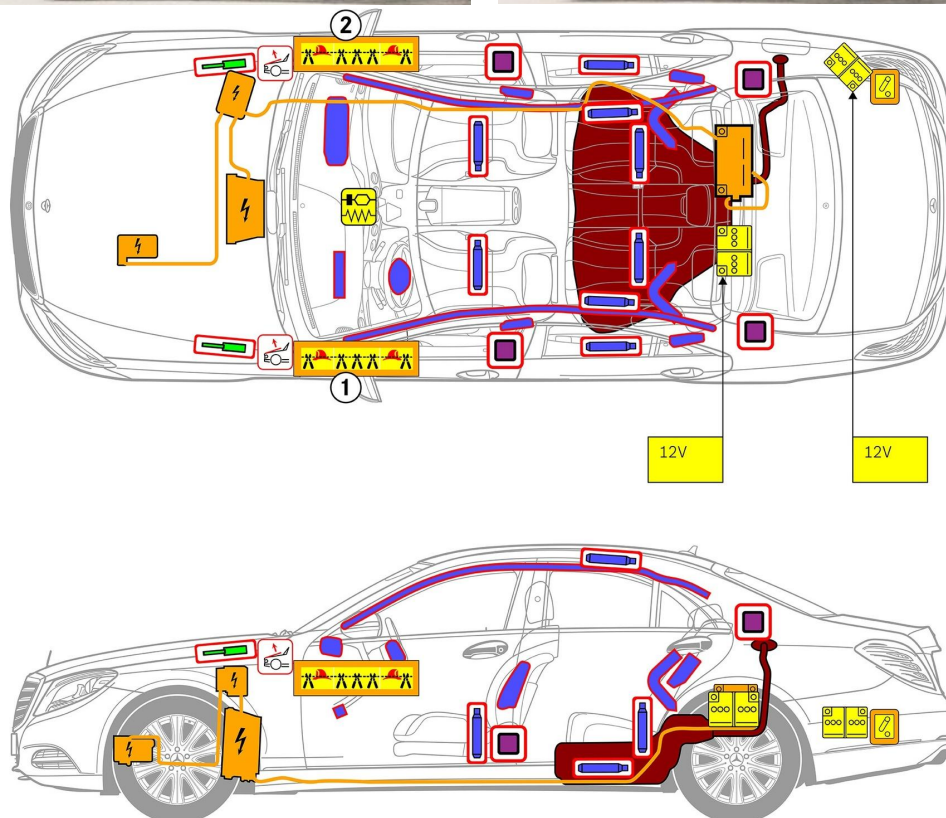

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



1. Identifikation / genkendelse

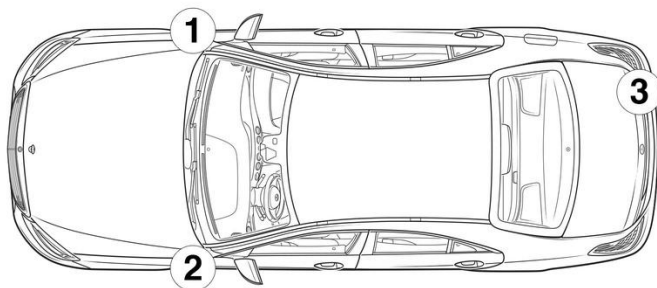


3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter


Deaktivering af højvoltage systemet

I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: Højvoltageafbryder

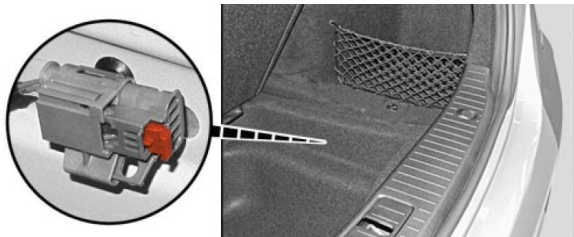

Højvoltagefrakoblingsenheden sidder under afdækningen over bagagerumsfordybningen bagest til højre. Afdækningen over fordybningen trækkes ud af bagagerummet ved at tage fat i stroppen under læssekannten i midten af bilen.

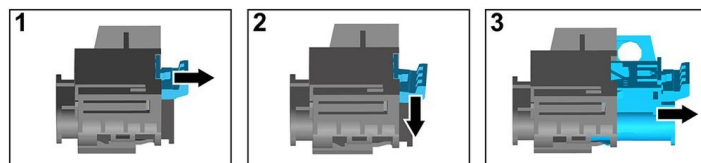


- (1) Træk i grebet til oplåsning
- (2) Tryk grebet til oplåsning nedad
- (3) Træk kontakten ud



Mulighed 2: Alternativ højvoltageafbryder

Den alternative højvoltageafbryder sidder under dækslet til sikringsboksen i cockpittet i førersiden. Den er afmærket.

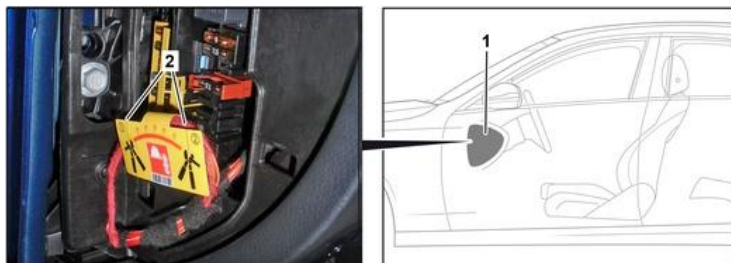

Fjern dækslet (1). Skær ledningen over ved det markerede punkt (2).



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.

