



-  Αερόσακος
-  Γεννήτρια αερίου
-  Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας
-  Μονάδα ελέγχου SRS
-  Μπαταρία χαμηλής τάσης
-  Μπαταρία υψηλής τάσης
-  Καλώδιο υψηλής τάσης
-  Συσκευή υψηλής τάσης
-  Διακοπή καλωδίου
-  Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον [οδηγό διάσωσης](#).

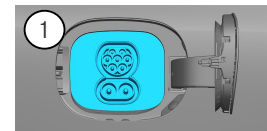

### 1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση


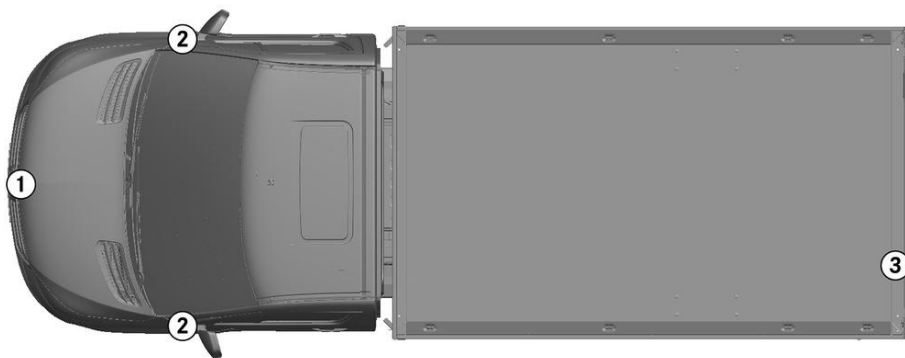


### 2. Ακινητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

#### Φρένο στάθμευσης




#### Φρένο ακινητοποίησης

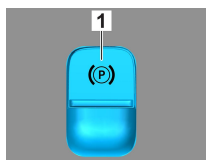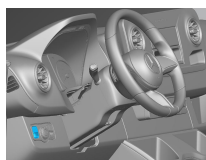

Πατήστε τον διακόπτη P στον επιλογέα ταχυτήτων (1). Το φρένο στάθμευσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Ηλεκτρικό φρένο ακινητοποίησης (1)

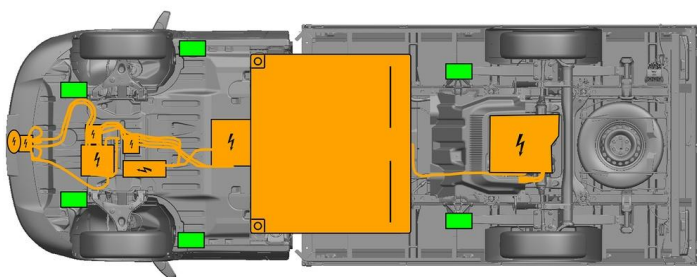

- Κατάλληλα σημεία ανύψωσης
- Μπαταρία υψηλής τάσης




Κατά τη διάρκεια της διάσωσης (π.χ. με στήριξη με υδραυλικό εξοπλισμό), πρέπει να αποφεύγεται τυχόν πρόσθετη παραμόρφωση των μαρσπιέ και της ποδιάς οχήματος.

### 3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

#### Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη:

1. Στρέψτε το κλειδί ανάφλεξης στη μίζα προς τα αριστερά και αφαιρέστε το από τη μίζα.
2. Απομακρύνετε το κλειδί ανάφλεξης από το όχημα.



Η απουσία θορύβου από τον κινητήρα σημαίνει ότι το όχημα είναι απενεργοποιημένο.



Είναι εφικτή μια επανεκκίνηση έως τη θέση του οχήματος εκτός λειτουργίας.

#### Απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης



Σε περίπτωση ατυχημάτων όπου έχουν ενεργοποιηθεί οι αερόσακοι και οι τεντωτήρες για ζώνες ασφαλείας, το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα.





Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το σύστημα υψηλής τάσης πρέπει να απενεργοποιηθεί ως εξής:



### Επιλογή 1: Διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης



Η διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης βρίσκεται στον χώρο του κινητήρα στην πλευρά του συνοδηγού.



- (1) Τραβήξτε την απασφάλιση
- (2) Πατήστε την απασφάλιση προς τα κάτω
- (3) Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω

### Επιλογή 2: Εναλλακτική διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Για να διασφαλιστεί ότι στο δίκτυο υψηλής τάσης δεν υπάρχει πλέον υπολειπόμενη τάση, περιμένετε περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση.



Τα παθητικά συστήματα ασφαλείας, όπως αερόσακοι και τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας, εξακολουθούν να τροφοδοτούνται από το δίκτυο τροφοδοσίας επί του οχήματος 12 Volt του οχήματος.



### Αποσύνδεση μπαταρίας 12 V

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας 12 Volt.
2. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας 12 Volt στον βιδωτό σύνδεσμο και ασφαλίστε το έναντι ακούσιας επαφής.



Τα παθητικά συστήματα ασφαλείας (αερόσακοι και τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας) απενεργοποιούνται.



### 4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες


Κατά την απελευθέρωση των επιβατών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξαρτήματα των συστημάτων συγκράτησης (ιδιαίτερα πυροτεχνικά στοιχεία) σύμφωνα με τα στοιχεία στη σελίδα 1.



Ρύθμιση τιμονιού



Ρύθμιση καθίσματος (μηχανική)

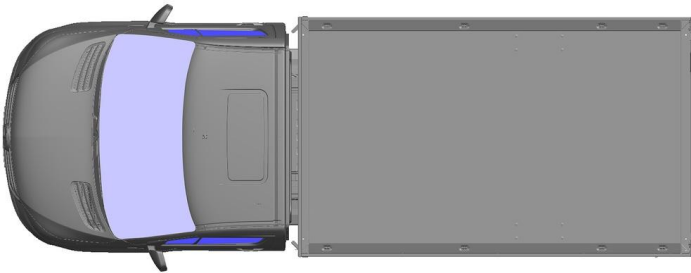

- VSG: Ελασματοποιημένο γυαλί ασφαλείας
- ESG: Σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας

### 5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

		12V
		400V
		660 ± 10g

Όλα τα καλώδια υψηλής τάσης διαθέτουν μόνωση πορτοκαλί χρώματος.

### 6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς

- Για την κατάσβεση φωτιάς στο όχημα, χρησιμοποιήστε μεγάλες ποσότητες νερού (H<sub>2</sub>O).
- Για την ψύξη της μπαταρίας ιόντων λιθίου, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερες ποσότητες νερού (H<sub>2</sub>O).

Προειδοποίηση: Επανανάφλεξη της μπαταρίας



Όταν εξέρχεται ψυκτικό μέσο από την μπαταρία υψηλής τάσης, μπορεί αυτή να καταστεί ασταθής λόγω υψηλού θερμικού φορτίου. Ελέγξτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας με μια θερμική υπέρυθρη συσκευή λήψης εικόνων.




### 7. Σε περίπτωση Βύθισης

- Δεν υπάρχει κίνδυνος ύπαρξης τάσης στο αμάξωμα.
- Μετά την ανάσυρση του οχήματος:
  - Φροντίστε να εξέλθει το νερό από τον εσωτερικό χώρο.
  - Ξεκινήστε την απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης (βλ. κεφάλαιο 3).



### 8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση

Το όχημα πρέπει να μεταφέρεται μόνο και με τους δύο άξονες πάνω σε ρυμουλκούμενο ή μεταφοράς οχημάτων.

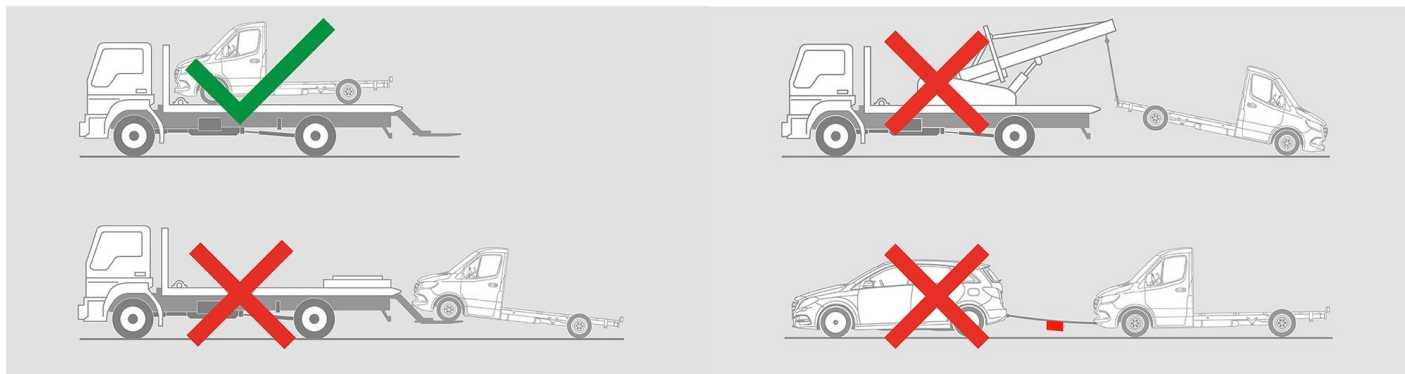

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας από άλλα οχήματα.

Warning box containing a yellow exclamation mark icon, the text "Προειδοποίηση: Επανανάφλεξη της μπαταρίας", and a red diamond icon with a flame.

### 9. Σημαντικές Λοιπές Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο κεφάλαιο [Οδηγός για υπηρεσίες ρυμούλκησης επιβατικών οχημάτων](#).

#### 10. Επεξήγηση Εικονιδίων

- Ηλεκτρική όχημα
- Γενικό προειδοποιητικό σήμα
- Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια
- Εύφλεκτο
- Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
- Διαβρωτικά
- Οξεία τοξικότητα
- Εκρηκτικό
- Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά
- Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθη κάμερα
- Κάλυμμα κινητήρα
- Αφαίρεση έξυπνου κλειδιού
- Αέριο κλιματιστικού
- Προειδοποίηση, χαμηλή θερμοκρασία