




- |  |                                 |  |                           |  |                         |  |                   |  |                                               |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------------------|
|  | Légzsák                         |  | Gázgenerátor              |  | Biztonságiöv-előfeszítő |  | SRS-vezérlőegység |  | Gáztöltésű lengéscsillapító/előfeszített rugó |
|  | Alacsonyfeszültségű akkumulátor |  | Benzin hajtóanyag-tartály |  |                         |  |                   |  |                                               |


Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).

## 1. Azonosítás/felismerés

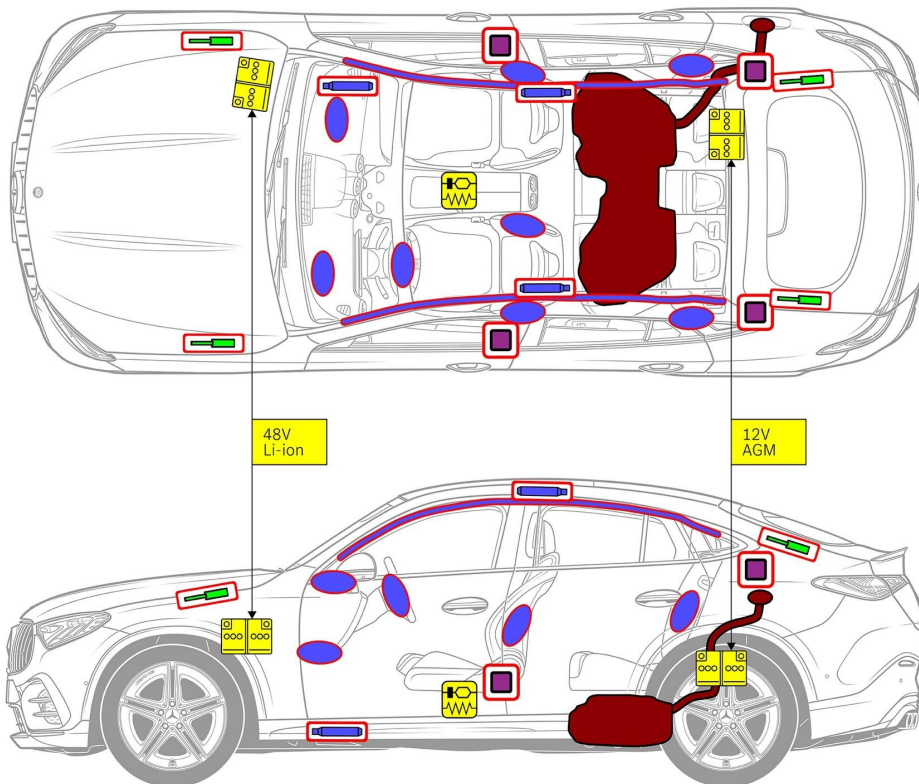


## 2. Jármű rögzítése / emeles

### Parkolófék

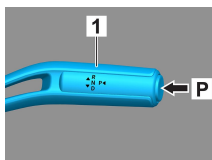


### Rögzítőfék

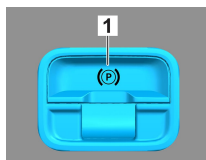

Nyomja meg a P kapcsolót (1) a váltókaron. A parkolófék automatikusan bekapcsol.

Elektromos rögzítőfék (1)

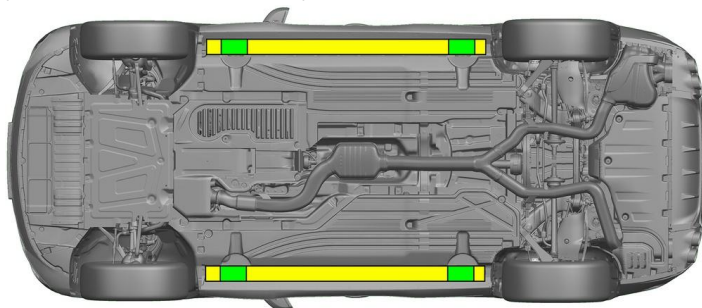

Megfelelő emelési pontok



Megfelelő stabilizálási pontok az oldalon




A mentés (pl. hidraulikus berendezéssel történő alátámasztással) során el kell kerülni a küszöbök és az alváz további deformálódását.

## 3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

### Gyújtás kikapcsolása:

1. Nyomja meg a START-STOP gombot az üzemfék működtetése nélkül.
2. Tartsa az elektronikus gépjármű kulcsait legalább 5 m távolságban.



A motorhangok hiánya nem jelenti azt, hogy a jármű kikapcsolt állapotban van.



Az újraindítás a jármű üzemén kívül helyezéséig lehetséges.



### 48 V akkumulátor leválasztása

1. Távolítsa el a motortérben lévő 48 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 48 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.





#### 12 V akkumulátor leválasztása



1. Távolítsa el a csomagterben lévő 12 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 12 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.





A passzív biztonsági rendszerek (légzsákok és övfeszítők) deaktiválva vannak.

#### 4. Hozzáférés a bent rekedtekhez


A gépkocsiutasok kiszabadításakor a visszatartórendszerek komponenseit (különösen a pirotechnikai elemeket) az 1. oldalon megadottaknak megfelelően kell figyelembe venni.

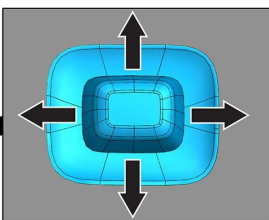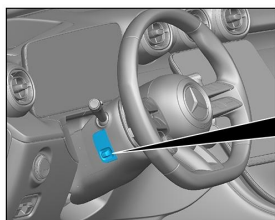

Kormánybeállítás

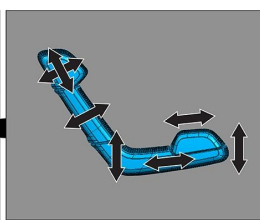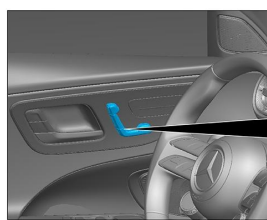

Ülésbeállítás (elektromos)

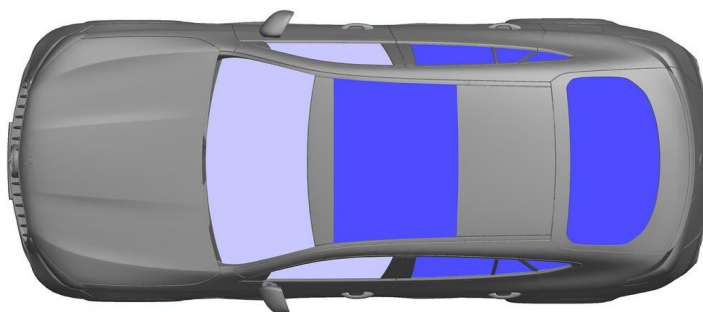

- VSG: kompozit biztonsági üveg
- ESG: edzett biztonsági üveg

#### 5. Gázok, folyadékok eltávolítása

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 62 L       |
|  |  | 600 ± 10 g |

#### 6. Tűz esetén




A járműtűz eloltásához nagy mennyiségű vizet (H<sub>2</sub>O) használjon.

#### 7. Elmerülés esetén

Nem áll fenn a karosszériát érő feszültség veszélye. A jármű mentése után is használható:

1. Engedje le a vizet a belső térből.
2. Kezdeményezze a 12/48 V-os fedélzeti hálózat kikapcsolását (lásd a 3. fejezetet).

## 8. Elszállítás

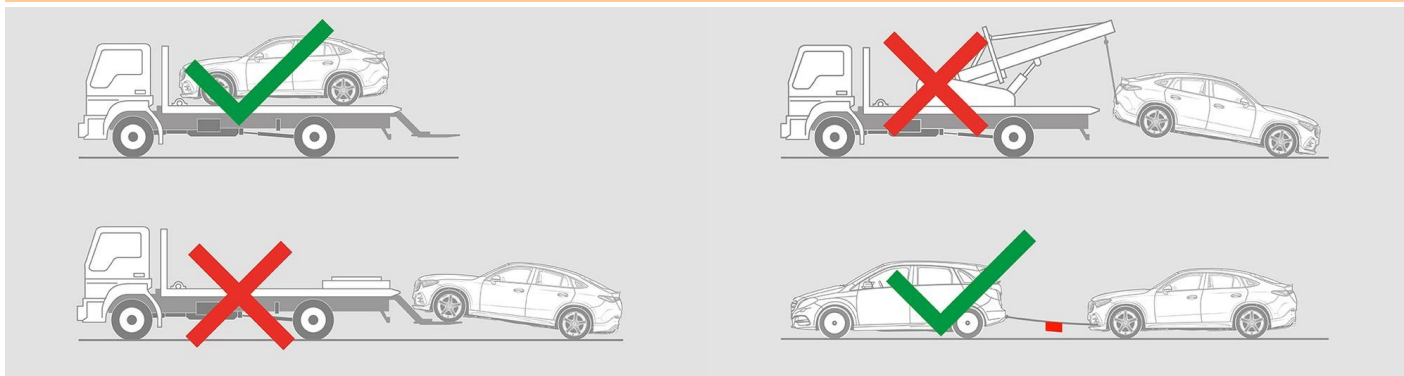

## 9. Fontos információk

További információkat az [Útmutató szgk-k vontatásához a vontatószolgálat számára](#) kiadványban találhat.

## 10. Felhasznált piktogramok magyarázata

|  |                                                        |  |                                       |  |                                |  |                                |
|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
|  | 2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű |  | Általános figyelmeztető jel           |  | Tűzveszélyes                   |  | Az emberi egészségre veszélyes |
|  | Maró hatású                                            |  | Akut toxicitás                        |  | Robbanásveszélyes              |  | Használjon vizet a tűzoltáshoz |
|  | Használjon száraz habot a tűzoltáshoz                  |  | Használjon nedves habot a tűzoltáshoz |  | Motorháztető                   |  | Csomagtartó                    |
|  | Okoskulcs eltávolítása                                 |  | Légkondicionáló elem                  |  | Figyelem, alacsony hőmérséklet |  |                                |