



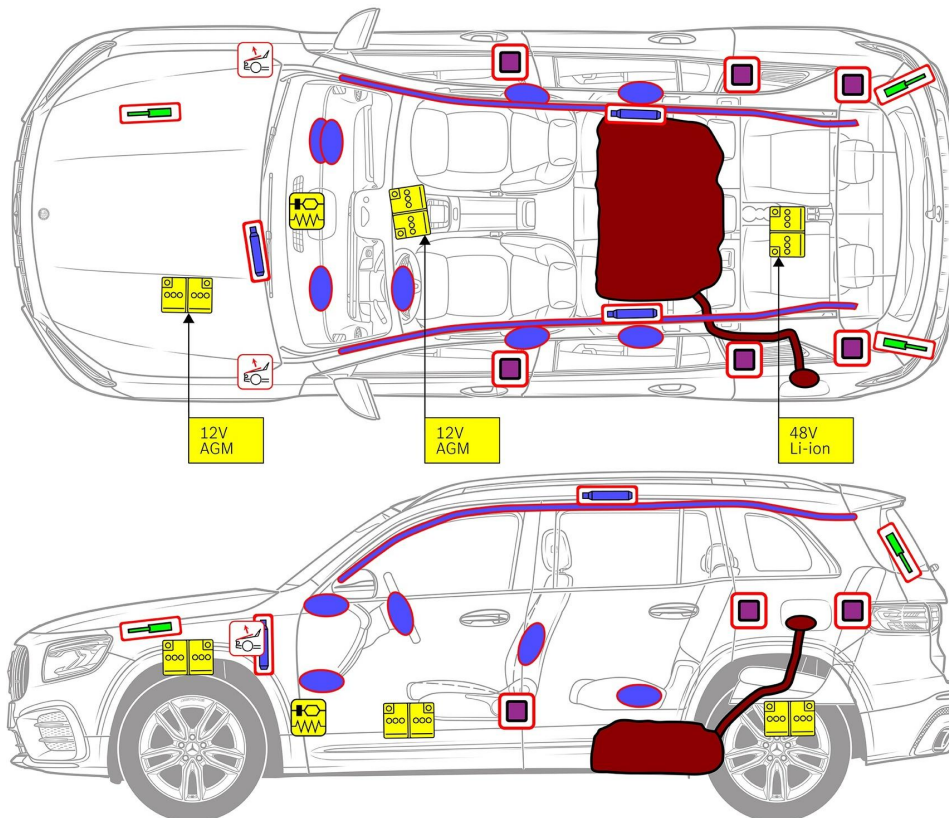

- |  |                                               |  |                                 |  |                           |  |                   |  |                                |
|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------|
|  | Légzsák                                       |  | Gázgenerátor                    |  | Biztonságiöv-előfeszítő   |  | SRS-vezérlőegység |  | Aktív gyalogosvédelmi rendszer |
|  | Gáztöltésű lengéscsillapító/előfeszített rugó |  | Alacsonyfeszültségű akkumulátor |  | Benzin hajtóanyag-tartály |  |                   |  |                                |


Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).

## 1. Azonosítás/felismerés

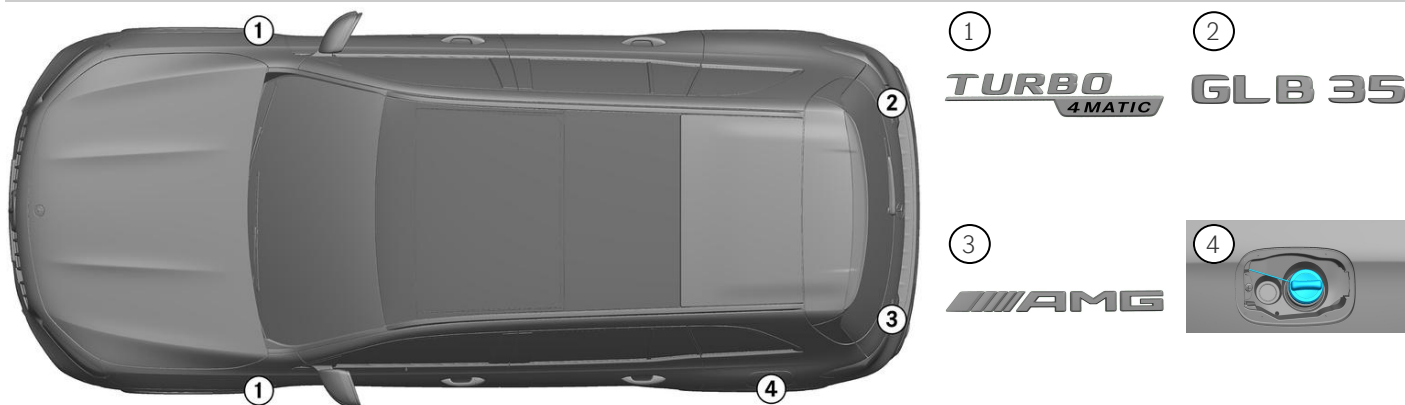


## 2. Jármű rögzítése / emeles

### Parkolófék

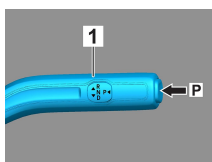


### Rögzítőfék

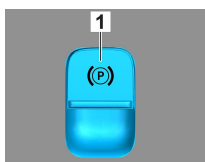

Nyomja meg a P kapcsolót (1) a váltókaron. A parkolófék automatikusan bekapcsol.

Elektromos rögzítőfék (1)

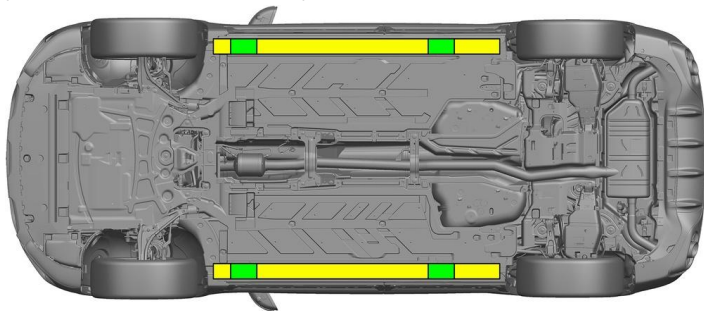

Megfelelő emelési pontok



Megfelelő stabilizálási pontok az oldalon




A mentés (pl. hidraulikus berendezéssel történő alátámasztással) során el kell kerülni a küszöbök és az alváz további deformálódását.

## 3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

### Gyújtás kikapcsolása:

1. Nyomja meg a START-STOP gombot az üzemfék működtetése nélkül.
2. Tartsa az elektronikus gépjármű kulcsait legalább 5 m távolságban.



A motorhangok hiánya nem jelenti azt, hogy a jármű kikapcsolt állapotban van.



Az újraindítás a jármű üzemén kívül helyezéséig lehetséges.



### 12 V akkumulátor leválasztása

1. Távolítsa el a 12 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 12 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.



## 48 V akkumulátor leválasztása


1. Távolítsa el a csomagterben lévő 48 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 48 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.



A passzív biztonsági rendszerek (légszékák és övfeszítők) deaktiválva vannak.

## 4. Hozzáférés a bent rekedtekhez


A gépkocsitusak kiszabadításakor a visszatartórendszerek komponenseit (különösen a pirotechnikai elemeket) az 1. oldalon megadottaknak megfelelően kell figyelembe venni.

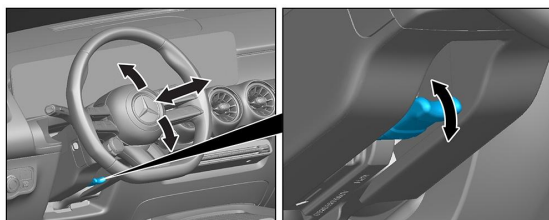


Kormánybeállítás



Ülésbeállítás (mechanikus)

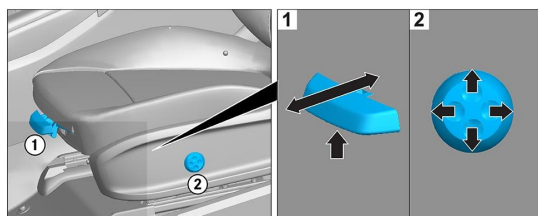

Ülésbeállítás (elektromos)

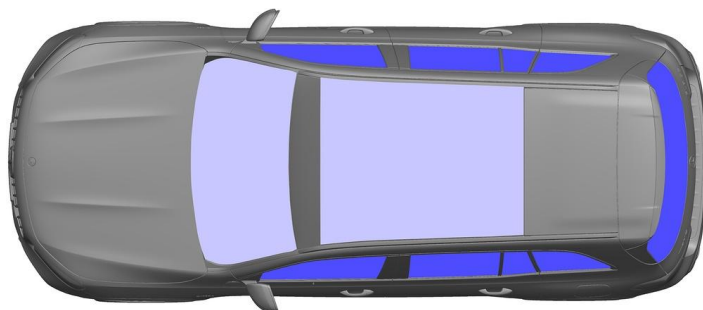

VSG: kompozit biztonsági üveg  
ESG: edzett biztonsági üveg

## 5. Gázok, folyadékok eltávolítása

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 60 L       |
|  |  | 590 ± 10 g |

## 6. Tűz esetén




A járműtűz eloltásához nagy mennyiségű vizet (H<sub>2</sub>O) használjon.

## 7. Elmerülés esetén

Nem áll fenn a karosszériát érő feszültség veszélye. A jármű mentése után is használható:

1. Engedje le a vizet a belső térből.
2. Kezdeményezze a 12/48 V-os fedélzeti hálózat kikapcsolását (lásd a 3. fejezetet).

## 8. Elszállítás

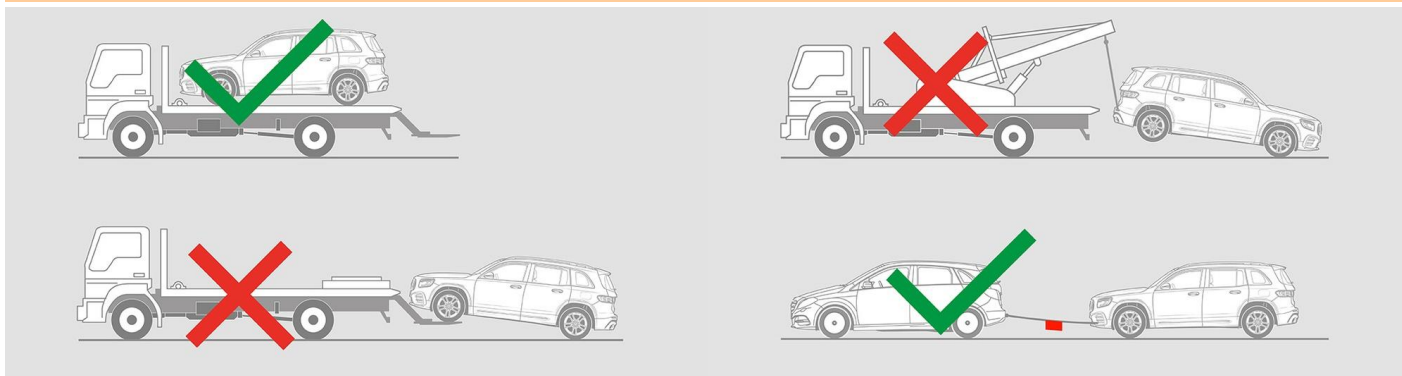

## 9. Fontos információk

További információkat az [Útmutató szgk-k vontatásához a vontatószolgálat számára](#) kiadványban találhat.

## 10. Felhasznált piktogramok magyarázata

|  |                                                        |  |                                       |  |                   |  |                                |
|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------|
|  | 2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű |  | Általános figyelmeztető jel           |  | Tűzveszélyes      |  | Az emberi egészségre veszélyes |
|  | Maró hatású                                            |  | Akut toxicitás                        |  | Robbanásveszélyes |  | Használjon vizet a tűzoltáshoz |
|  | Használjon száraz habot a tűzoltáshoz                  |  | Használjon nedves habot a tűzoltáshoz |  | Csomagtartó       |  | Okoskulcs eltávolítása         |
|  | Légkondicionáló elem                                   |  | Figyelem, alacsony hőmérséklet        |  |                   |  |                                |