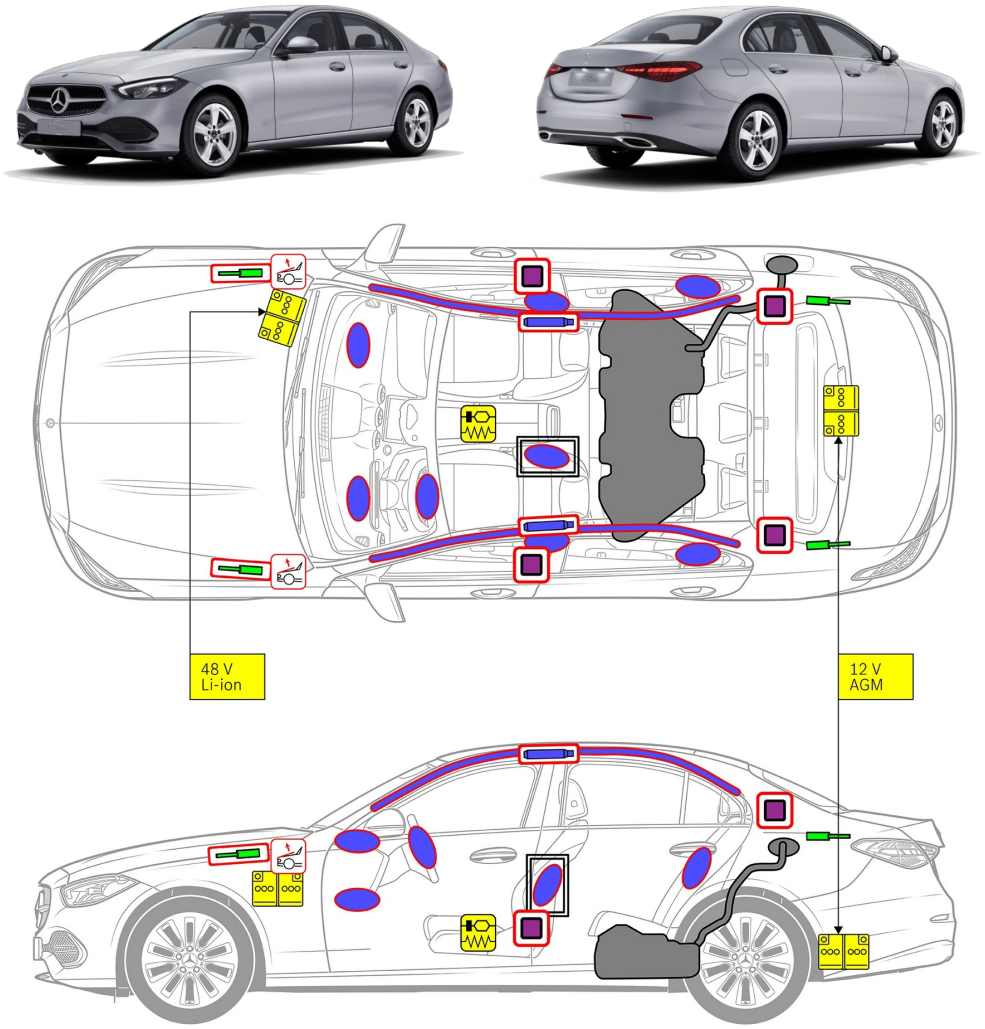

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore delle cinture di sicurezza

Scheda elettronica SRS

Sistema attivo di protezione pedoni

Ammortizzatore pneumatico / molla precaricata

Zona di attenzione

Batteria a basso voltaggio

Diesel serbatoio del carburante

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso

1. Identificazione / riconoscimento

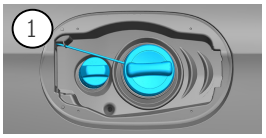

2

C 300 d

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Freno di parcheggio

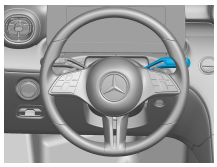

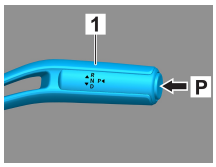

Premere il pulsante P sulla leva di selezione (1). Il freno di parcheggio viene attivato automaticamente.

Freno di stazionamento

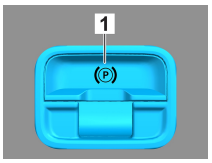

Freno di stazionamento elettrico (1)

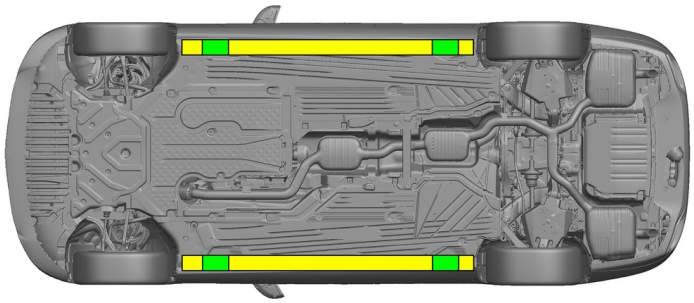

Adeguati punti di sollevamento

Adeguati punti di stabilizzazione sul lato

Evitare un'ulteriore deformazione della pedana e del sottoscocca durante il salvataggio (ad es. sollevamento con equipaggiamento idraulico).

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Disinserire l'accensione:

1. Premere il tasto START-STOP senza azionare il freno di esercizio.
2. Tenere la chiave elettronica del veicolo a distanza di almeno 5 m.



L'assenza di rumori dal motore non significa che il veicolo sia spento.

Un riavvio è possibile solo fino alla messa fuori servizio del veicolo.

Distacco della batteria a 48 V

1. Rimuovere il coperchio della batteria a 48 Volt nel vano motore.
2. Scollegare il cavo negativo della batteria a 48 Volt nel raccordo a vite e metterlo in sicurezza contro un involontario contatto.

Scollegare la batteria a 12 V

1. Rimuovere il coperchio della batteria a 12 Volt nel bagagliaio.
2. Scollegare il cavo negativo della batteria a 12 Volt nel raccordo a vite e metterlo in sicurezza contro un involontario contatto.

I sistemi di sicurezza passivi (airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza) vengono disattivati.

4. Accesso agli occupanti

Nell'ambito della liberazione degli occupanti si deve tenere conto dei componenti dei sistemi di ritenuta (in particolare degli elementi pirotecnici) conformemente alle indicazioni fornite a pagina 1.

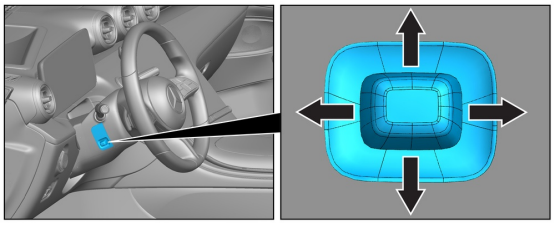

Regolazione del volante

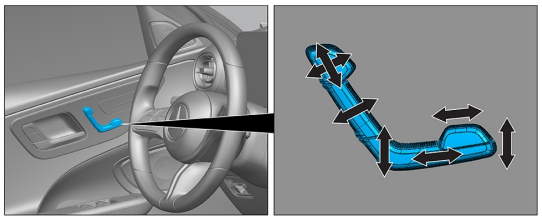

Regolazione (elettrica) del sedile

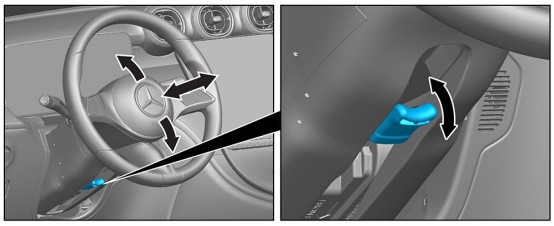

Regolazione del volante

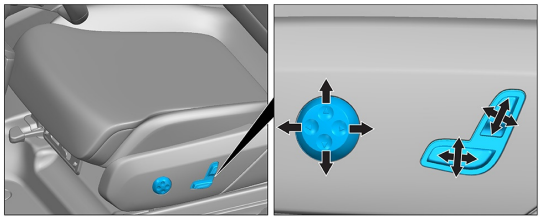

Regolazione (elettrica) del sedile

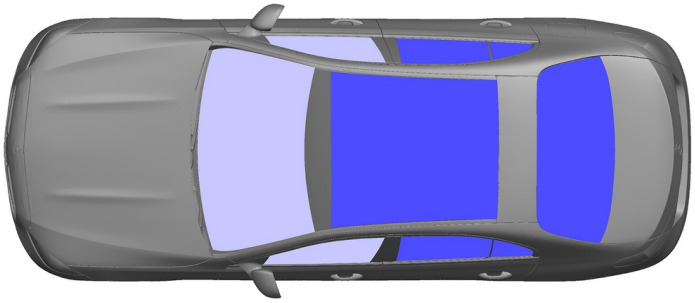

VSG: Verbundsicherheitsglas, vetro stratificato di sicurezza

ESG: vetro di sicurezza monostrato

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

		12 V/ 48 V
		66 L
		570 ± 10 g

6. In caso d'incendio

Per estinguere l'incendio di un veicolo utilizzare grandi quantità di acqua (H_2O).

7. In caso di immersione

Non sussiste il pericolo di tensione sulla carrozzeria. Dopo il recupero del veicolo:

1. Fare defluire l'acqua dall'abitacolo.
2. Avviare la disattivazione della rete di bordo a 12/48 V (vedere il capitolo 3).

8. Traino / trasporto / stazionamento

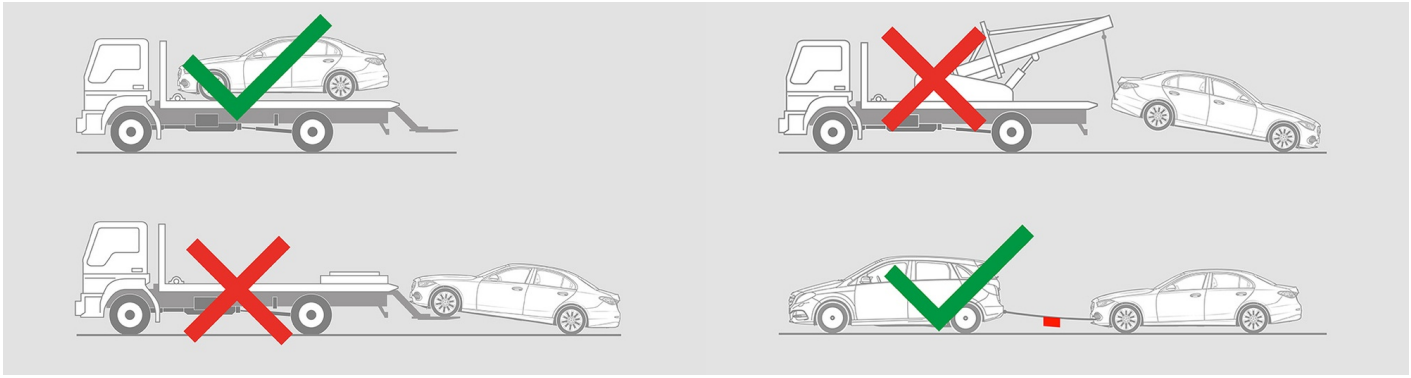

9. Informazioni aggiuntive importanti

Ulteriori informazioni sono riportate nelle Linee guida per i servizi di traino Autovetture.

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

Veicolo con carburante del gruppo liquido 1

Attenzione pericolo generico

Infiammabile

Pericoloso per la salute umana

Corrosivi

Tossicità acuta

Esplosivo

Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio

Utilizzare schiuma a secco per spegnere l'incendio

Utilizzare schiuma bagnata per spegnere l'incendio

Cofano

Bagagliaio

Rimozione chiave intelligente

Componente di aria condizionata

Attenzione; bassa temperatura