




Mercedes-Benz CLE Tipo C236 Coupé, a partire da 2023


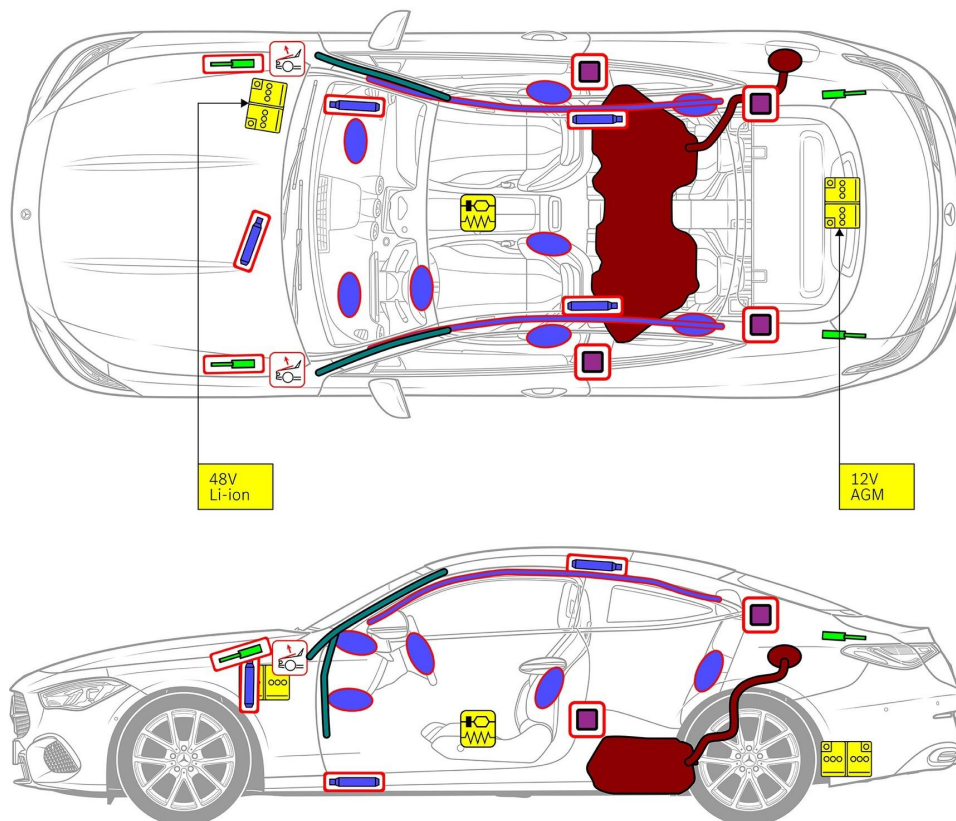


- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|---|--|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|
|  | Airbag |  | Generatore di gas |  | Pretensionatore delle cinture di sicurezza |  | Scheda elettronica SRS |  | Sistema attivo di protezione pedoni |
|  | Ammortizzatore pneumatico / molla precaricata |  | Rinforzo carrozzeria |  | Batteria a basso voltaggio |  | Benzina serbatoio del carburante | | |

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)





1. Identificazione / riconoscimento





2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento


Freno di parcheggio

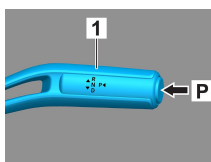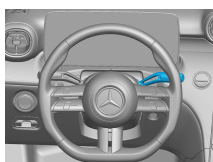

Freno di stazionamento

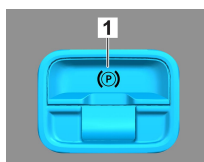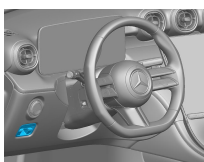

Premere il pulsante P sulla leva di selezione (1). Il freno di stazionamento elettrico (1) viene attivato automaticamente.

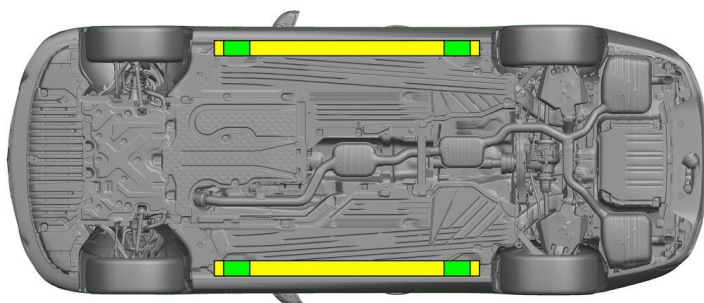

- Adeguati punti di sollevamento
- Adeguati punti di stabilizzazione sul lato





Evitare un'ulteriore deformazione della pedana e del sottoscocca durante il salvataggio (ad es. sollevamento con equipaggiamento idraulico).

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Disinserire l'accensione:

1. Premere il tasto START-STOP senza azionare il freno di esercizio.
2. Tenere la chiave elettronica del veicolo a distanza di almeno 5 m.

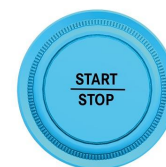

Distacco della batteria a 48 V

1. Rimuovere il coperchio della batteria a 48 Volt nel vano motore.
2. Scollegare il cavo negativo della batteria a 48 Volt nel raccordo a vite e metterlo in sicurezza contro un involontario contatto.



Scollegare la batteria a 12 V

1. Rimuovere il coperchio della batteria a 12 Volt nel bagagliaio.
2. Scollegare il cavo negativo della batteria a 12 Volt nel raccordo a vite e metterlo in sicurezza contro un involontario contatto.




I sistemi di sicurezza passivi (airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza) vengono disattivati.




4. Accesso agli occupanti


Durante il salvataggio degli occupanti tenere in considerazione le sezioni della carrozzeria costituite da montanti ad alta resistenza e i componenti dei sistemi di ritenuta (in particolare elementi pirotecnici) in base alle indicazioni riportate a pagina 1.

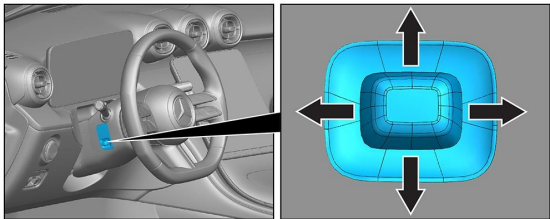

Regolazione del volante

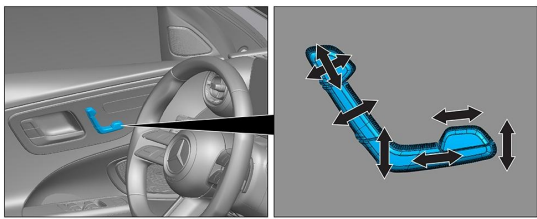

Regolazione (elettrica) del sedile

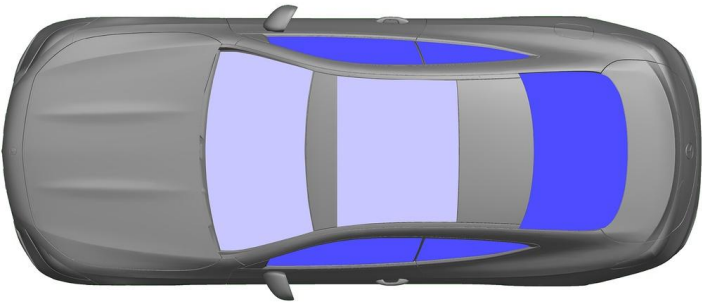

- VSG: Verbundsicherheitsglas, vetro stratificato di sicurezza
- ESG: vetro di sicurezza monostrato

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

		12 V/ 48 V
		66 L
		66 L
		570 ± 10 g

6. In caso d'incendio




Per estinguere l'incendio di un veicolo utilizzare grandi quantità di acqua (H₂O).

7. In caso di immersione

Non sussiste il pericolo di tensione sulla carrozzeria. Dopo il recupero del veicolo:

- Fare defluire l'acqua dall'abitacolo.
- Avviare la disattivazione della rete di bordo a 12/48 V (vedere il capitolo 3).

8. Traino / trasporto / stazionamento

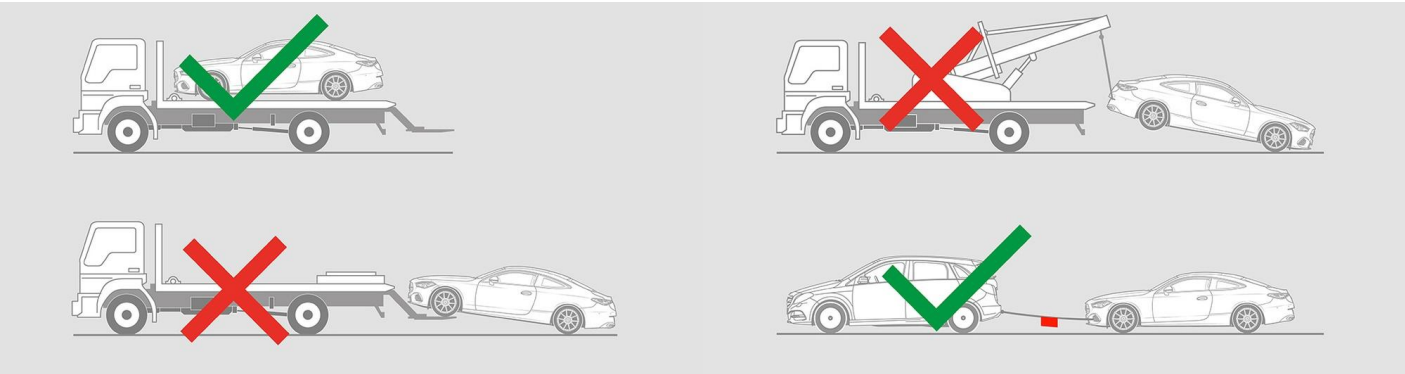



9. Informazioni aggiuntive importanti

Ulteriori informazioni sono riportate nelle [Linee guida per i servizi di traino Autovetture](#).

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

	Veicolo con carburante del gruppo liquido 1		Veicolo con carburante del gruppo liquido 2		Attenzione pericolo generico		Infiammabile
	Pericoloso per la salute umana		Corrosivi		Tossicità acuta		Esplosivo
	Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio		Utilizzare schiuma a secco per spegnere l'incendio		Utilizzare schiuma bagnata per spegnere l'incendio		Cofano
	Bagagliaio		Rimozione chiave intelligente		Componente di aria condizionata		Attenzione; bassa temperatura