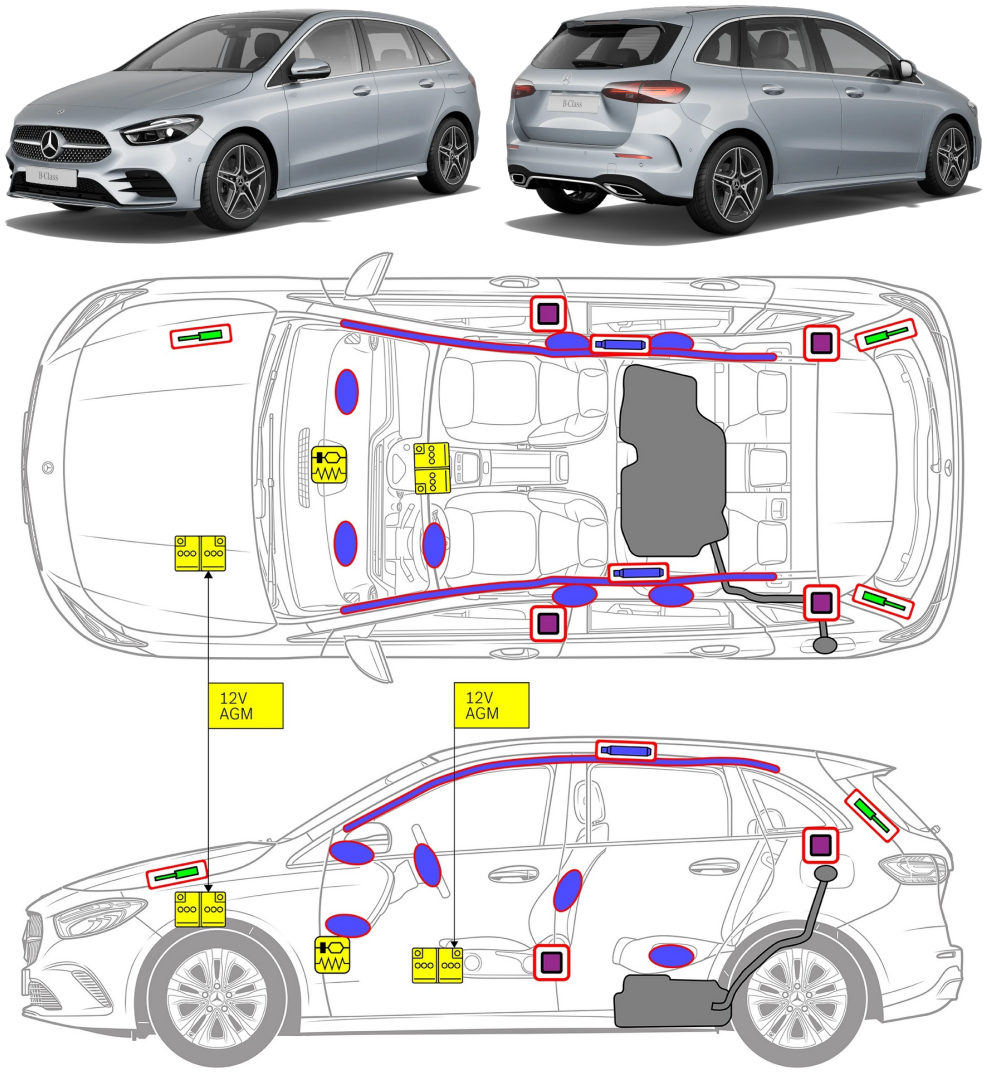


Airbag

Generato-
re di gas

Pretensionatore
delle cinture di
sicurezza

Scheda elettroni-
ca SRS


Ammortizzatore
pneumatico /
mol-
la precaricata

Batteria a basso
voltaggio

Diesel serbatoio
del carburante

1. Identificazione / riconoscimento



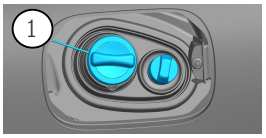


2

B180d

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento


Freno di parcheggio




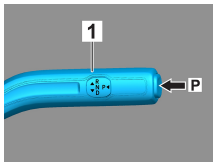


Premere il pulsante P sulla leva di selezione (1). Il freno di parcheggio viene attivato automaticamente.

Freno di stazionamento

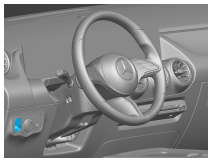

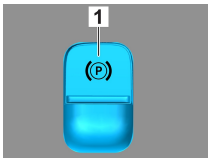

Freno di stazionamento elettrico (1)

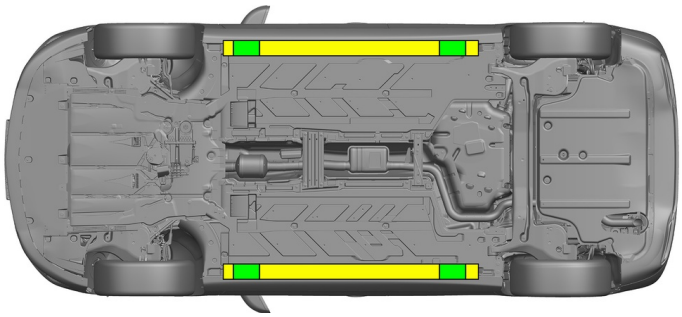

Adeguati punti di sollevamento


Adeguati punti di stabilizzazione sul lato

Evitare un'ulteriore deformazione della pedana e del sottoscocca durante il salvataggio (ad es. sollevamento con equipaggiamento idraulico).

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Disinserire l'accensione:

1. Premere il tasto START-STOP senza azionare il freno di esercizio.
2. Tenere la chiave elettronica del veicolo a distanza di almeno 5 m.





L'assenza di rumori dal motore non significa che il veicolo sia spento.

Un riavvio è possibile solo fino alla messa fuori servizio del veicolo.

Scollegare la batteria a 12 V

1. Rimuovere il coperchio della batteria a 12 Volt nel vano motore.
2. Scollegare il cavo negativo della batteria a 12 Volt nel raccordo a vite e metterlo in sicurezza contro un involontario contatto.


Scollegare la batteria a 12 V

1. Rimuovere il coperchio della batteria a 12 Volt.
2. Scollegare il cavo negativo della batteria a 12 Volt nel raccordo a vite e metterlo in sicurezza contro un involontario contatto.


I sistemi di sicurezza passivi (airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza) vengono disattivati.

4. Accesso agli occupanti


Nell'ambito della liberazione degli occupanti si deve tenere conto dei componenti dei sistemi di ritenuta (in particolare degli elementi pirotecnici) conformemente alle indicazioni fornite a pagina 1.

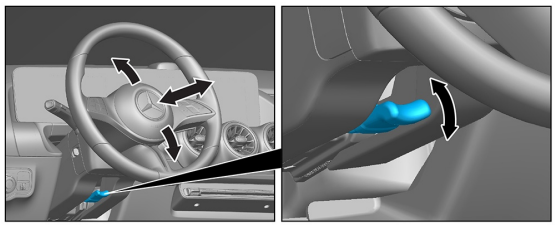

Regolazione del volante

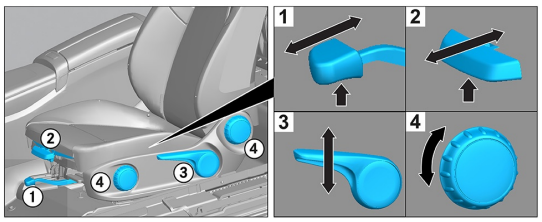


Regolazione (meccanica) del sedile

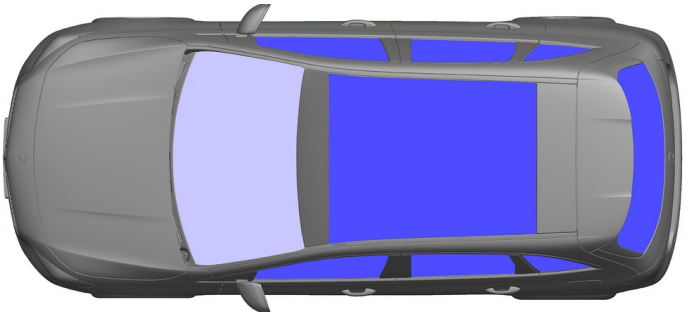

VSG: Verbundsicherheitsglas, vetro stratificato di sicurezza

ESG: vetro di sicurezza monostrato

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

		12 V
		43 L
		530 ± 10 g

6. In caso d'incendio




Per estinguere l'incendio di un veicolo utilizzare grandi quantità di acqua (H_2O).

7. In caso di immersione

Non sussiste il pericolo di tensione sulla carrozzeria. Dopo il recupero del veicolo:

1. Fare defluire l'acqua dall'abitacolo.
2. Avviare la disattivazione della rete di bordo a 12/48 V (vedere il capitolo 3).

8. Traino / trasporto / stazionamento

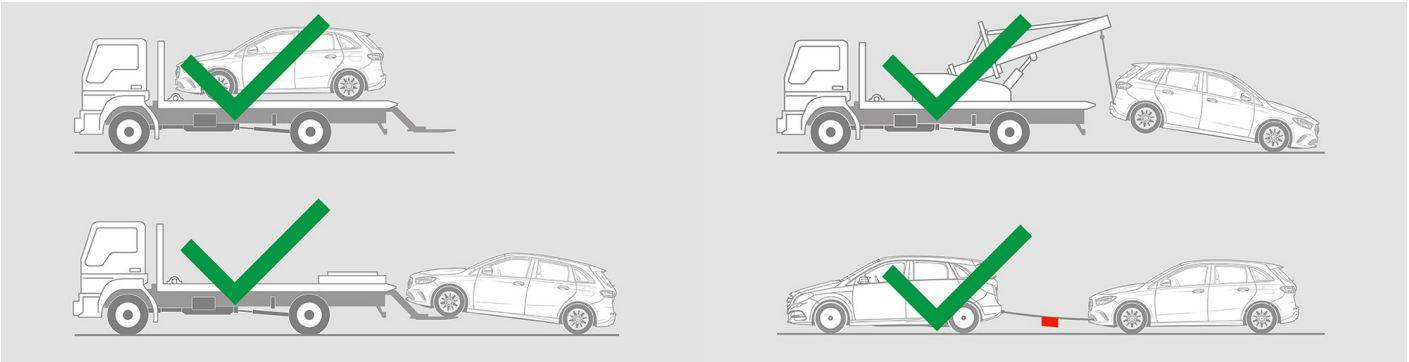

9. Informazioni aggiuntive importanti

Ulteriori informazioni sono riportate nelle Linee guida per i servizi di traino Autovetture.

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati


Veicolo con carburante del gruppo liquido 1


Attenzione pericolo generico


Infiammabile


Pericoloso per la salute umana


Corrosivi


Esplosivo


Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio



Utilizzare schiuma a secco per spegnere l'incendio



Utilizzare schiuma bagnata per spegnere l'incendio


Cofano


Rimozione chiave intelligente


Componente di aria condizionata


Attenzione; bassa temperatura