

1 Bombola del gas (Campingaz, 2,75 kg)



Airbag



Generatore di gas



Pretensionatore delle cinture di sicurezza



Scheda elettronica SRS



Ammortizzatore pneumatico / molla precaricata



Batteria a basso voltaggio



Diesel serbatoio del carburante




Serbatoio di gas per la trazione

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso

Mercedes-Benz Marco Polo V 300d Tipo 447 Camper, a partire da



1. Identificazione / riconoscimento

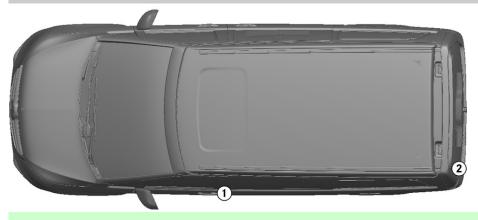






MARCO POLO

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Freno di parcheggio






Freno di stazionamento





Premere il pulsante P sulla leva di selezione (1). Il Freno di stazionamento elettrico (1) freno di parcheggio viene attivato automaticamente.

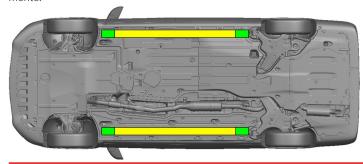



Adeguati punti di sollevamento



Adeguati punti di stabilizzazione sul lato




Evitare un'ulteriore deformazione della pedana e del sottoscocca durante il salvataggio (ad es. sollevamento con equipaggiamento idraulico).

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Disinserire l'accensione:

- 1. Premere il tasto START-STOP senza azionare il freno di esercizio.
- 2. Tenere la chiave elettronica del veicolo a distanza di almeno 5 m.







L'assenza di rumori dal motore non significa che il veicolo sia spento.



Un riavvio è possibile solo fino alla messa fuori servizio del veicolo.



Scollegare la batteria a 12 V

- 1. Rimuovere il coperchio della batteria a 12 Volt.
- 2. Scollegare il cavo negativo della batteria a 12 Volt nel raccordo a vite e metterlo in sicurezza contro un involontario contatto.



I sistemi di sicurezza passivi (airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza) vengono disattivati.




Mercedes-Benz Marco Polo V 300
d Tipo 447 Camper, a partire da $2024\,$




4. Accesso agli occupanti


Nell'ambito della liberazione degli occupanti si deve tenere conto dei componenti dei sistemi di ritenuta (in particolare degli elementi pirotecnici) conformemente alle indicazioni fornite a pagina 1.

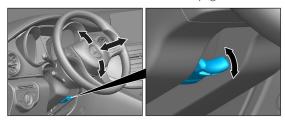


Regolazione del volante

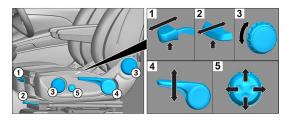

Regolazione (meccanica) del sedile

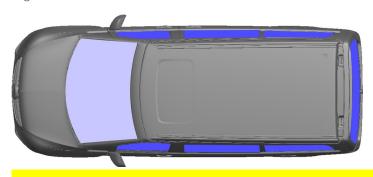





5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

| 000 | 12 V |
|-----|------------|
| | 57 L |
| | 900 ± 10 g |

6. In caso d'incendio








Per estinguere l'incendio di un veicolo utilizzare grandi quantità di acqua (H₂O).

7. In caso di immersione

Non sussiste il pericolo di tensione sulla carrozzeria. Dopo il recupero del veicolo:

- 1. Fare defluire l'acqua dall'abitacolo.
- 2. Avviare la disattivazione della rete di bordo a 12/48 V (vedere il capitolo 3).

8. Traino / trasporto / stazionamento

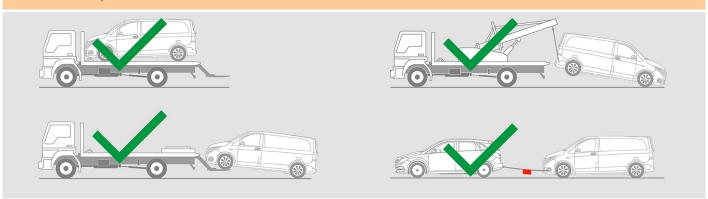



Mercedes-Benz Marco Polo V $300\mathrm{d}$ Tipo 447 Camper, a partire da 2024



9. Informazioni aggiuntive importanti

Ulteriori informazioni sono riportate nelle Linee guida per i servizi di traino Autovetture.

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati



Veicolo con carburante del gruppo liquido 1



Attenzione pericolo generico



Infiammabile



Pericoloso per la salute umana



Corrosivi



Esplosivo



Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio



Utilizzare schiuma a secco per spegnere l'incendio



Utilizzare schiuma bagnata per spegnere l'incendio



Rimozione chiave intelligente



Componente di aria condizionata



Attenzione; bassa temperatura