



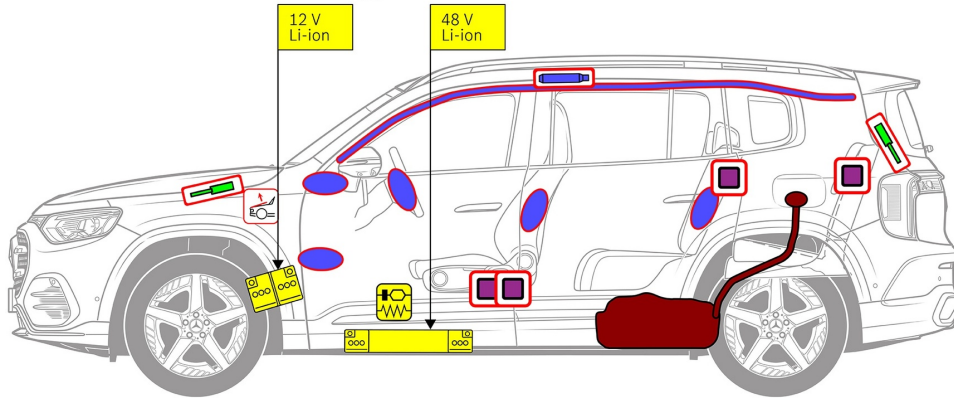

Mercedes-Benz GLB SUV (X248), 2026 年以降
5ドア車, 5人乗りから7人乗りまで

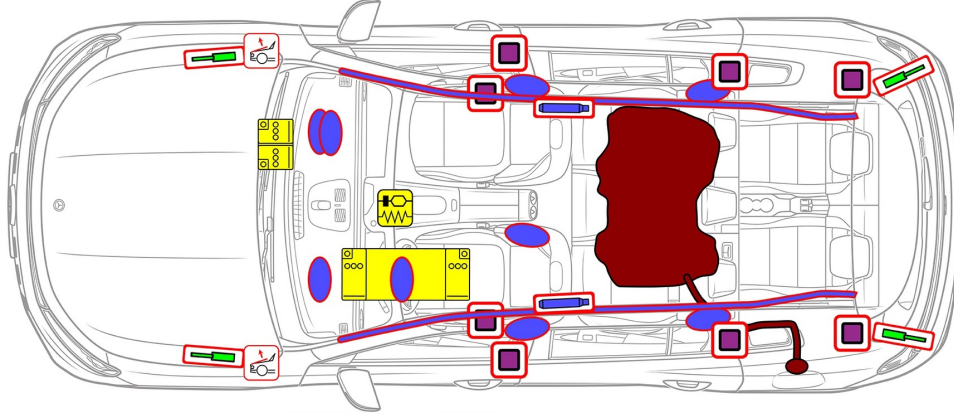

- 

エアバッグ
- 

ガス・ジェネレータ
- 

シートベルト
プリテンショ
ナー
- 

SRSコントロー
ルユニット
- 

アクティブ歩
行者保護シス
テム
- 



ガスプレッ
シャスプリ
ング/プリロード
スプリング
- 

低電圧バッテ
リ
- 

ガソリン 燃料
タンク




1. 識別／確認

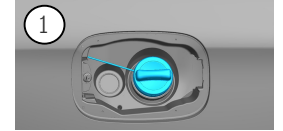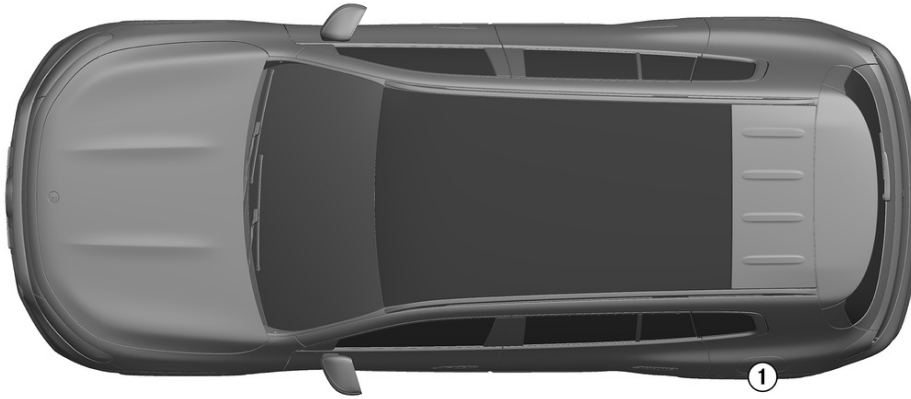


2. 固定化／安定化／持ち上げ

パーキングブレーキ

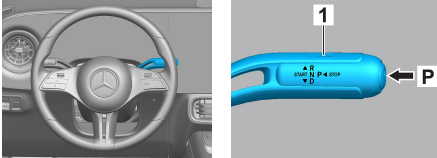



セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。


検出ブレーキ

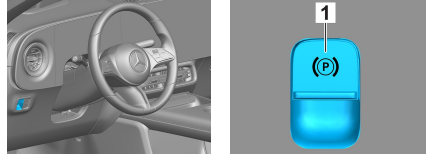

電動検出ブレーキ(1)

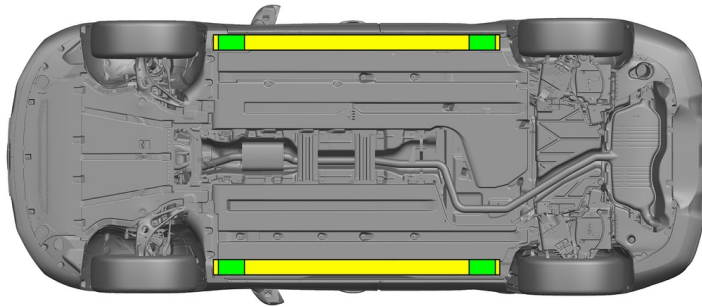



 適切な持ち上げ点

 サイドの適切な安定点

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：

- 1.イグニッションをオフにします：セレクトレバーの「START/STOP」を押します。
2. 電子キーは車両から少なくとも5メートル離れた場所に保管します。

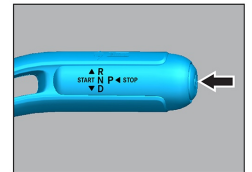

エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。




車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



12Vバッテリーの接続を外す

- 12Vバッテリーは、インストルメントパネル下のセンタコンソールの前にあります。
- エントランスプレート (1) およびフロアマット (2) を取り外します。フロアカバー (3) を外してめくります。
- 12Vバッテリーのマイナスケープル (4) をボルト接続部でゆるめ、意図せぬ接触を防ぐために固定します。

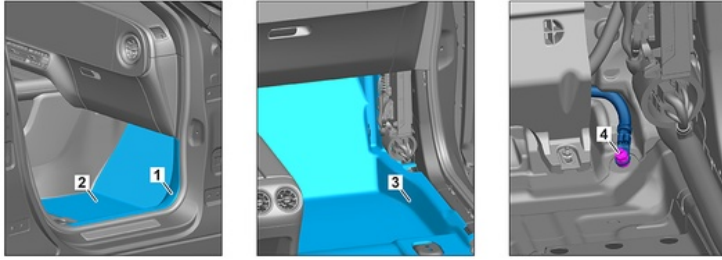


12Vバッテリーを取り外すと、パッシブセーフティシステム（エアバッグおよびシートベルトテンション）は無効化されます



12Vバッテリーを外してから10秒後に、48Vシステムは自動的に無効化されます


48Vバッテリーの接続を外す

- 48Vバッテリーは、進行方向左側の車両下部にあります。
- シグナルライン (1) を48Vバッテリーから外します。
- 電気ケーブル (2) と (3) をボルト接続部でゆるめ、意図せぬ接触を防ぐために

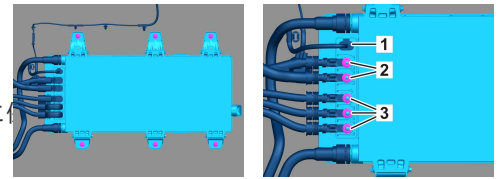


4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

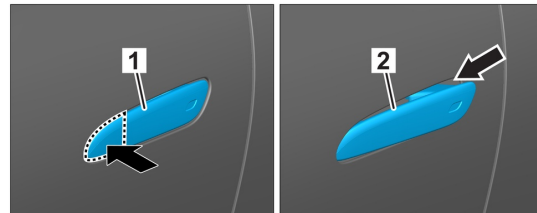


- 格納されたドアハンドル(1)の後ろに、上から平らな非金属の物を押し、レバーで少し外側に動かします。
- 下からドアハンドル(1)の後ろに手を伸ばし、抵抗がなくなるまで外側に引っ張り、持ちます。
- ドアハンドルの前端を押します
- ドアハンドルを外側に引きます

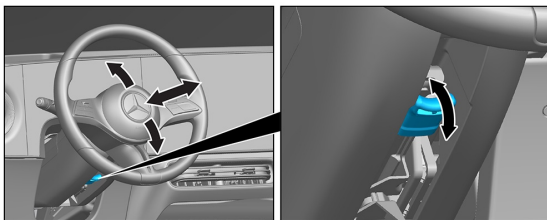

ステアリングホイール調節

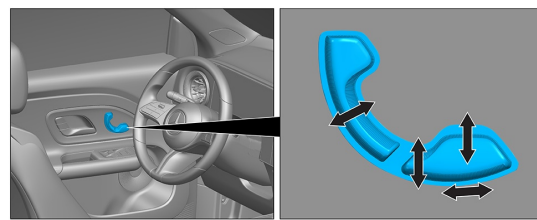

シート調節（電動）

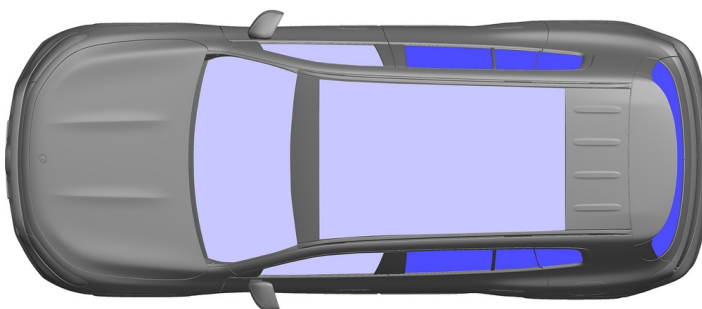

- VSG : 合わせ安全ガラス
- ESG : 一重安全ガラス



5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12V Li-ion
		48V Li-ion
		52 L
		630 ± 10 g

6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H₂O)を使用してください。
リチウムイオンバッテリーの冷却には、大量の水(H₂O)を使用してください。



警告：バッテリーの点火が可能




7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。

8. 牽引／移動／保管

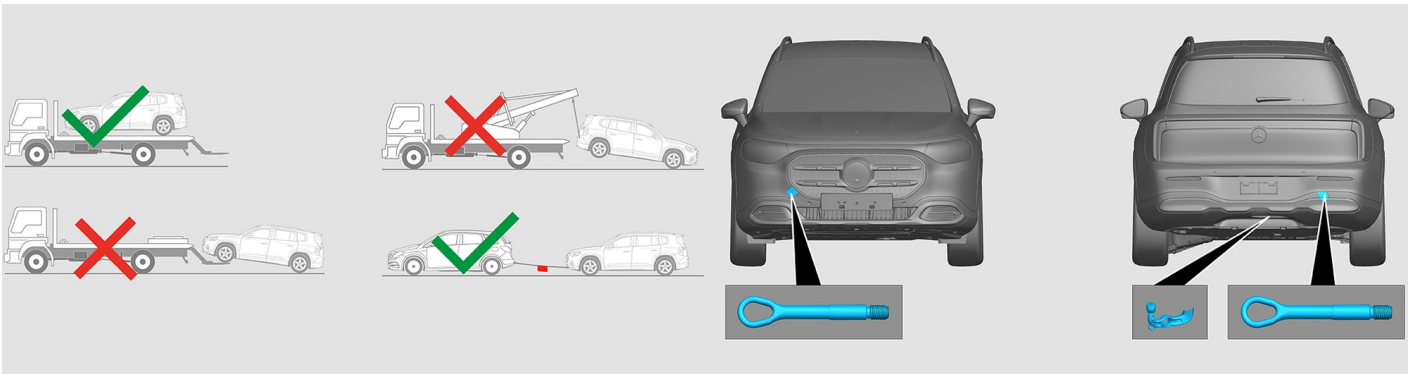

9. 重要な追加情報

「[乗用車牽引サービスの手引き](#)」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。



10. 使用したピクトグラムの説明



クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両



注意



可燃物



健康有害性



腐食性物質



急性毒性



爆発物



水で消火



泡消火器（高発泡）で消火



泡消火器（低発泡）で消火



スマートキーを取り外す



空調構成部品



低温注意