



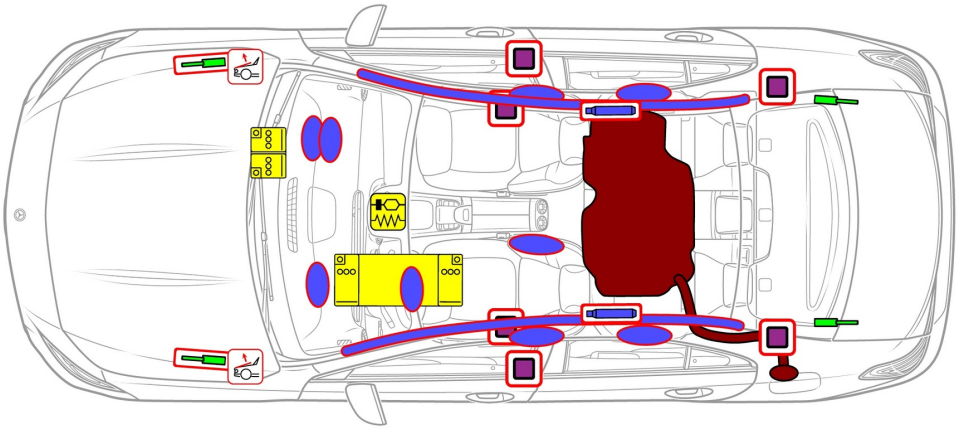

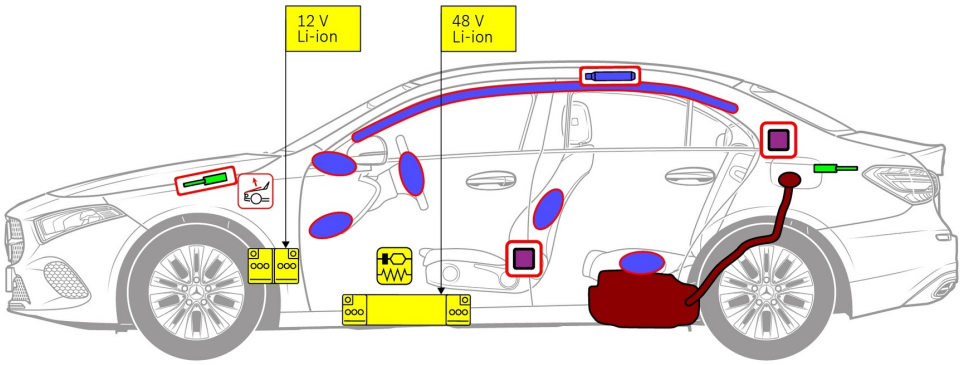

エアバッグ

ガス・ジェネレータ

シートベルトプリテンショナー

SRSコントロールユニット


アクティブ歩行者保護システム


ガスプレッシャスプリング/プリロードスプリング

低電圧バッテリ

ガソリン 燃料タンク

1. 識別／確認

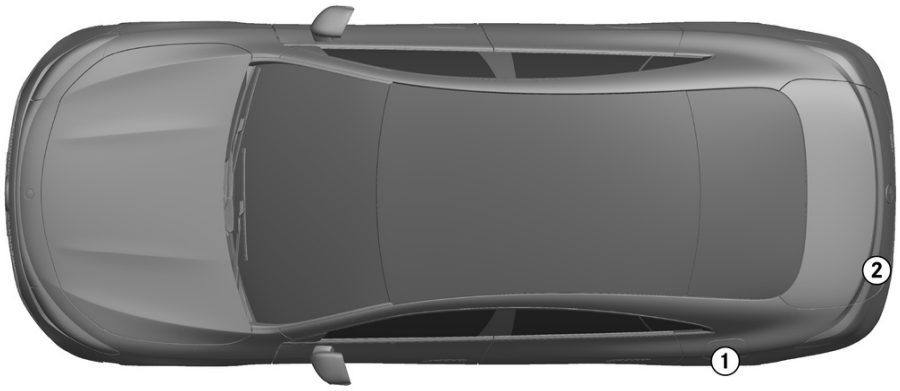

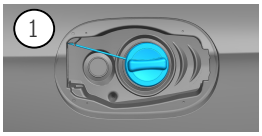



2

CLA 220L

2. 固定化／安定化／持ち上げ


パーキングブレーキ

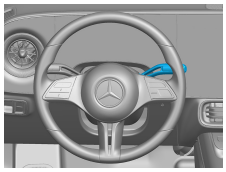


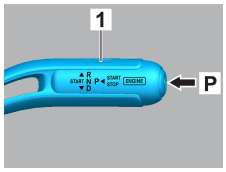


セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。 パーキングブレーキは自動的に有効になります。

検出ブレーキ

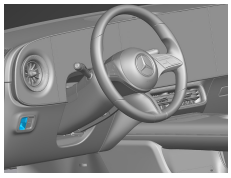

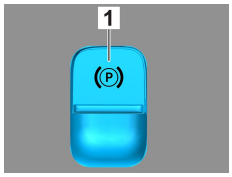

電動検出ブレーキ (1)

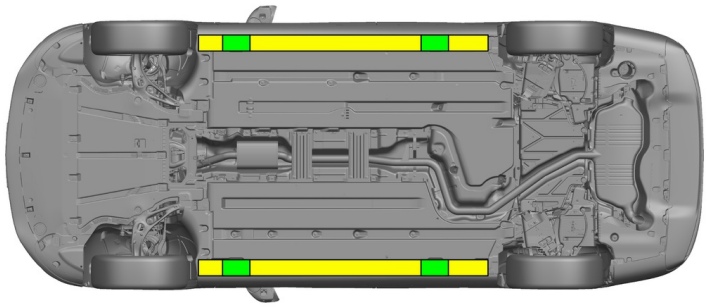



適切な持ち上げ点

サイドの適切な安定点

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：
1.イグニッションをオフにします：セレクタレバーの「START/STOP」を押します。
2. 電子キーは車両から少なくとも5メートル離れた場所に保管します。



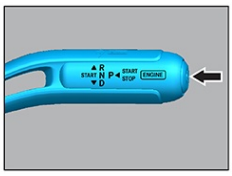


エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。

車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。

12Vバッテリーの接続を外す

1. 12Vバッテリは、インストルメントパネル下のセンタコンソールの前にあります。
2. エントランスプレート (1) およびフロアマット (2) を取り外します。フロアカバー (3) を外してめくります。
3. 12 Vバッテリのマイナスケーブル (4) をボルト接続部でゆるめ、意図せぬ接触を防ぐために固定します。



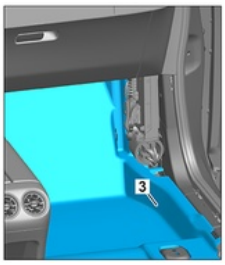




12Vバッテリーを取り外すと、パッシブセーフティシステム（エアバッグおよびシートベルトテンショナ）は無効化されます


12Vバッテリーを外してから10秒後に、48Vシステムは自動的に無効化されます

エアバッグが作動すると、48 Vバッテリは無効化されます。

48Vバッテリーの接続を外す


1. 48 Vバッテリは、進行方向左側の車両下部にあります。
2. シグナルライン (1) を48Vバッテリから外します。
3. 電気ケーブル (2) と (3) をボルト接続部でゆるめ、意図せぬ接触を防ぐために保護します。

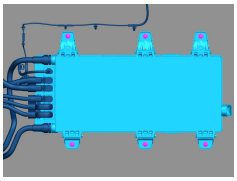

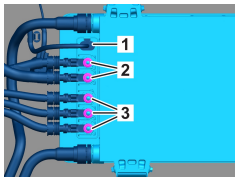


4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

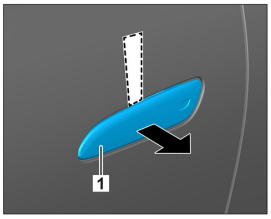


1. 格納されたドアハンドル(1)の後ろに、上から平らな非金属の物を押し、レバーで少し外側に動かします。 2. 下からドアハンドル(1)の後ろに手を伸ばし、抵抗がなくなるまで外側に引っ張り、持ちます。

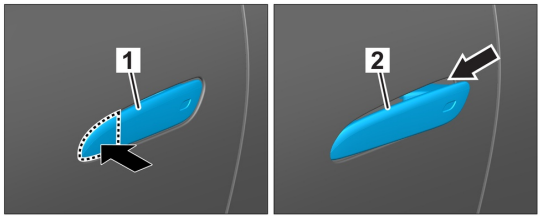


1. ドアハンドルの前端を押します 2. ドアハンドルを外側に引きます

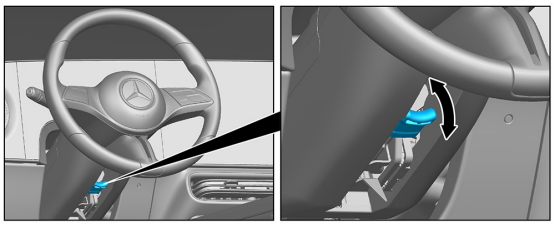


ステアリングホイール調節

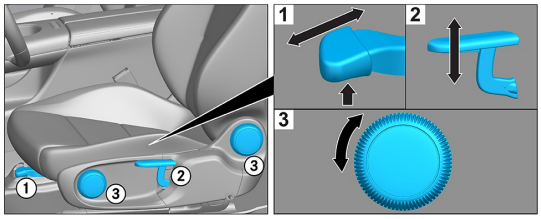


シート調節（機械）

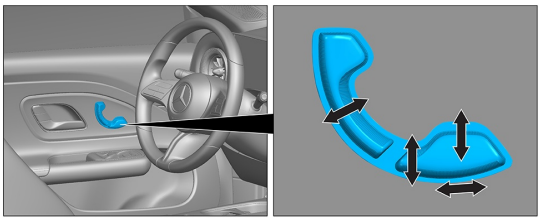

シート調節（電動）

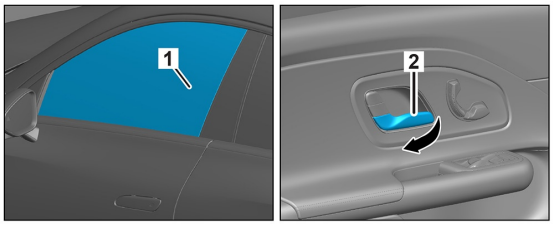



1. サイドウインドウ (1) 越しにインナドアハンドルにアクセスする。 2. インナドアハンドル (2) を引く。

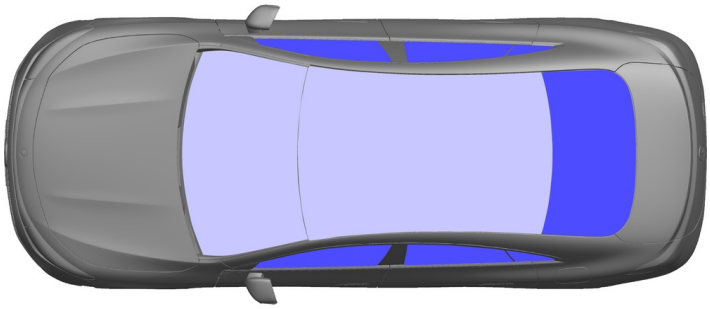

VSG：合わせ安全ガラス

ESG：一重安全ガラス

5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. 火災の場合


車両火災の消火には、大量の水(H_2O)を使用してください。
リチウムイオンバッテリーの冷却には、大量の水(H_2O)を使用してください。

警告：バッテリーの点火が可能

7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：
1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。

8. 牽引／移動／保管

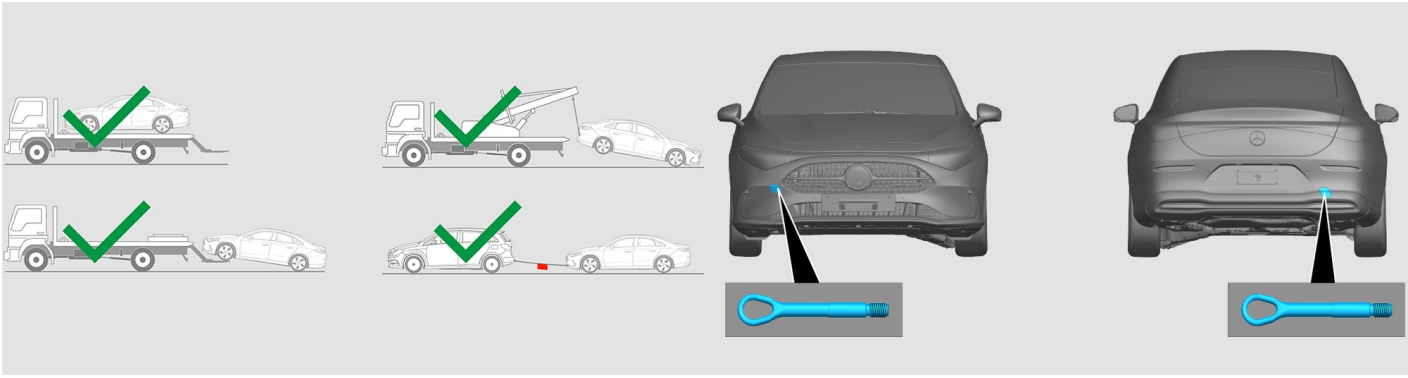

9. 重要な追加情報

「乗用車牽引サービスの手引き」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、レスキューガイドラインをご覧ください。

10. 使用したピクトグラムの説明

クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両

注意

可燃物

健康有害性

腐食性物質

急性毒性

爆発物

水で消火

スマートキーを取り外す

空調構成部品

低温注意