




① 左ハンドル車


② 右ハンドル車

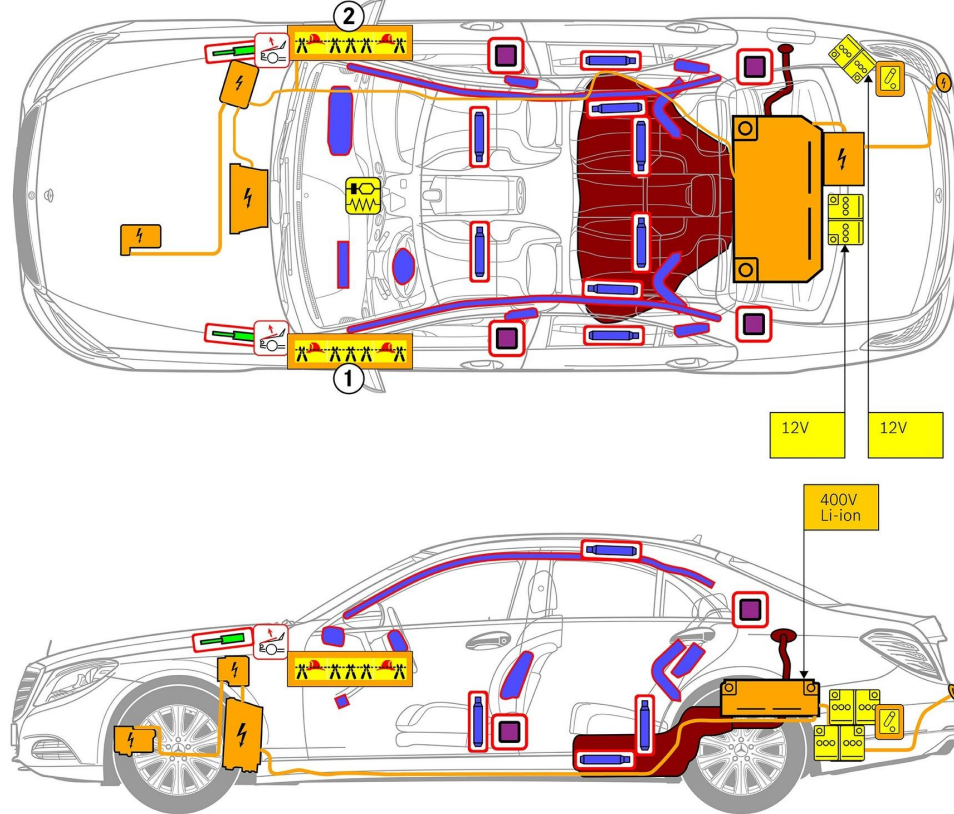

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。



1. 識別／確認

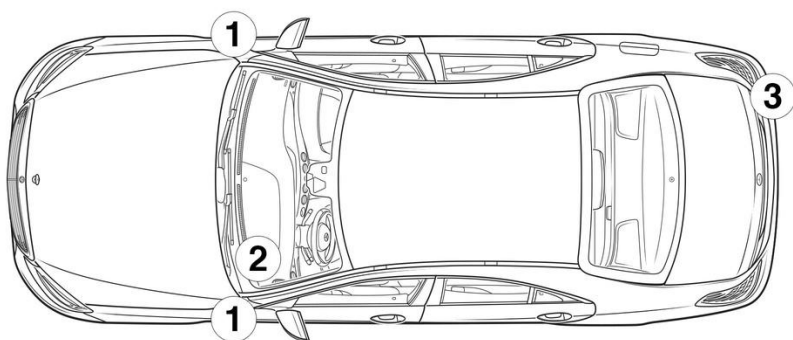

①

EQ POWER

②

整车型号 S 560 eL (222173)

③



2. 固定化／安定化／持ち上げ

パーキングブレーキ



検出ブレーキ




セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ (1)

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。

高電圧システムの停止




エアバッグとベルトテンショナーが展開された事故の場合、高電圧システムは自動的にオフになります。






それ以外の場合は、以下の手順で高電圧システムを停止してください：

オプション1: 高圧パワーダウン装置

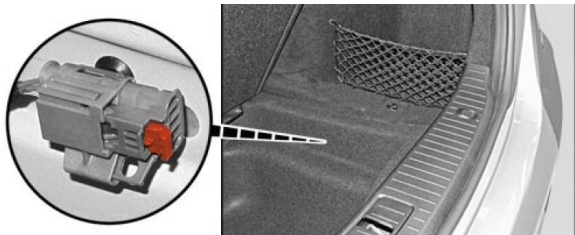


トランク・ルーム右後部のリセス・カバーの下に、高電圧カットオフ・ツールがあります。リセス・カバーは車両中央のトランク・シル下側のタブ部分を引いてトランク・ルームから取り外します。

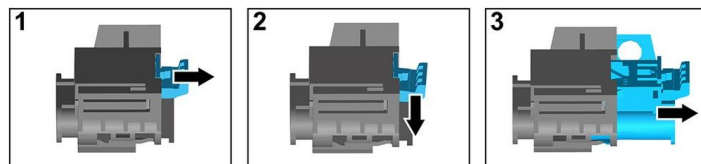

- (1) ロック解除を引く
- (2) ロック解除を下に押す
- (3) スイッチを引き抜く

オプション2: 代替高圧パワーダウン装置

代替高圧パワーダウン装置は、運転席側コックピットの安全装置ケースのカバー下にあります。標識で示されています。

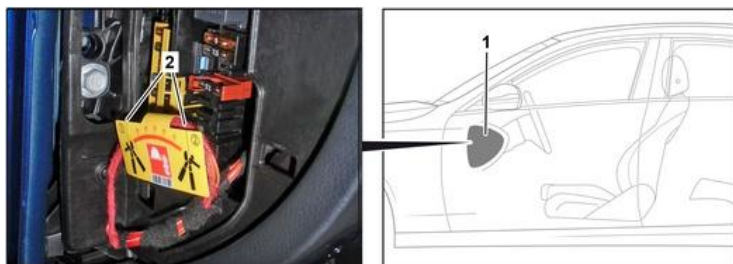

カバー(1)を取り外します。印をつけた箇所(2)でケーブルを切断します。



高電圧ネットワークに残留電圧がないことを確認するため、電源を切ってから約20秒間待ってください。



エアバッグやシートベルトテンショナーなどのパッシブ安全システムは、引き続き12Vの電源から電圧が供給されます。



12Vバッテリーの接続を外す


1. ラゲッジコンパートメント内の12Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。





8. 牽引／移動／保管

牽引車や自動車運搬車には、両軸のある車両のみを載せて運搬してください。

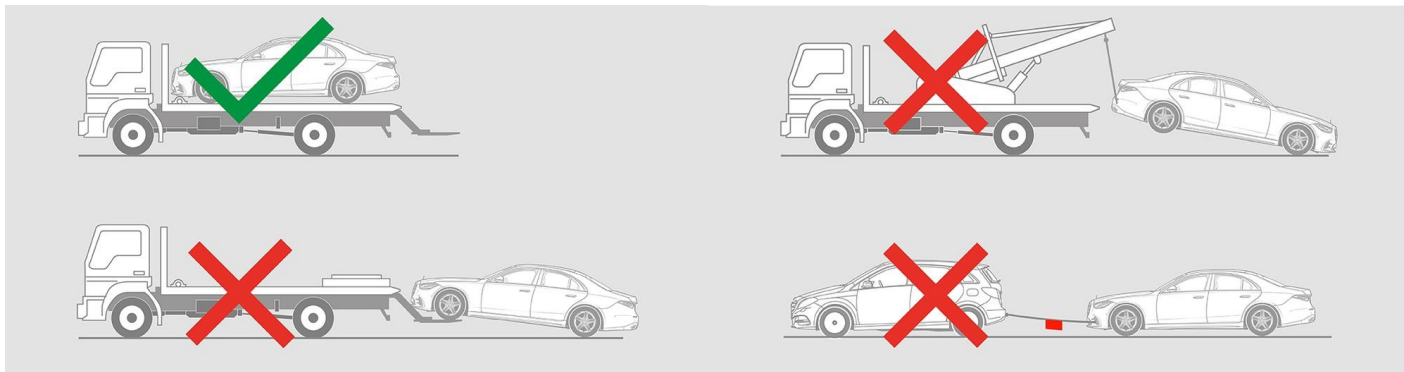

他の車両から安全な距離を保ちます。



警告：バッテリーの再点火

