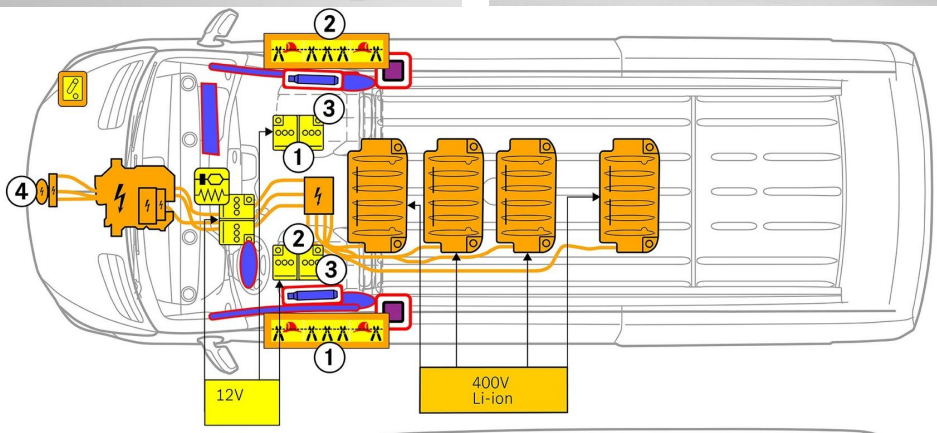

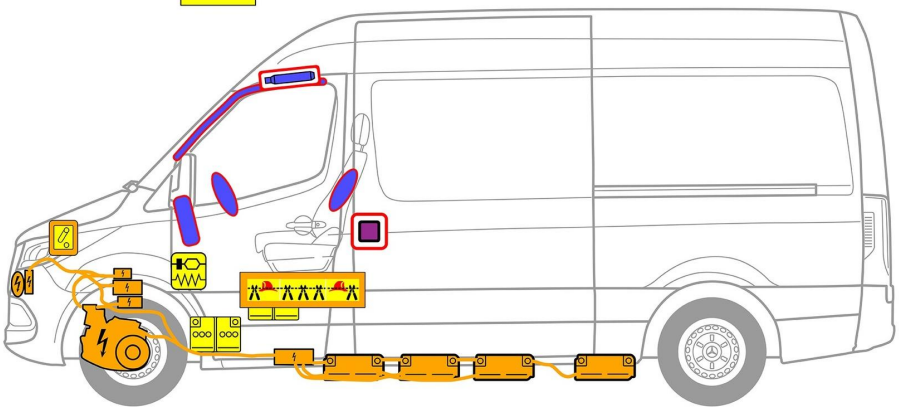

① 左ハンドル車　② 右ハンドル車　③ サブ・バッテリ　④ 高電圧充電ソケット

エアバッグ

ガス・ジェネレータ

シートベルトプリテンショナー

SRSコントロールユニット

低電圧バッテリ

高電圧バッテリー

高電圧電力ケーブル

高電圧構成部品

ケーブルの切断

高電圧を遮断する低電圧装置

注意: 詳しくは、レスキューガイドラインをご覧ください。

1. 識別／確認

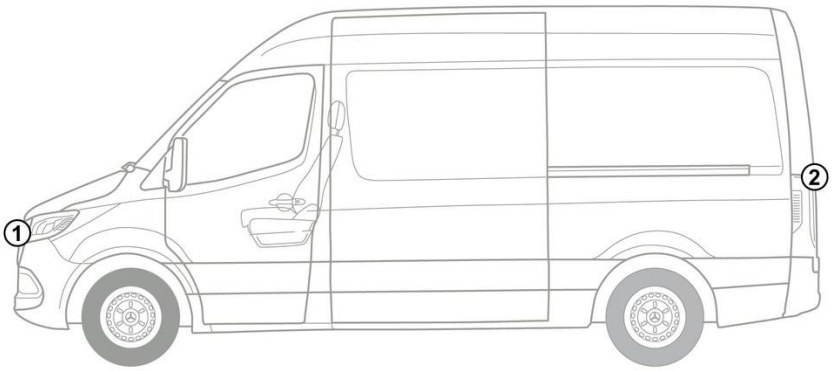

2

eSPRINTER

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

高電圧システムの停止
それ以外の場合は、以下の手順で高電圧システムを停止してください：

オプション 1: 高圧パワーダウン装置

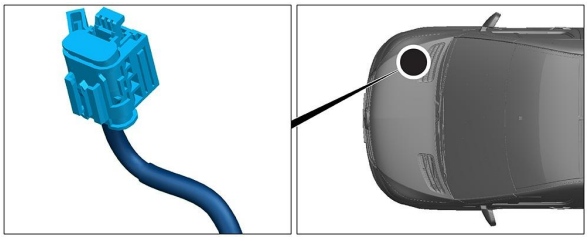

高圧パワーダウン装置は、 助手席側のエンジンコンパートメントにあります。

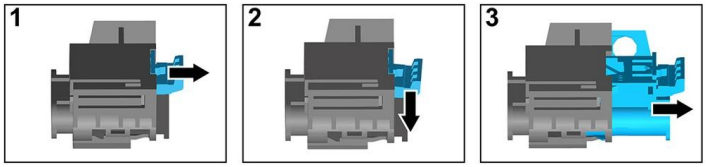

(1) ロック解除を引く
(2) ロック解除を下に押す
(3) スイッチを引き抜く

オプション 2: 代替高圧パワーダウン装置

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat.
It is indicated with a sign.

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).

12Vバッテリーの接続を外す

1.12Vバッテリーのカバーを外します。
2.ねじ接続部lで12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。