


- |   |   |   |           |   |                    |   |                    |   |                        |
|---|---|---|-----------|---|--------------------|---|--------------------|---|------------------------|
|  | エアバッグ                                   |  | ガス・ジェネレータ |  | シートベルト<br>プリテンショナー |  | SRSコントロール<br>ユニット  |  | アクティブ歩<br>行者保護シス<br>テム |
|  | ガスプレッ<br>シャスプリ<br>ング/プリロ<br>ードスプリ<br>ング |  | 警告ゾーン     |  | 低電圧バッテ<br>リ        |  | ガソリン 燃<br>料<br>タンク |   |                        |




### 1. 識別/確認

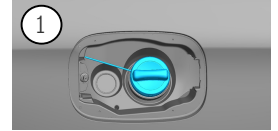


### 2. 固定化/安定化/持ち上げ

#### パーキングブレーキ

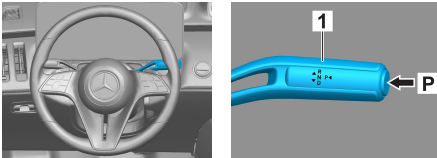


#### 検出ブレーキ

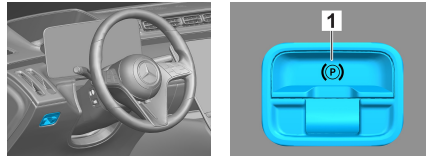

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ(1)

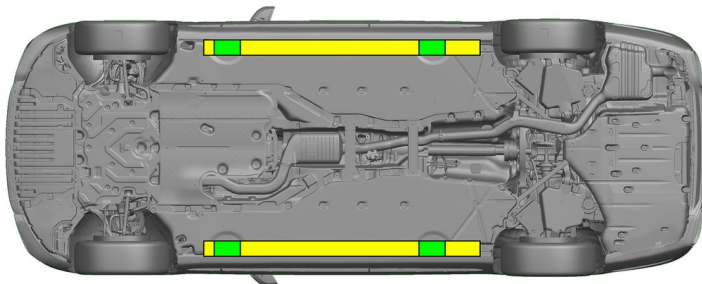

- 適切な持ち上げ点
- サイドの適切な安定点





救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

### 3. 直接的なハザードの無効化/安全規制

イグニッションをオフにする：

- サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
- 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。

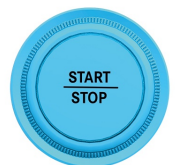

エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



#### 48Vバッテリーの接続を外す

- エンジンコンパートメント内の48Vバッテリーのカバーを外します。
- ねじ接続部で48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。





### 12Vバッテリーの接続を外す





- ラゲッジコンパートメント内の12Vバッテリーのカバーを外します。
- ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。




パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。

## 4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

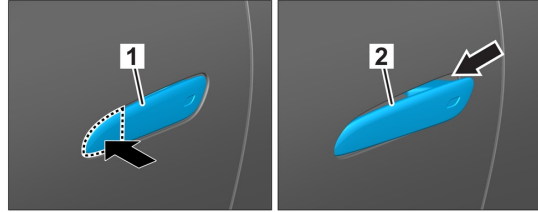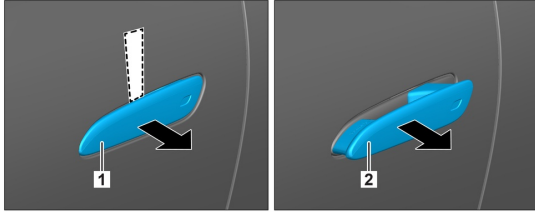


- 格納されたドアハンドル(1)の後ろに、上から平らな非金属の物を押し、レバーで少し外側に動かします。
  - ドアハンドルの前端を押します
1. ドアハンドルの前端を押します 2. ドアハンドルを外側に引き  
2. 下からドアハンドル(1)の後ろに手を伸ばし、抵抗がなくなるまで外側に引っ張り、持ちます。

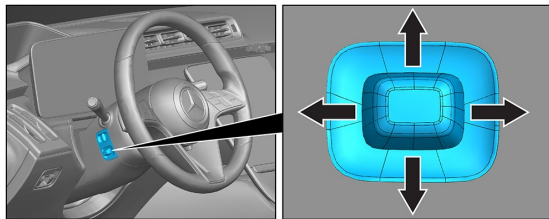

ステアリングホイール調節

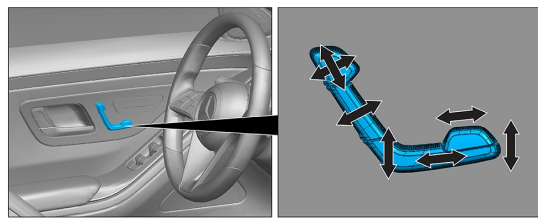

シート調節（電動）

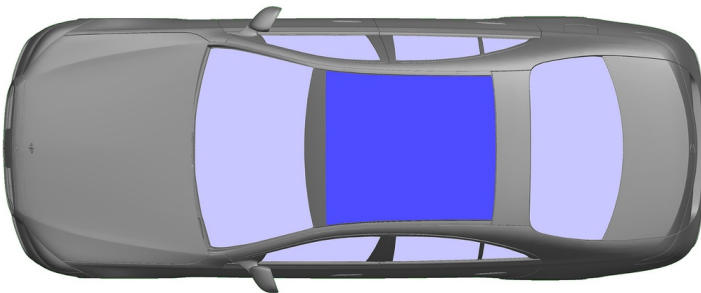

- VSG : 合わせ安全ガラス
- ESG : 一重安全ガラス

## 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12V/48V
		76 L
		670±10 g

## 6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。




## 7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。

## 8. 牽引／移動／保管

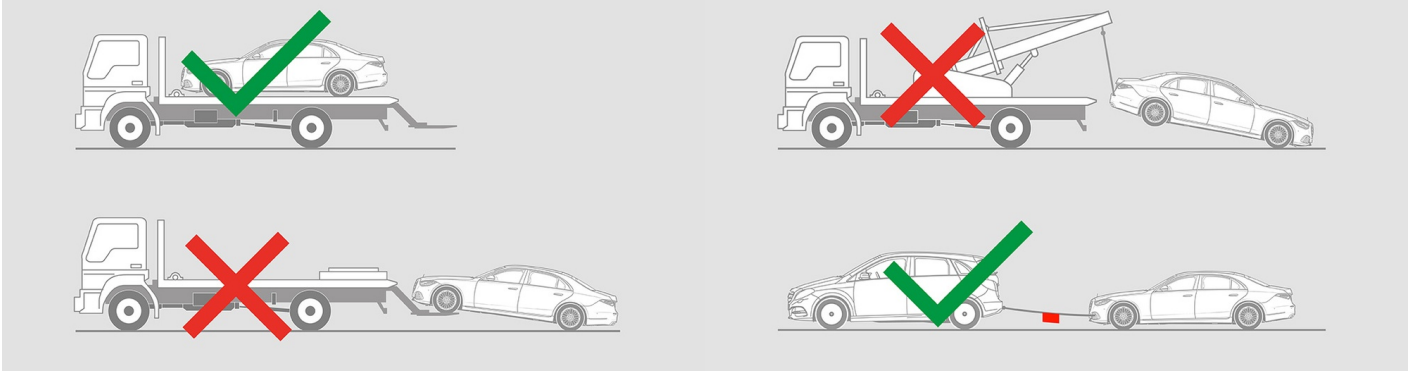

## 9. 重要な追加情報

「[乗用車牽引サービスの手引き](#)」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

## 10. 使用したピクトグラムの説明

	クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両		注意		可燃物		健康有害性
	腐食性物質		急性毒性		爆発物		水で消火
	泡消火器（高発泡）で消火		泡消火器（低発泡）で消火		ボンネット		トランク
	スマートキーを取り外す		空調構成部品		低温注意		