


- ① 高電圧バッテリー 左ハンドル車
- ② 高電圧バッテリー 右ハンドル車
- ③ 電装品用バッテリー
- ④ サブ・バッテリー (オプション装備)
- ⑤ 高電圧カットオフ・ツール

 エアバッグ	 ガス・ジェネレータ	 シートベルト・テンショナ	 ガス・プレッシャ・ダンパ	 ボディ補強材
 フューエル・タンク	 レストレイント・システム・コントロール・ユニット	 バッテリー 12V	 高電圧バッテリー	 高電圧構成部品
 高電圧カットオフ・ツール	 歩行者保護			

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。



### 1. 識別/確認


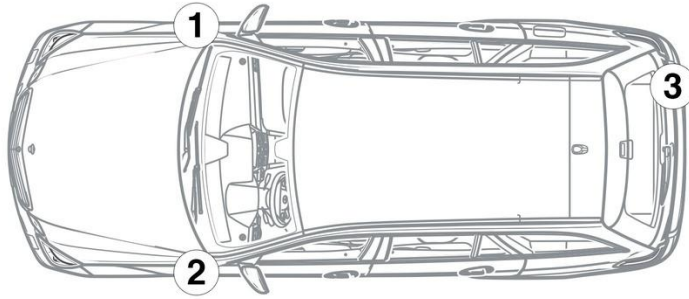


### 3. 直接的なハザードの無効化/安全規制

#### 高電圧システムの停止

それ以外の場合は、以下の手順で高電圧システムを停止してください：

#### オプション1: 高圧パワーダウン装置

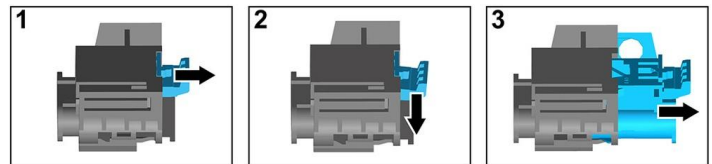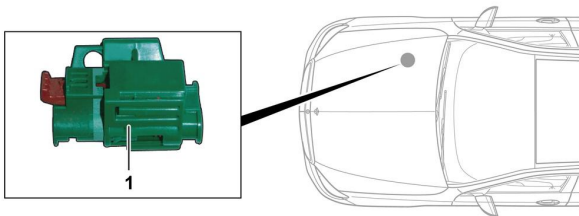


高圧パワーダウン装置は、助手席側のエンジンコンパートメントにあります。



- (1) ロック解除を引く
- (2) ロック解除を下に押す
- (3) スイッチを引き抜く

#### オプション2: 代替高圧パワーダウン装置

代替高圧パワーダウン装置は、運転席側コックピットの安全装置ケースのカバー下にあります。標識で示されています。

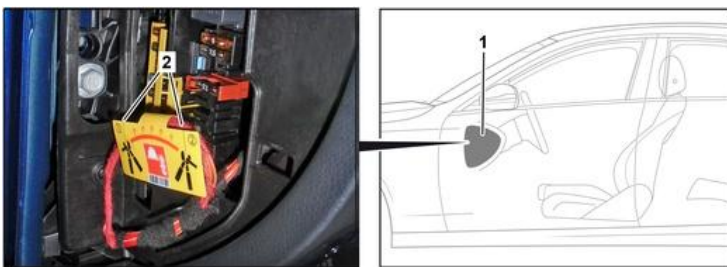

カバー(1)を取り外します。印をつけた箇所(2)でケーブルを切断します。



#### 12Vバッテリーの接続を外す

1. 12Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。