





Mercedes-Benz Vクラス VLE MPV (449), 2026 年以降  
4ドア車から5ドア車まで, 5人乗りから7人乗りまで



-  エアバッグ
-  ガス・ジェネレータ
-  シートベルトプリテンショナー
-  SRSコントロールユニット
-  ガスプレッシャスプリング/プリロードスプリング
-  低電圧バッテリー
-  高電圧バッテリー
-  高電圧電力ケーブル
-  高電圧構成部品
-  ケーブルの切断
-  高電圧を遮断する低電圧装置

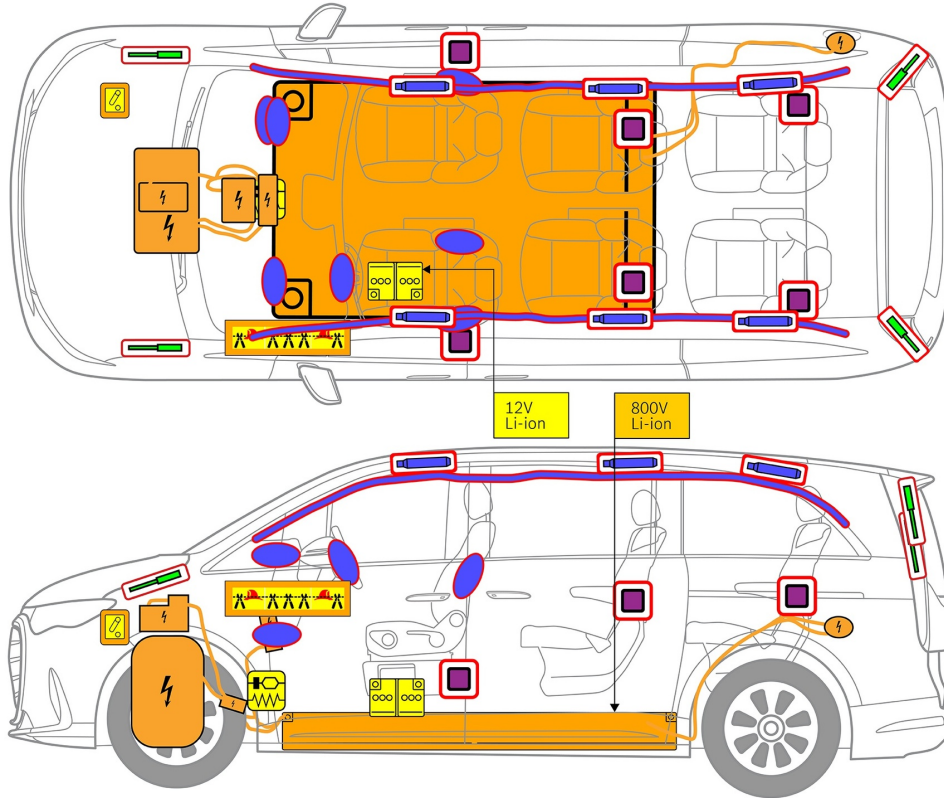


### 1. 識別/確認

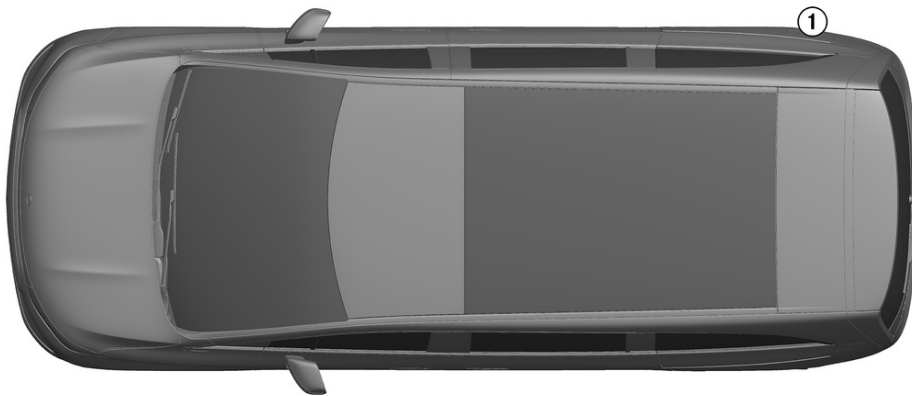


### 2. 固定化/安定化/持ち上げ

#### パーキングブレーキ

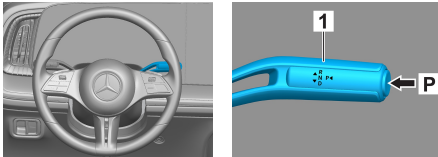


#### 検出ブレーキ

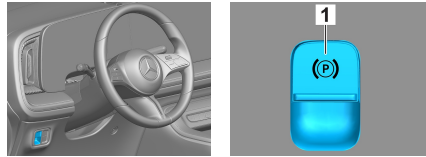

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ(1)

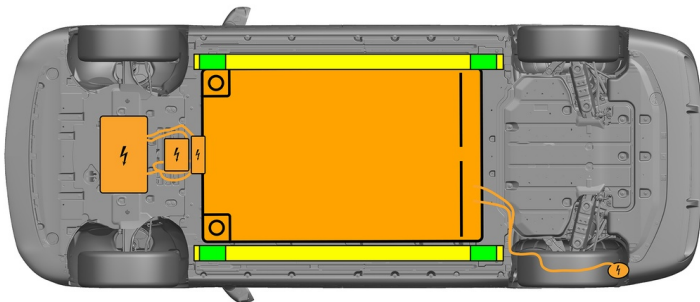

- 適切な持ち上げ点
- サイドの適切な安定点
- 高圧バッテリー




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

### 3. 直接的なハザードの無効化/安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。

#### 高電圧システムの停止




エアバッグとベルトテンショナーが展開された事故の場合、高電圧システムは自動的にオフになります。






それ以外の場合は、以下の手順で高電圧システムを停止してください：

オプション1: 高圧パワーダウン装置

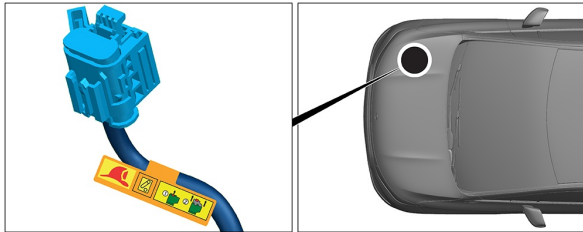

高圧パワーダウン装置は、助手席側のエンジンコンパートメントにあります。

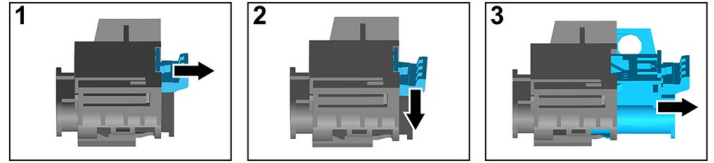


- 1) ロック解除を引く
- 2) ロック解除を下に押す
- 3) スイッチを引き抜く



オプション2: 代替高圧パワーダウン装置

代替高圧パワーダウン装置は、運転席側コックピットの安全装置ケースのカバー下にあります。標識で示されています。

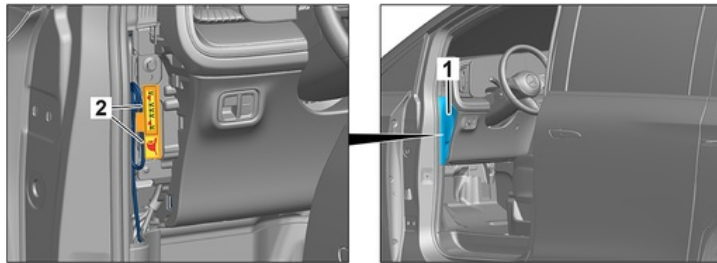

カバー(1)を取り外します。印をつけた箇所(2)でケーブルを切断します。



高電圧ネットワークに残留電圧がないことを確認するため、電源を切ってから約20秒間待ってください。



エアバッグやシートベルトテンショナーなどのパッシブ安全システムは、引き続き12Vの電源から電圧が供給されます。



12Vバッテリーの接続を外す

1. 12Vバッテリーのカバーを外します。

2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。





パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。




#### 4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

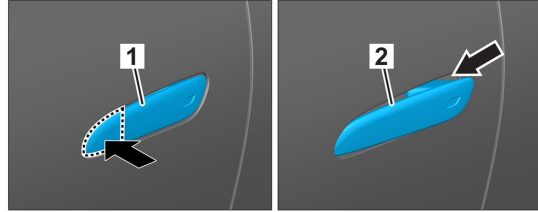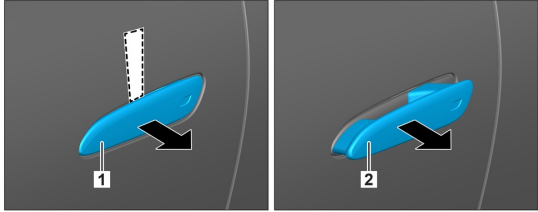


1. 格納されたドアハンドル(1)の後ろに、上から平らな非金属の物を 1. ドアハンドルの前端を押します 2. ドアハンドルを外側に引き  
を押し、レバーで少し外側に動かします。 2. 下からドアハンド ます  
ル(1)の後ろに手を伸ばし、抵抗がなくなるまで外側に引っ張  
り、持ちます。

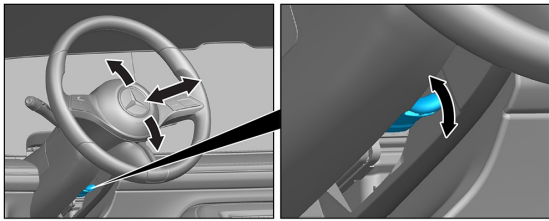


ステアリングホイール調節

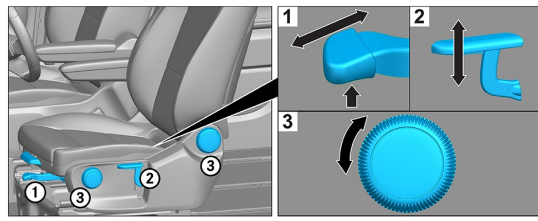

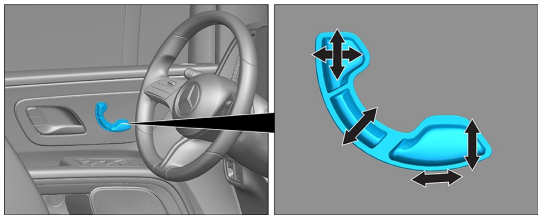

シート調節（機械）




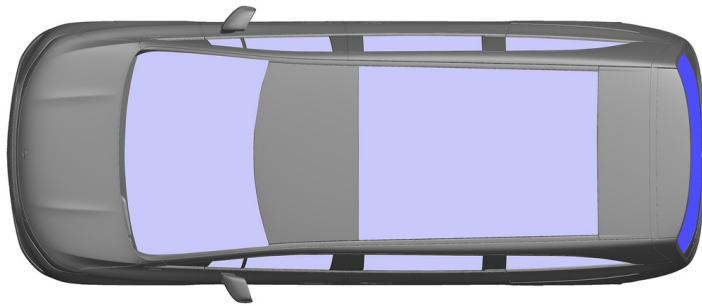














シート調節（電動）



 VSG : 合わせ安全ガラス  
 ESG : 一重安全ガラス

#### 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

	    	12V Li-ion
	    	800V
	  	980 ± 10g



すべての高圧配線はオレンジ色の絶縁体で提供されます。



## 6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。  
リチウムイオンバッテリーの冷却には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。



警告：バッテリーの点火が可能




高圧バッテリーからクーラントが漏れた場合、熱過負荷により不安定になる場合があります。赤外線熱画像カメラでバッテリーの温度を確認してください。



## 8. 牽引／移動／保管

牽引車や自動車運搬車には、両軸のある車両のみを載せて運搬してください。

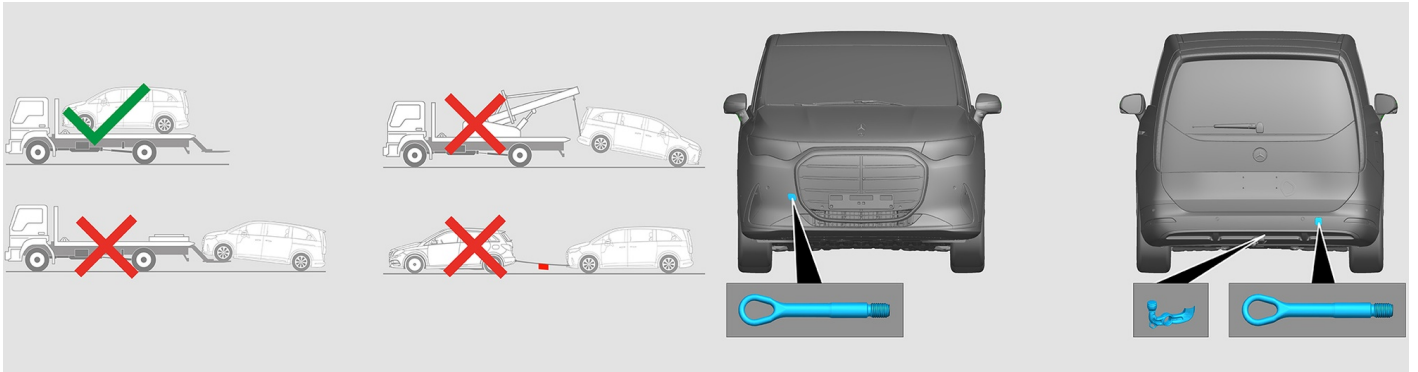

他の車両から安全な距離を保ちます。



警告：バッテリーの点火が可能



## 9. 重要な追加情報

「[乗用車牽引サービスの手引き](#)」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

## 10. 使用したピクトグラムの説明



電気自動車



注意



感電注意



可燃物



健康有害性



腐食性物質



急性毒性



爆発物



水で消火



熱赤外線式カメラ  
使用



ボンネット



スマートキーを取り外す



空調構成部品



低温注意