



Oro pagalvė



Dujų atsargų pri-
pūtimo įtaisas



Saugos diržo
įtempiklis



SRS valdymo blo-
kas



Dujų stovas / iš-
ankstinės apkro-
vos spyruoklės



Žemos įtampos
akumuliatorius




Dyzelinas kuro
bakas

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).




1. Identifikavimas / pripažinimas

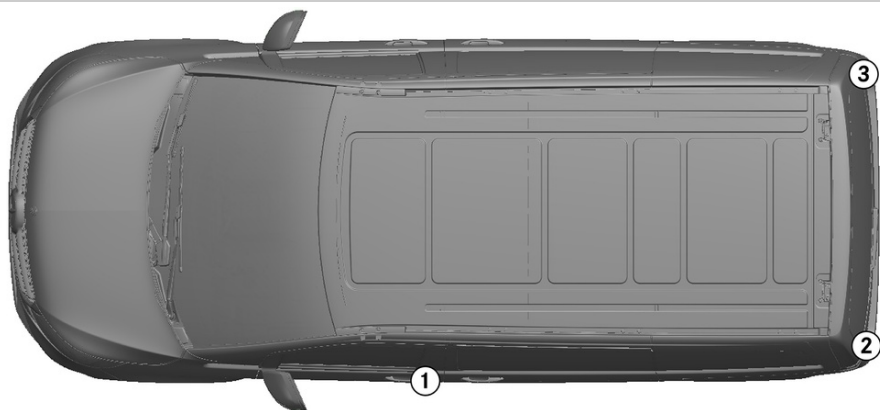


2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

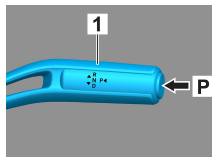


Stovėjimo stabdys

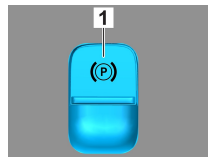

Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).

Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

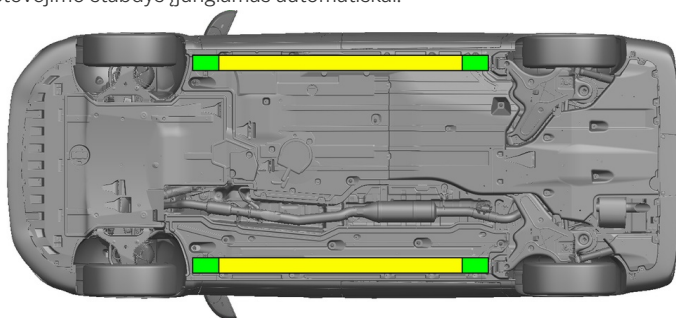

- Tinkami kėlimo taškai
- Tinkami stabilizavimo taškai šone




Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

- Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
- Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.



Atjungti 12 V akumuliatorių

- Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
- Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.



Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.



4. Prieiga keleiviams


Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.



Vairo nustatymas



Sėdynės nustatymas (mechaninis)

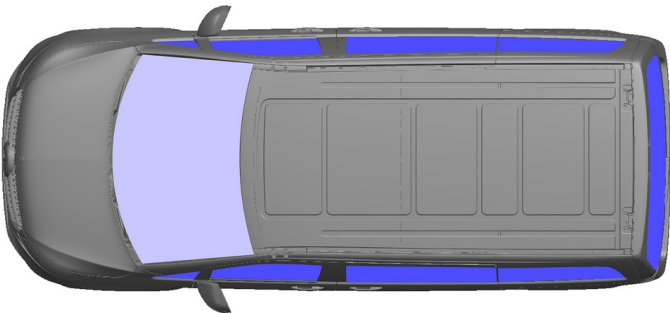

VSG: laminuotas stiklas
ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		12 V
		70 L
		600 ± 10 g

6. Gaisro atveju




Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H₂O).

7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

- 1. Vandeniui leisti ištekti iš salono.
- 2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

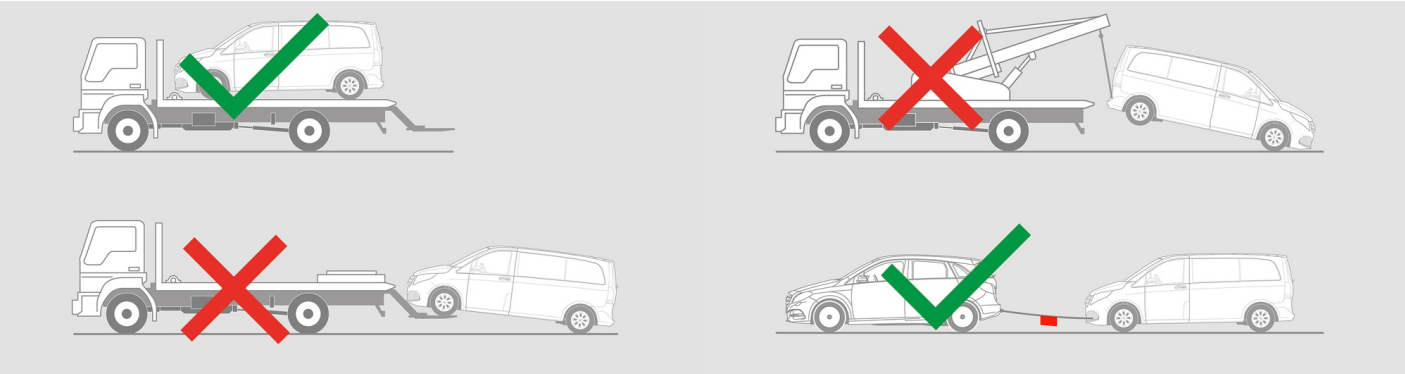

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).



10. Naudotų piktogramų paaiškinimas



Transporto priemonė,
naudojanti 1-osios
grupės skystąjį kurą



Bendrasis įspėjamasis
ženklas



Degus



Pavojinga žmogaus
sveikatai



Ėsdinančios medžiagos



Sprogus



Gaisrui gesinti naudo-
kite vandenį



Gaisrui gesinti naudo-
kite sausas putas



Gaisrui gesinti naudo-
kite šlapias putas



Pašalinkite išmanųjį
raktą



Oro kondicionavimo
komponentas



Įspėjimas; žema tempe-
ratūra