




Oro pagalvė



Dujų atsargų pri-  
pūtimo įtaisas

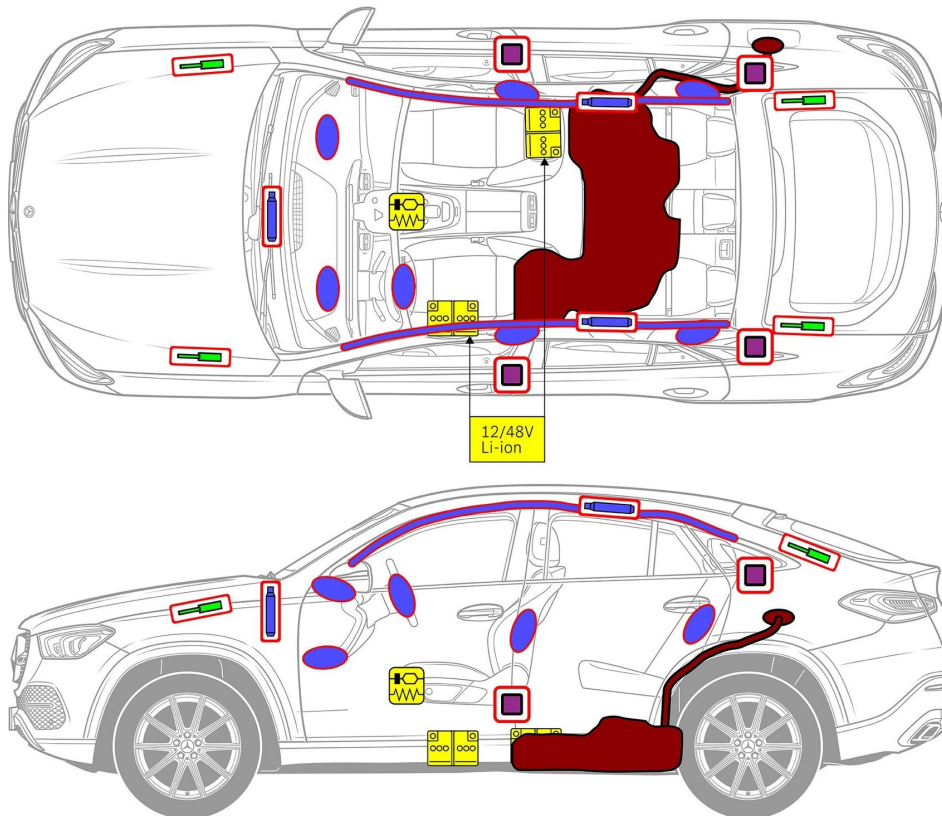

Saugos diržo  
įtempiklis



SRS valdymo blo-  
kas



Dujų stovas / iš-  
ankstinės apkro-  
vos spyruoklės



Žemos įtampos  
akumulatorius



Benzinas kuro  
bakas

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



## 1. Identifikavimas / pripažinimas



## 2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

### Stovėjimo stabdys




### Stovėjimo stabdys



Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).

Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

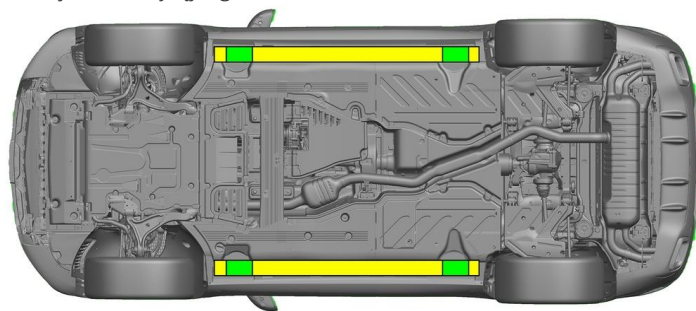

Tinkami kėlimo taškai



Tinkami stabilizavimo taškai šone





Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

## 3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

### Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.

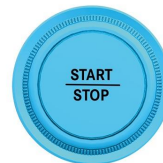

Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.



### Atjungti 12 V / 48 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V / 48 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V / 48 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.



Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.




#### 4. Prieiga keleiviams



Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.



Vairo nustatymas

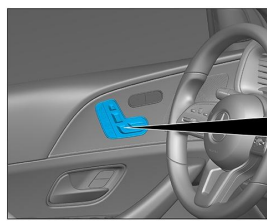

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

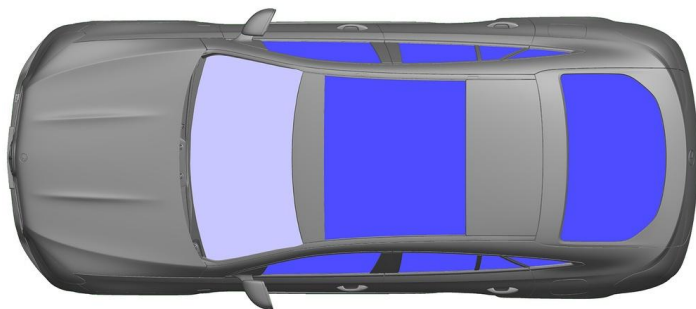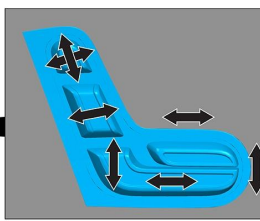

VSG: laminuotas stiklas  
ESG: grūdintas stiklas

#### 5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 85 L       |
|  |  | 660 ± 10 g |

#### 6. Gaisro atveju




Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H<sub>2</sub>O).

#### 7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti ištekti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).

#### 8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

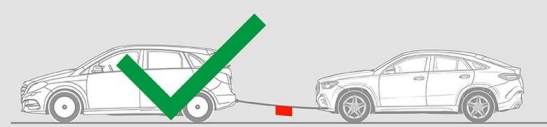

#### 9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).



## 10. Naudotų piktogramų paaiškinimas



Transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą



Bendrasis įspėjamasis ženklas



Degus



Pavojinga žmogaus sveikatai



Įsėdinančios medžiagos



Ūmus toksiškumas



Sprogus



Gaisrui gesinti naudokite vandenį



Gaisrui gesinti naudokite sausus putas



Gaisrui gesinti naudokite šlapias putas



Pašalinkite išmanųjį raktą



Oro kondicionavimo komponentas



Įspėjimas; žema temperatūra