

-  Gaisa spilvens
-  Drošības jostas nospriegotājs
-  Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta
-  Paaugstinātas izturības zona
-  Zemsprieguma akumulators
-  Akumulators, augstsprieguma
-  Augstsprieguma komponents
-  Augstsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).



1. Identifikācija / apzīmējums




3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:

Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

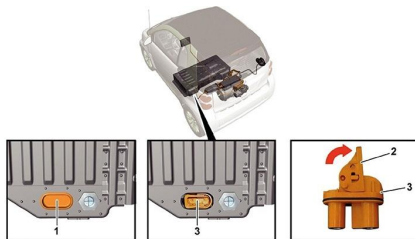

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the high-voltage battery on the left at the rear.

Remove cover (1) / Open lock (2) on connector (3) / Unplug connector (3) from high-voltage battery



Gaidiet aptuveni 20 sekundes, lai pārliecinātos, ka augstsprieguma tīklā nav saglabājies atlikušais spriegums.



Pasīvo drošības sistēmu – gaisa spilvenu un drošības jostas nosprīgotāju barošana tiek turpināta ar 12 voltu borta elektrotīklu.



12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.