




Gaisa spilvens



Uzkrātās gāzes
ģenerators

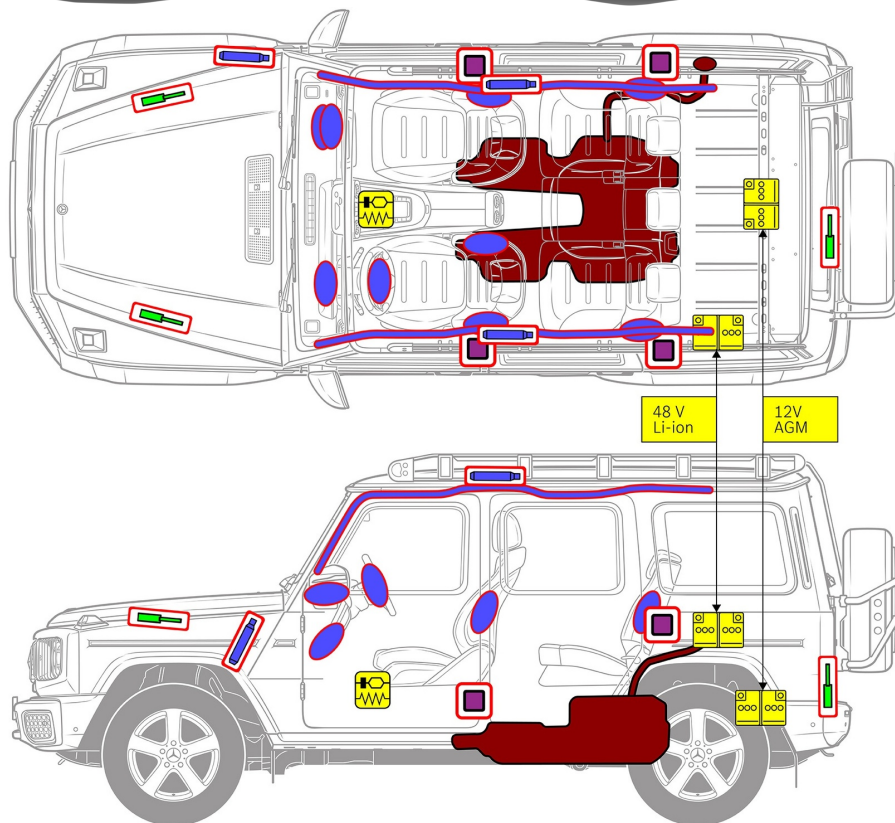

Drošības jostas
nospiegotājs



Papildu ierobežo-
tājsistēmas vadi-
bas iekārta



Gāzes amortiza-
tors / nospiego-
ta atspere



Zemsprieguma
akumulators



Benzīns
degvie-
las tvertne



1. Identifikācija / apzīmējums





2
G 500

3
G 550


2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Stāvbremze

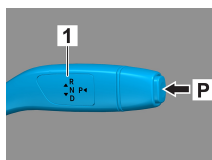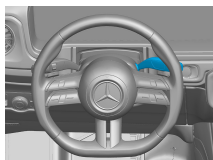


Nospiediet pārniesumu vadības sviras (1) slēdzi P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Stāvbremze

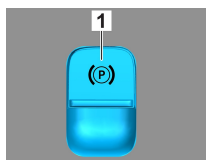

Elektriskā stāvbremze (1)

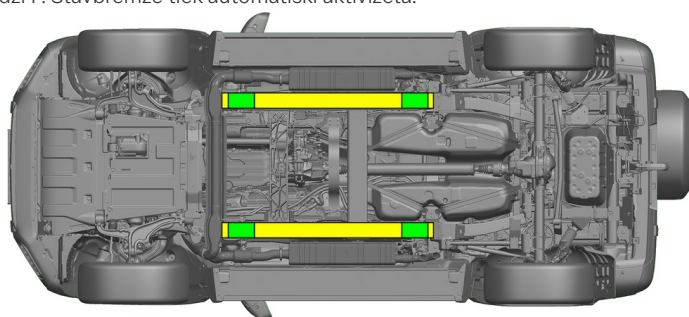

 Piemēroti pacelšanas punkti

 Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti





Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana:

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nenošpiežot darba bremzes.
2. Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.

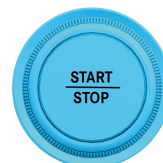

Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.



Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.



48 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet bagāžas nodalījuma grīdas paneli (atskrūvējiet 4 stiprinājuma cilpas), pēc tam noņemiet visus pārsegumus (C, D statni, borta apmali utt.) un sānsienas apdari, lai piekļūtu 48 V akumulatoram.
2. Atbrīvojiet 48 V akumulatora mīnusa kabeļa skrūvju savienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontakta izveidi.



12 V akumulatora atvienošana


1. Noņemiet bagāžas nodalījuma grīdas paneli (atskrūvējiet 4 stiprinājuma cilpas), lai piekļūtu 12 V akumulatoram.
2. Atbrīvojiet 12 V akumulatora mīnusa kabeļa skrūvju savienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontakta izveidi.




Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nospiegotāji) tiek deaktivizēti.

4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot braucējus, ņemiet vērā 1. lappusē norādītās virsbūves zonas, kas ir veidotas no īpaši stingra tērauda un noturēšanas sistēmu komponentus (jo īpaši pirotehniskos elementus).

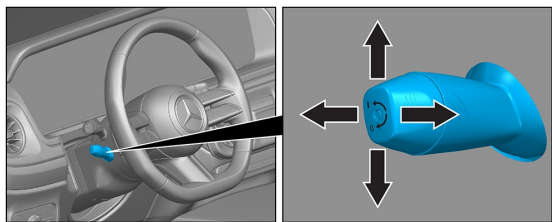

Stūres regulēšana

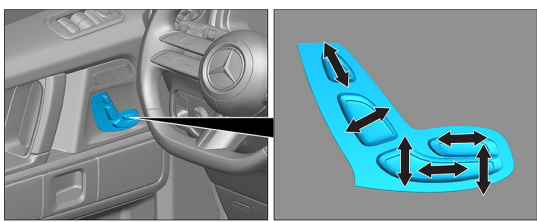

Sēdekļa regulēšana (elektriska)

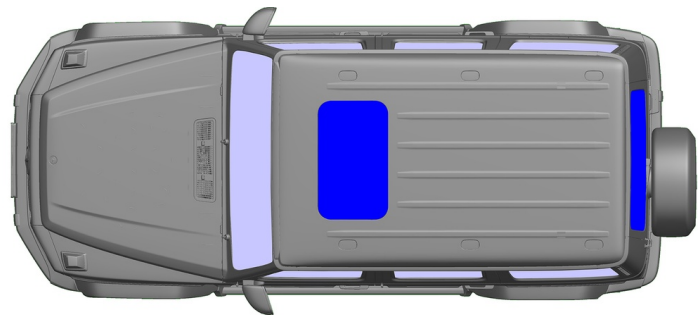

VSG: laminēts drošības stikls

ESG: vienslāņa drošības stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

	  	12 V AGM
	    	48 V Li-ion
	 	100 L
	  	680 ± 10 g

6. Ugunsgrēka gadījumā




Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H₂O).
Litija jonu akumulatora dzesēšanai lietojiet lielāku ūdens (H₂O) daudzumu.

7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu. Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet 12/48 V borta elektrotīkla deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

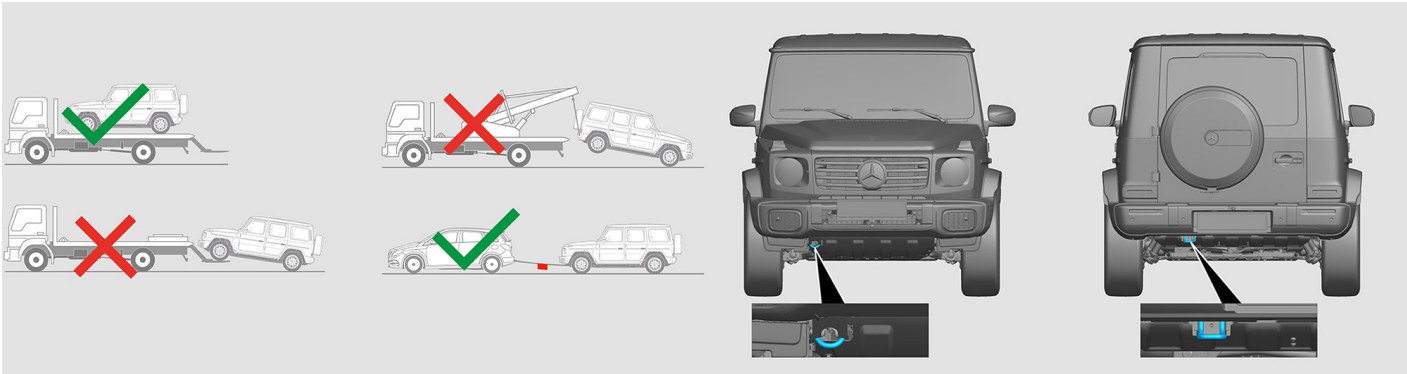

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā [Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem](#).

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Transportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela		Vispārēja brīdinājuma zīme		Uzliesmojošs		Bistams cilvēka veselībai
	Kodīgs		Akūts toksiskums		Sprādzienbīstams		Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
	Izņemt viedatslēgu		Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents		Brīdinājums, zema temperatūra		