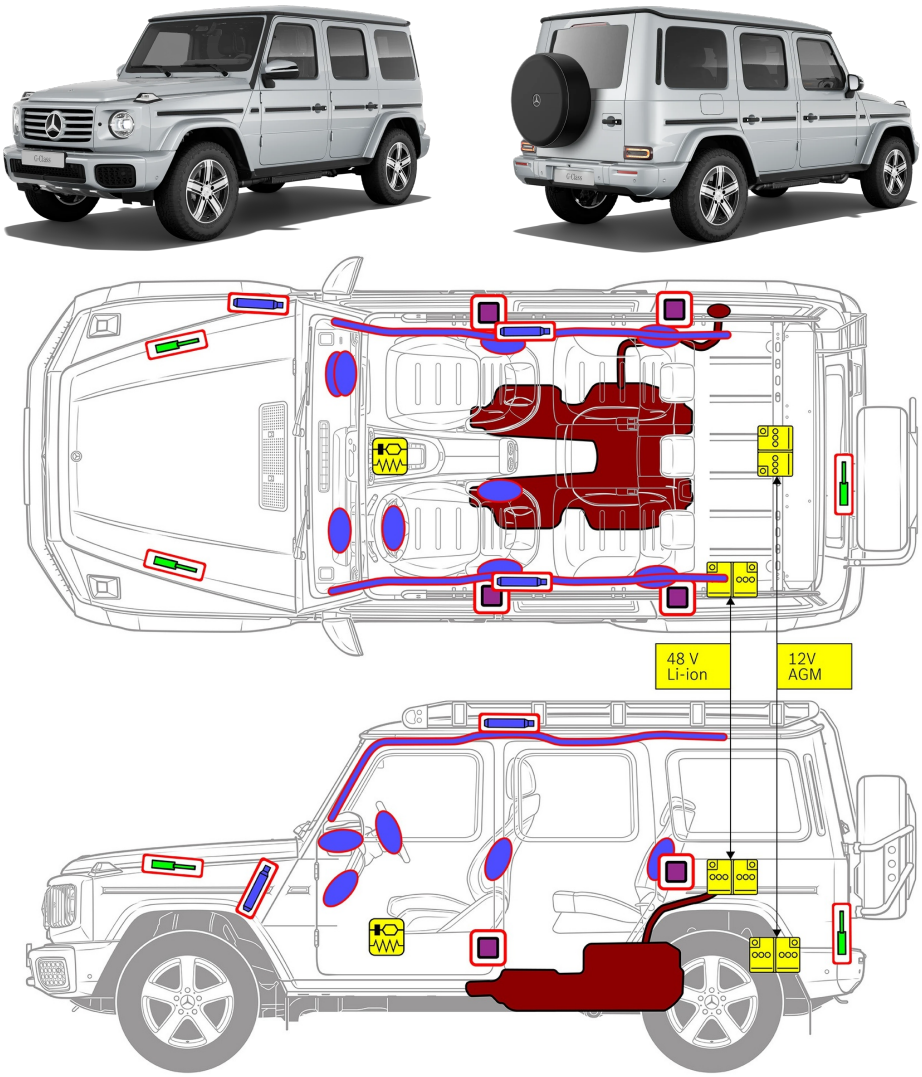


Gaisa spilvens

Uzkrātās gāzes ģenerators

Drošības jostas nospriegotājs

Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta


Gāzes amortizators / nospriegota atspere

Zemsprieguma akumulators

Benzīns degvielas tvertne

1. Identifikācija / apzīmējums







2 G 450 d

3 G 500 | 4 G 550

2. Imobilizācija / stabilizācija /celšana


Stāvbremze

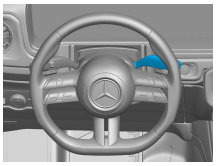


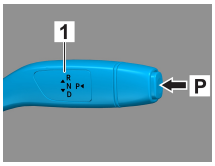


Nospiediet pārnesumu vadības sviras (1) slēdzi P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Stāvbremze

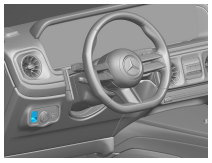

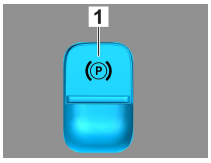

Elektriskā stāvbremze (1)

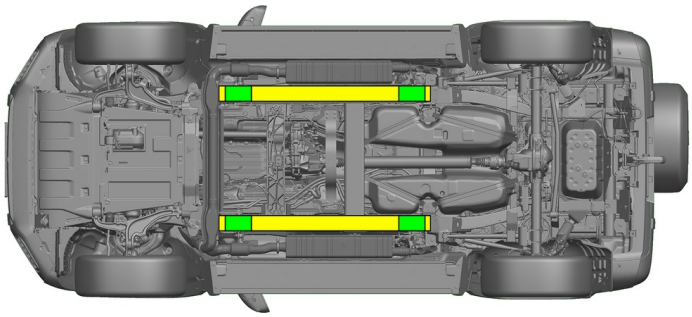

Piemēroti pacelšanas punkti


Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti

Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana:

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nenospiežot darba bremzes.
2. Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.





Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.

Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.

48 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet bagāžas nodalījuma grīdas paneli (atskrūvējiet 4 stiprinājuma cilpas), pēc tam noņemiet visus pārsegumus (C, D statni, borta apmali utt.) un sānsienas apdari, lai piekļūtu 48 V akumulatoram.
2. Atbrīvojiet 48 V akumulatora mīnusa kabeļa skrūvju savienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontakta izveidi.


12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet bagāžas nodalījuma grīdas paneli (atskrūvējiet 4 stiprinājuma cilpas), lai piekļūtu 12 V akumulatoram.
2. Atbrīvojiet 12 V akumulatora mīnusa kabeļa skrūvju savienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontakta izveidi.


Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nospriegotāji) tiek deaktivizēti.

4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot braucējus, ņemiet vērā 1. lappusē norādītās virsbūves zonas, kas ir veidotas no īpaši stingra tērauda un noturēšanas sistēmu komponentus (jo īpaši pirotehniskos elementus).

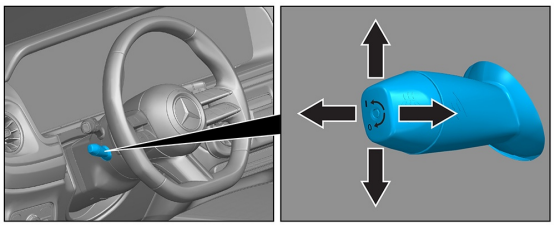

Stūres regulēšana

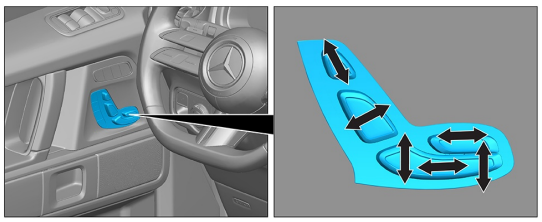



Sēdekļa regulēšana (elektriska)

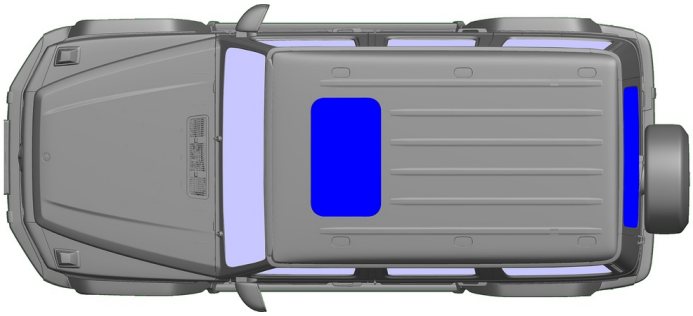

VSG: laminēts drošības stikls

ESG: vienslāņa drošības stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas

		12 V/ 48 V
		100 L
		100 L
		680 ± 10 g

6. Ugunsgrēka gadījumā




Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H_2O).

7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu. Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet 12/48 V borta elektrotīkla deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

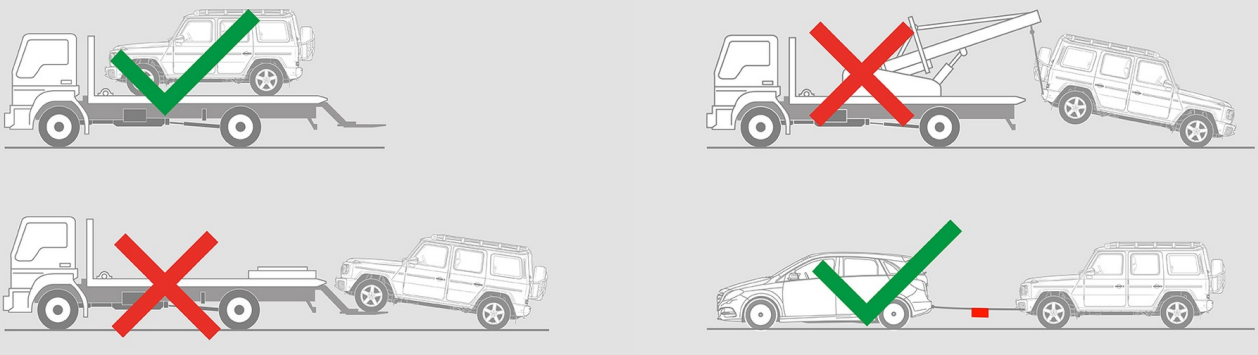

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem.

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu glābšanas dienestu vadlīnijās.

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums


Transportlīdzeklis, kuru darbina 1. grupas šķidrā degviela


Transportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela


Vispārēja brīdinājuma zīme


Uzliesmojošs


Bīstams cilvēka veselībai


Kodīgs


Akūts toksiskums


Sprādzienbīstams


Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni



Ugunsgrēku dzēst ar sausajām putām



Ugunsgrēku dzēst ar mitrajām putām


Bagāžas nodalījuma pārsegs


Izņemt viedatslēgu


Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents


Brīdinājums, zema temperatūra