






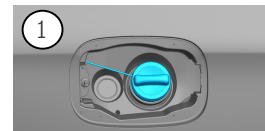


- |   |                           |   |                              |   |                              |   |   |   |  |
|---|---------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|--|
|  | Gaisa spilvens            |  | Uzkrātās gāzes ģenerators    |  | Drošības jostas nospiēģotāģs |  | Papildu ierobeģģotāģsisistēģģas vadģģbas iekāģģta |  | Gāģģes amortizators / nospiēģģotģģta atspere |
|   | Zemspriēģģuma akumulators |  | Benzģģins degvielas tverģģne |   |                              |   |   |   |  |




## 1. Identifikācija / apzīmējums





## 2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

### Stāvbremze

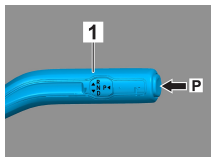


### Stāvbremze

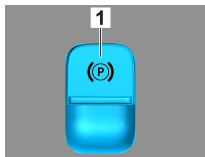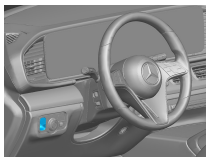

Nospiediet pārnēsumu vadības sviras (1) slēdzi P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Elektriskā stāvbremze (1)

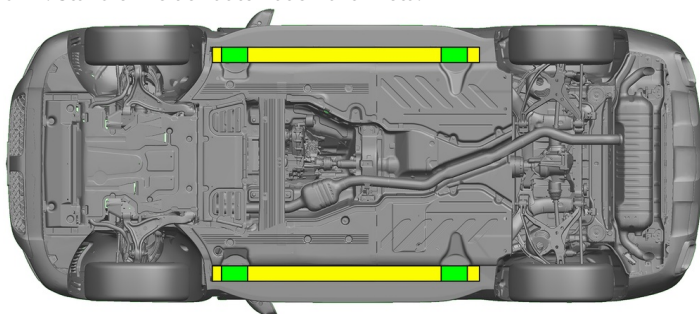

Piemēroti pacelšanas punkti



Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti





Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

## 3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

### Aizdedzes izslēgšana:

- Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nospiežot darba bremzes.
- Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.

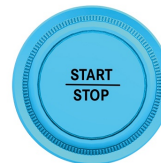

Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.



Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.



### 12/48 V akumulatora atvienošana

- Noņemiet 12/48 voltu akumulatora pārsegu.
- Atskrūvējiet 12/48 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.




Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nosprīgotāji) tiek deaktivizēti.




#### 4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot pasažierus, ņemiet vērā noturēšanas sistēmu elementus (jo īpaši pirotehniskos elementus) saskaņā ar 1. lappusē sniegto informāciju.

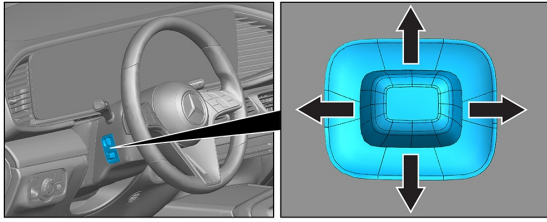

Stūres regulēšana

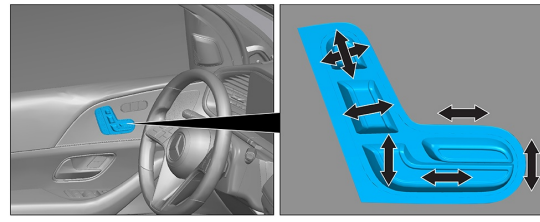

Sēdekļa regulēšana (elektriska)

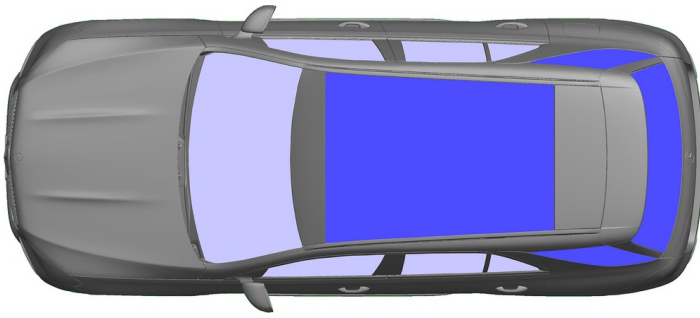

VSG: laminēts drošības stikls  
ESG: vienslāņa drošības stikls

#### 5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

		12 V/ 48 V
		85 L
		660 ± 10 g

#### 6. Ugunsgrēka gadījumā




Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H<sub>2</sub>O).

#### 7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu. Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet 12/48 V borta elektrotīkla deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

#### 8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

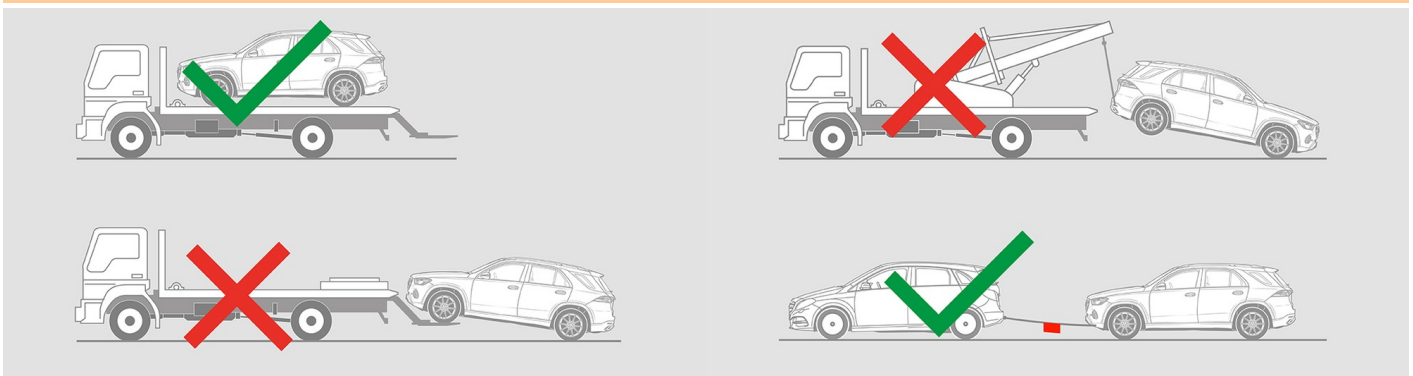



## 9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā [Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem](#).

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).

## 10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Transportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela		Vispārēja brīdinājuma zīme		Uzliesmojošs		Bistams cilvēka veselībai
	Kodīgs		Akūts toksiskums		Sprādzienbīstams		Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
	Ugunsgrēku dzēst ar sausajām putām		Ugunsgrēku dzēst ar mitrajām putām		Izņemt viedatslēgu		Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents
	Brīdinājums, zema temperatūra						