




Gaisa spilvens



Uzkrātās gāzes  
ģenerators

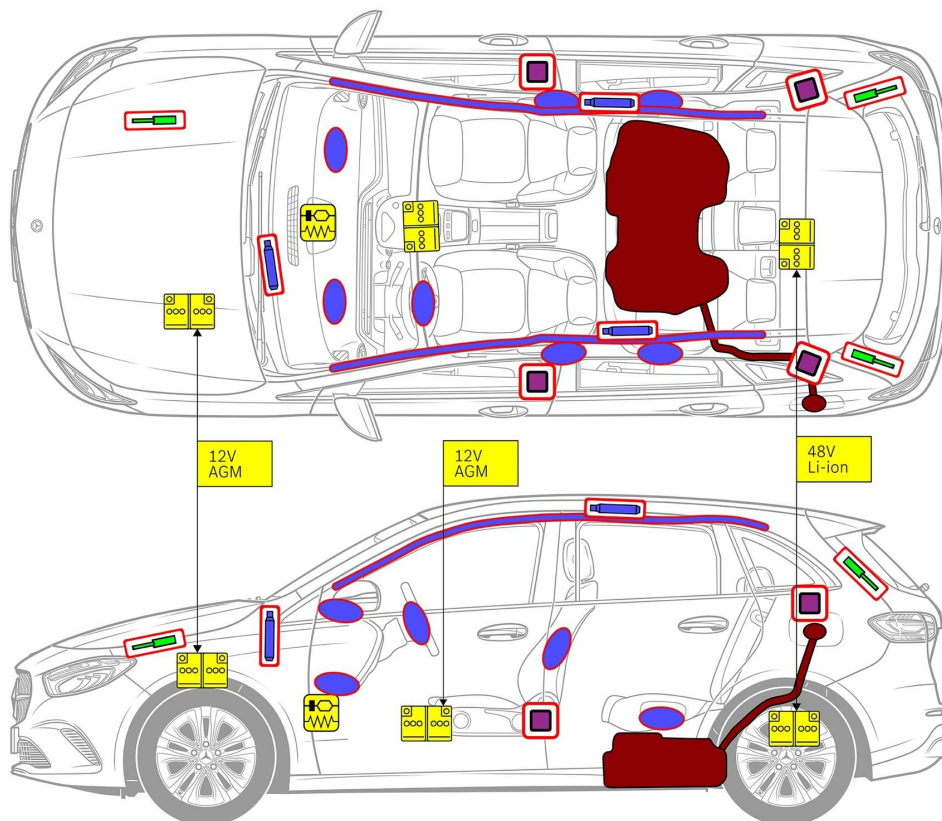

Drošības jostas  
nospiegotājs



Papildu ierobežo-  
tājsistēmas vadī-  
bas iekārta



Gāzes amortiza-  
tors / nospiego-  
ta atspere



Zemsprieguma  
akumulators




Benzīns degvie-  
las tvertne

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlinijās](#).





## 1. Identifikācija / apzīmējums




## 2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

### Stāvbremze

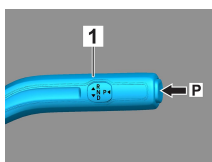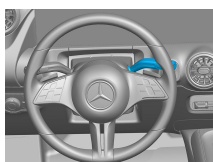


### Stāvbremze

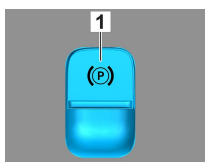

Nospiediet pārnesevadības sviras (1) slēdzi P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Elektriskā stāvbremze (1)

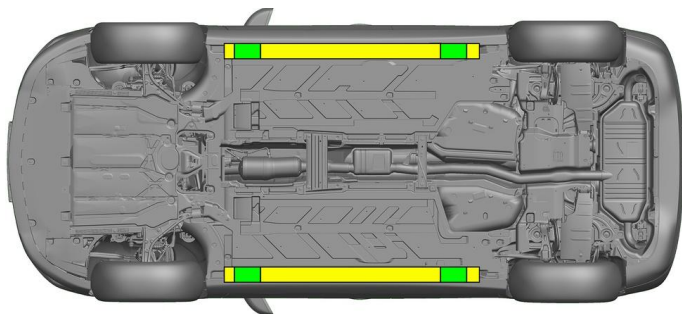

Piemēroti pacelšanas punkti



Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti




Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

## 3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

### Aizdedzes izslēgšana:

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nospiežot darba bremzes.
2. Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.



Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.



Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.



### 12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.



#### 48 V akumulatora atvienošana




1. Noņemiet bagāžas nodalījuma pārsegu 48 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 48 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.




Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nospiegotāji) tiek deaktivizēti.

#### 4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot pasažierus, ņemiet vērā noturēšanas sistēmu elementus (jo īpaši pirotehniskos elementus) saskaņā ar 1. lappusē sniegto informāciju.

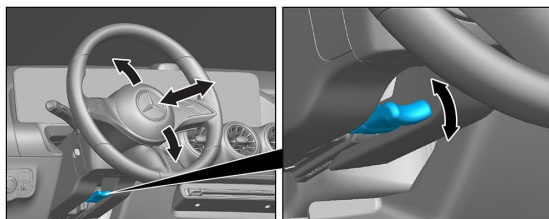

Stūres regulēšana

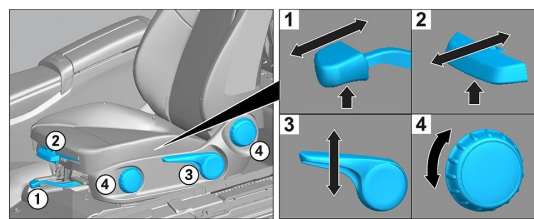

Sēdekļa regulēšana (mehāniska)

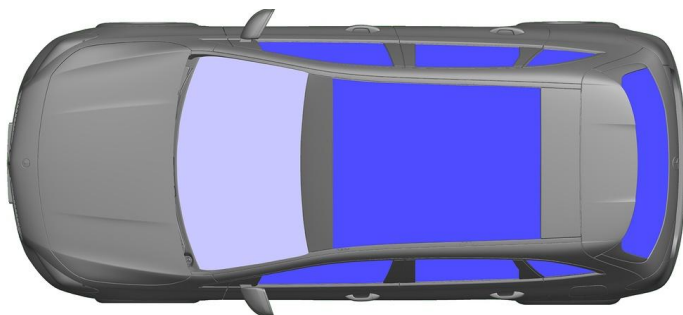

- VSG: laminēts drošības stikls
- ESG: vienslāņa drošības stikls

#### 5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 51 L       |
|  |  | 51 L       |
|  |  | 530 ± 10 g |

#### 6. Ugunsgrēka gadījumā



Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H<sub>2</sub>O).


#### 7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu. Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet 12/48 V borta elektrotīkla deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).



## 8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

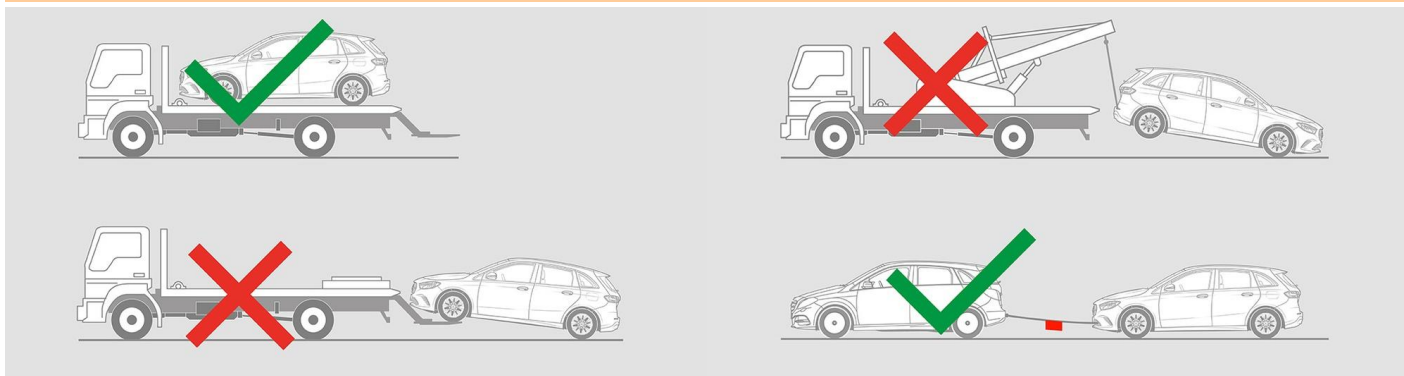

## 9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā [Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem](#).

## 10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums



Transportlīdzeklis,  
kuru darbina 1. grupas  
šķidrā degviela



Transportlīdzeklis,  
kuru darbina 2. grupas  
šķidrā degviela



Vispārēja brīdinājuma  
zīme



Uzliesmojošs



Bīstams cilvēka veselī-  
bai



Kodīgs



Akūts toksiskums



Sprādzienbīstams



Ugunsgrēku dzēst ar  
ūdeni



Ugunsgrēku dzēst ar  
sausajām putām



Ugunsgrēku dzēst ar  
mitrajām putām



Bagāžas nodaļuma  
pārsegs



Izņemt viedatslēgu



Gaisa kondicionēšanas  
sistēmas komponents



Brīdinājums, zema tem-  
peratūra