

- ① Batterie 12 V
- ② Hochvolt-Batterie
- ③ Hochvolt-Ladesteckdose
- ④ Hochvolt-Abschaltvorrichtung
- ⑤ Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Legende


- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| Airbag | Gasgenerator | Gurtstraffer | Gasdruckdämpfer |
| Steuergerät Rückhalte-systeme | Batterie 12 V | Hochvolt-Batterie | Hochvolt-Komponenten |
| Hochvoltabschaltvorrichtung | Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung | | |

Hinweis

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).

Hochvoltabschaltvorrichtung

Die Hochvoltabschaltvorrichtung befindet sich in Fahrtrichtung links hinter der Seitenverkleidung der Instrumententafel. Sie ist mit dem Symbol gekennzeichnet.

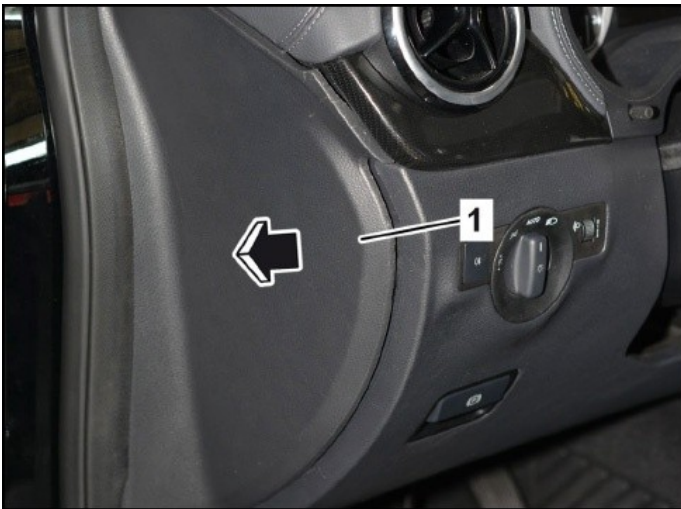

Seitenverkleidung (1) der Instrumententafel entfernen /Stecker (2) abziehen

Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung


Die Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung befindet sich unter der Fußraumverkleidung auf der Beifahrerseite. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.



Hinweisschild alternative Hochvoltabschaltvorrichtung


Hinweis

Die alternative Hochvoltabschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvoltabschaltvorrichtung in der Instrumententafel nicht zugänglich ist.

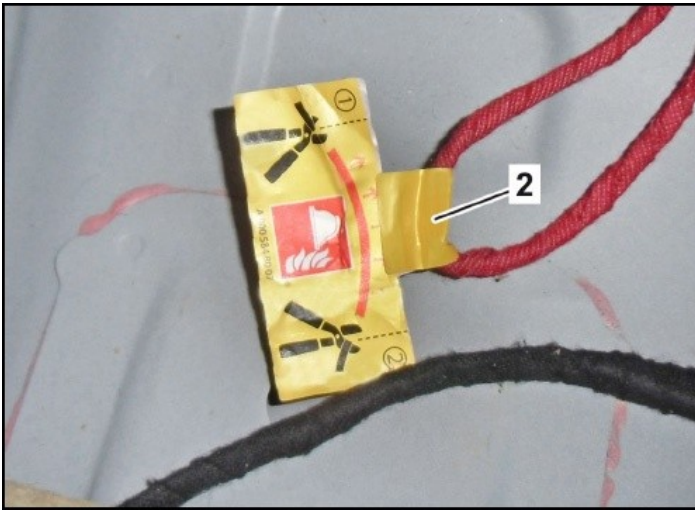

Fußraumverkleidung (1) nach hinten klappen /Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden

Fahrzeugidentifizierung

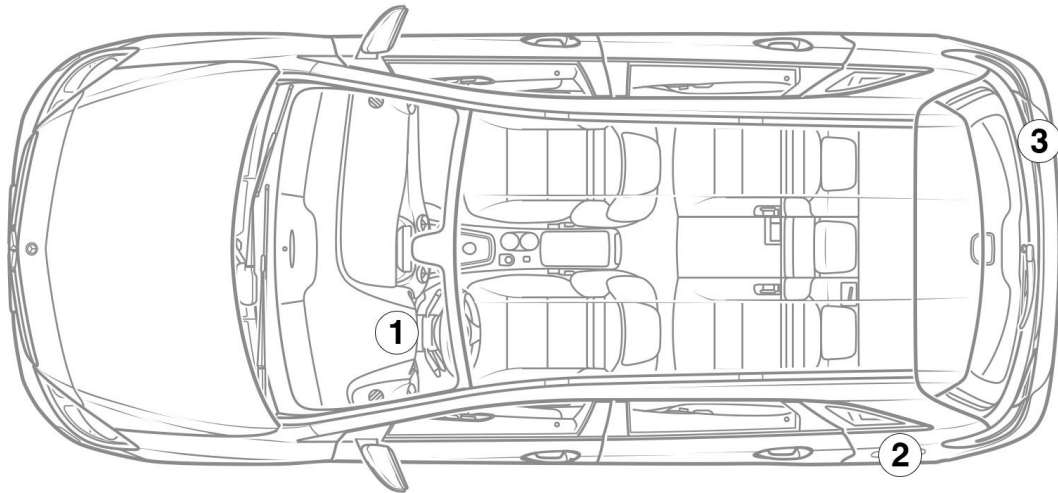

① Kombiinstrument



② Hochvolt-Ladesteckdose



③ Heckklappe rechts

