





- | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|---|--|---|-----------------|
|  | Airbag |  | Seat belt pretensioner |  | Tagħmir ta' kontroll SRS |  | Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |  | Tishiĥ tax-xażi |
|  | Batterija ta' vultaġġ baxx |  | Batterija ta' vultaġġ għoli |  | Komponenti ta' vultaġġ għoli |  | Punt ta' skonezzjoni għall-vultaġġ għoli | | |

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [taġhna](#).

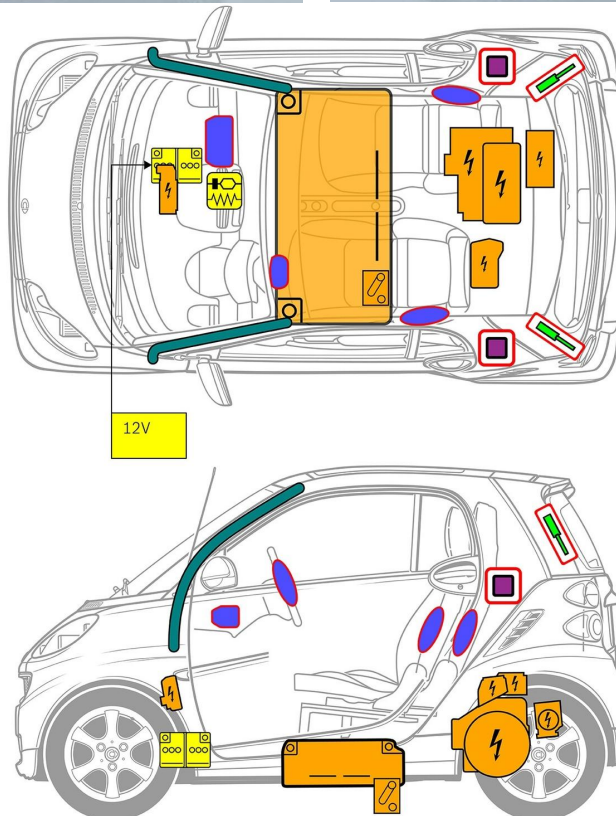

1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

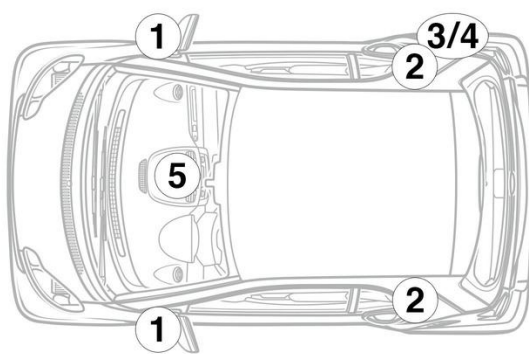


3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Apparat ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

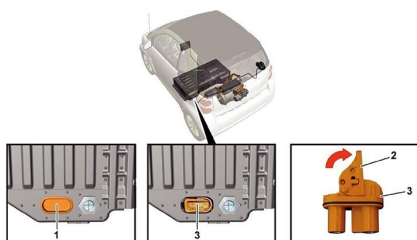

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the high-voltage battery on the left at the rear.

Remove cover (1) / Open lock (2) on connector (3) / Unplug connector (3) from high-voltage battery



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.

2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.