








- ① High-voltage charge socket ② Left-hand drive ③ Right-hand drive

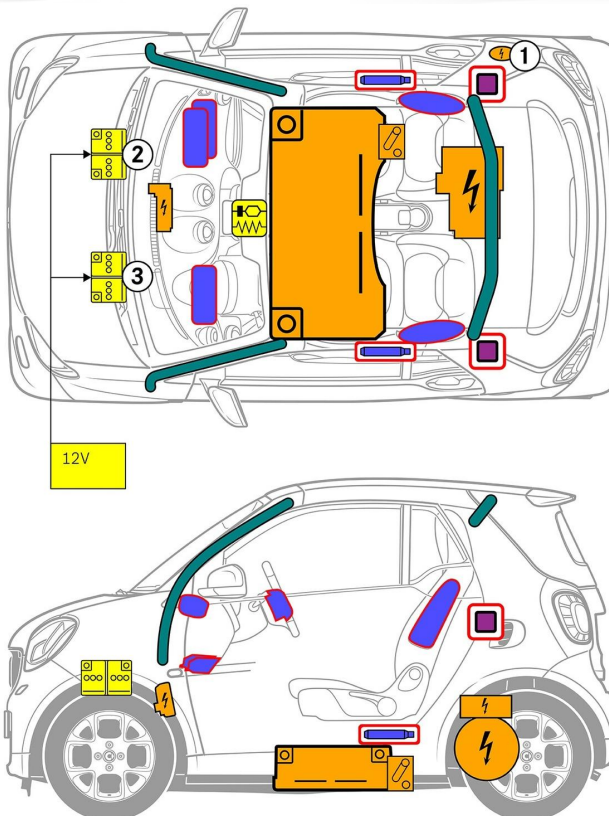

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).

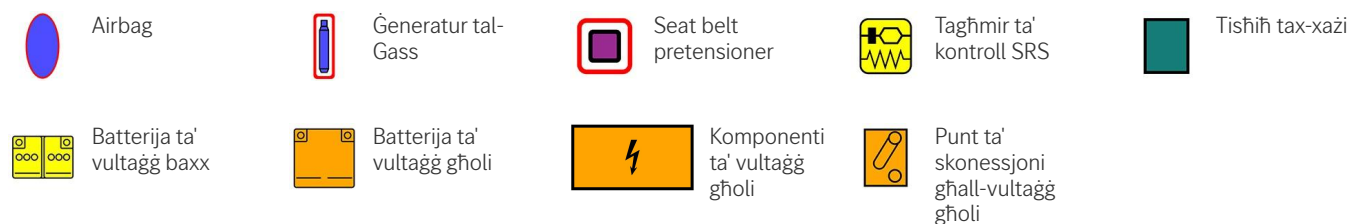

1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka


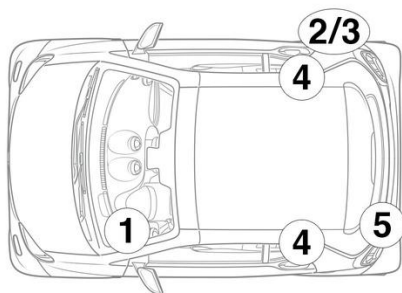


3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Apparat ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

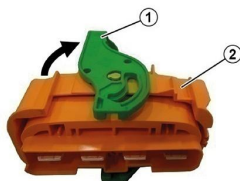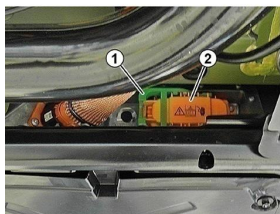

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the high-voltage battery on the right at the rear.

Open lock (1) on connector (2) / Unplug connector (2) from high-voltage battery



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.

2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.