




- |  |                            |  |                          |  |                        |  |                          |  |                                                  |
|--|----------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  | Airbag                     |  | Ġeneratur tal-Gass       |  | Seat belt pretensioner |  | Tagħmir ta' kontroll SRS |  | Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |
|  | Batterija ta' vultaġġ baxx |  | Petrol t-tank tal-fjuwil |  |                        |  |                          |  |                                                  |


**Nota:** Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).

## 1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

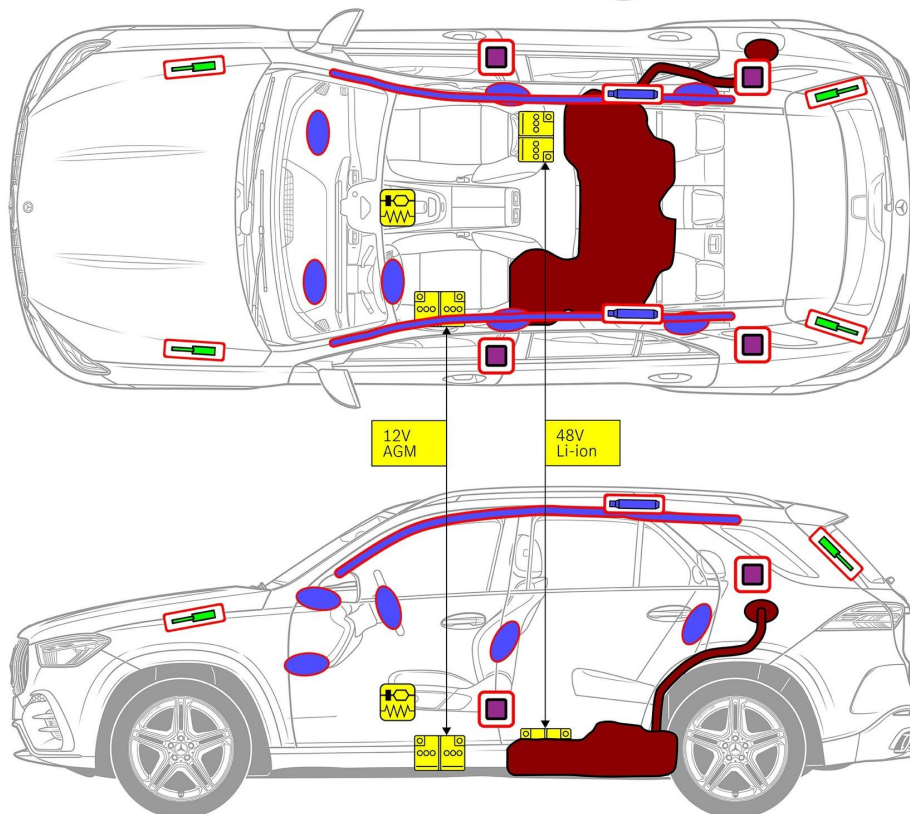


## 2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigh

### Brejk tal-parking

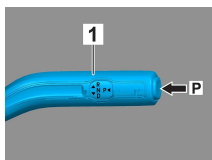


### Liver tal-brejk

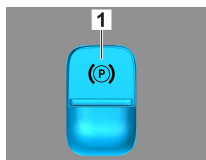

Aghfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

Liver tal-brejk tal-elettriku (1)

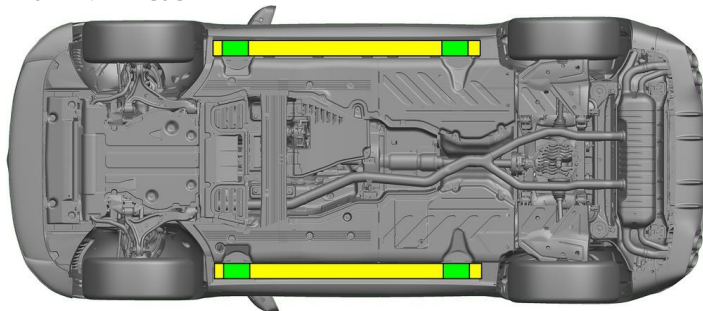

Punti ta' rfigh xierqa



Punti ta' stabilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb




Trid tiġi evitata deformazzjoni addizzjonali tat-traversa u l-qiegħ matul is-salvataġġ (eż. billi jiġi appoġġjat it-tagħmir idrawliku).

## 3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

### Tifi tan-nar

1. Aghfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwieviet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.



Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.



Skonnettja l-batterija ta' 48V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 48-il volt.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 48-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.



#### Skonnettja l-batterija ta' 12V.


- Nehhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
- Ħoll il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.




Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.

### 4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura


Meta l-passiġġieri jigu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trażżin (speċjalment l-elementi pirotekniċi) għandhom jigu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.

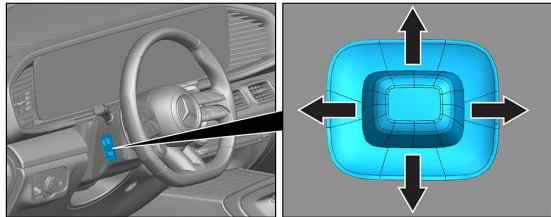

Aġġustament tar-rota tal-istering

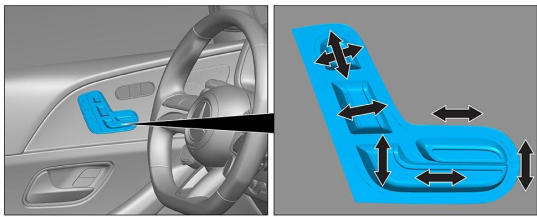

Aġġustament tas-sit (b'mod elettriku)

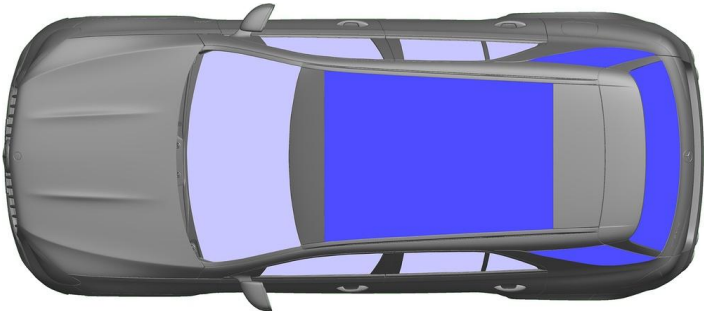

- VSG: Hġieg tas-sigurtà laminat
- ESG: Hġieg tas-sigurtà rezistenti

### 5. Energija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 85 L       |
|  |  | 660 ± 10 g |

### 6. Nar f'vettura




Uża ammonti kbar ta' ilma (H<sub>2</sub>O) biex titfi nar fil-vettura.

### 7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jigi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:

- Battal l-ilma minn ġewwa.
- Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' energija elettrika ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).

## 8. Irmonk / Trasport / Hażna

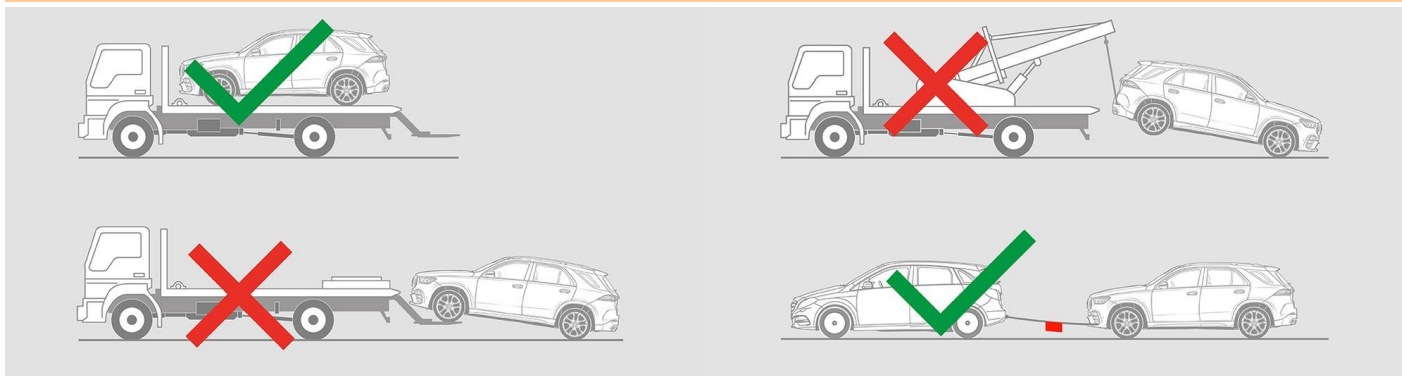

## 9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-[Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri](#).

## 10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati

|  |                                        |  |                        |  |                   |  |                            |
|--|----------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|----------------------------|
|  | Vettura bi fjuwil likwidu tal-klassi 2 |  | Periklu                |  | Jista' jaqbad     |  | Hażin għas-saħħa           |
|  | Korrożiv                               |  | Tossiċità akuta        |  | Splussiv          |  | Itfi bl-ilma               |
|  | Itfi bil-fowm niexef                   |  | Itfi bil-fowm imxarrab |  | Neħhi s-Smart Key |  | Air-conditioning component |
|  | Warning; low temperature               |  |                        |  |                   |  |                            |