


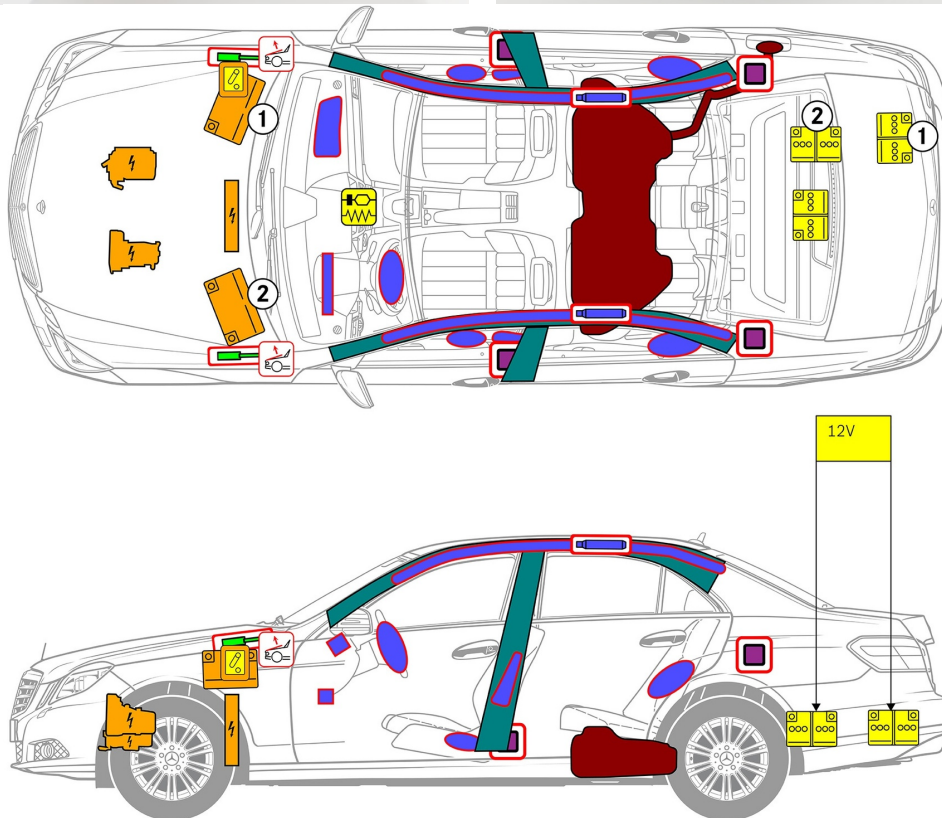

① Left-hand drive


② Right-hand drive

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  Airbag |  Ġeneratur tal-Gass |  Seat belt pretensioner |  Tagħmir ta' kontroll SRS |  Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva |
|  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |  Tišhih tax-xazi |  Batterija ta' vultaġġ baxx |  Petrol t-tank tal-fjuwil |  Batterija ta' vultaġġ għoli |
|  Komponenti ta' vultaġġ għoli |  Skonnessjoni għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessjoni għall-vultaġġ baxx | | | |

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [taġhna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

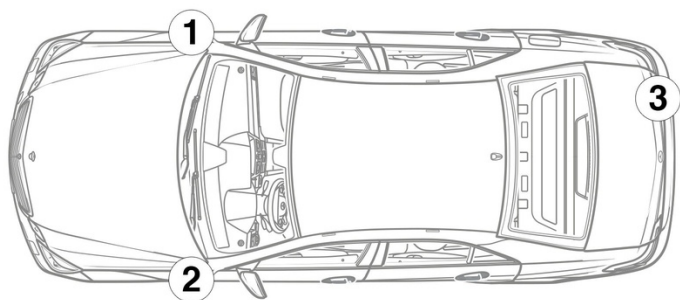


3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tigi dizattivata kif ġej:

Apparat ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

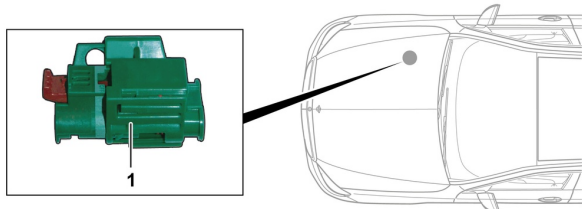


L-apparat li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab fil-kompartiment tal-magna fuq in-naħa tal-passiġġier.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.

2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.

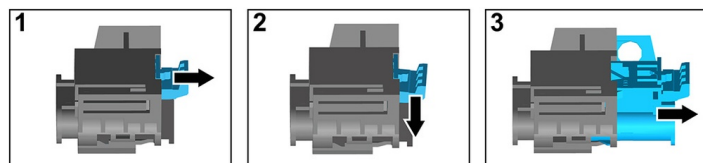

(1) Iġbed il-lukkett tas-sigurtà

(2) Afgħas il-lukkett tas-sigurtà 'l isfel

(3) Iġbed is-swiċċ 'il barra