





- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  Airbag |  Ġeneratur tal-Gass |  Seat belt pretensioner |  Tagħmir ta' kontroll SRS |  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |
|  Tishih tax-xaži |  Batterija ta' vultaġġ baxx |  Petrol t-tank tal-fjuwil |  Batterija ta' vultaġġ għoli |  Komponenti ta' vultaġġ għoli |
|  Punt ta' skonessjoni għall-vultaġġ għoli | | | | |

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).

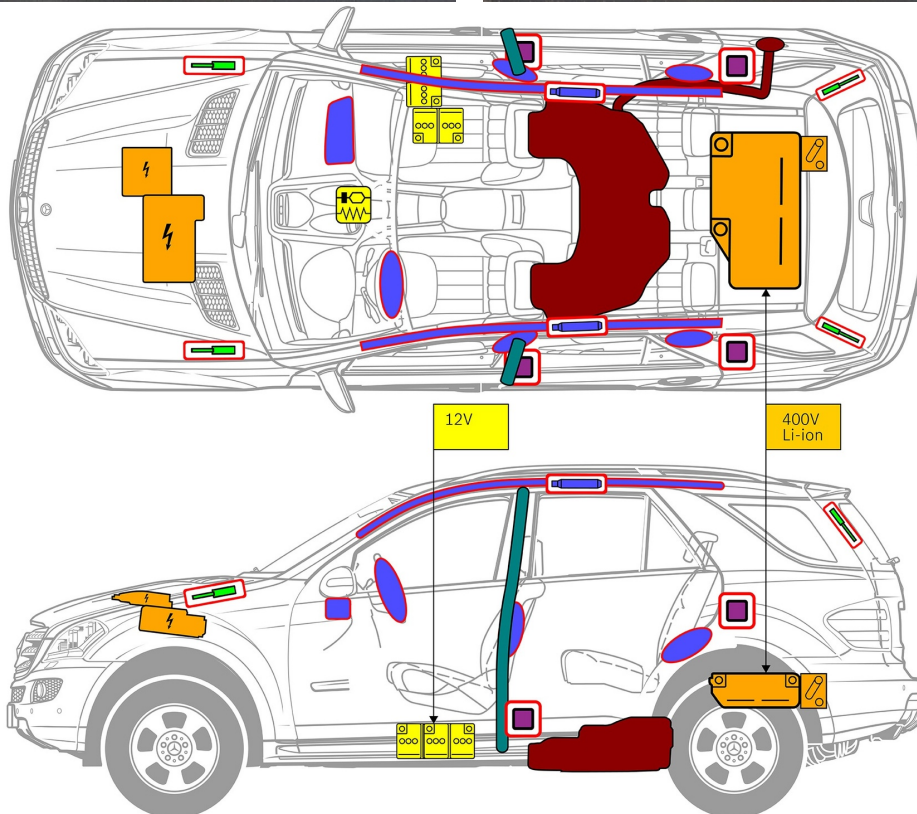

1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

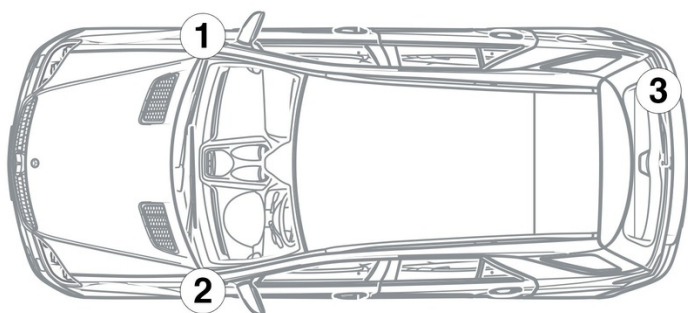

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà


Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tigi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli



The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear of the high-voltage battery.

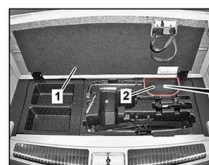

Lift load compartment floor (1) / Remove cover (2) / Push switch (3) to the right and pull off high-voltage battery



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.

2. HOLL il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.