



Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).

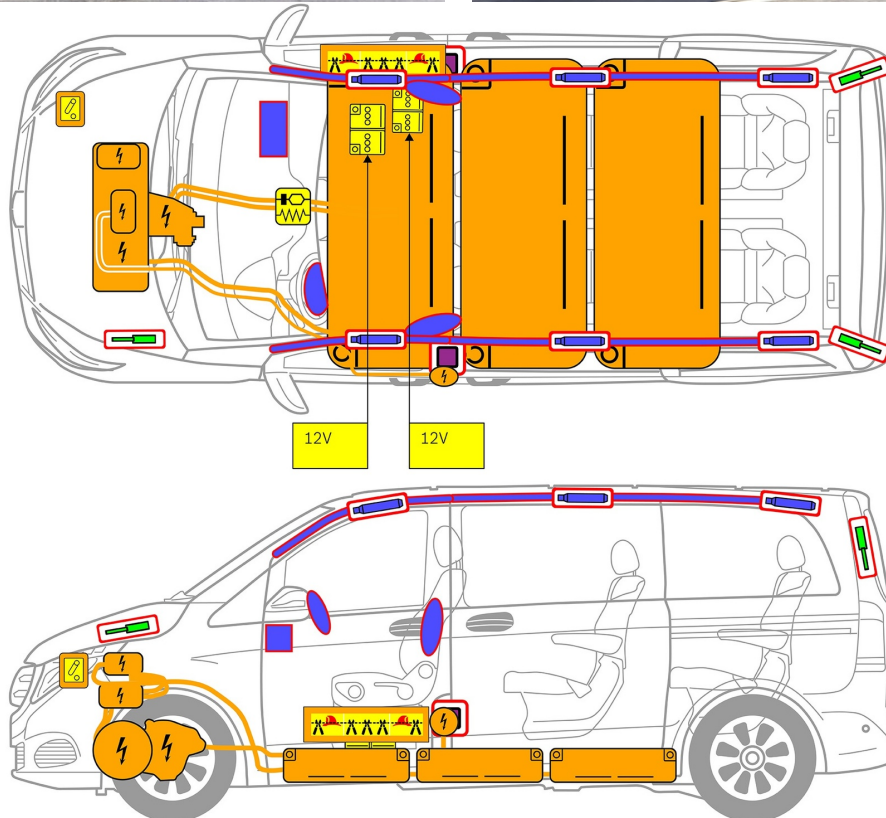

1. Identifisering / Gjennkjenning

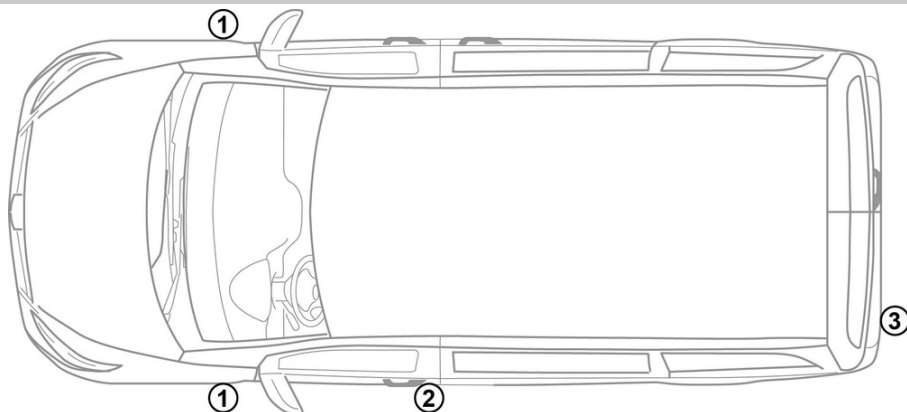

①

ELECTRIC

③



eVITO

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Deaktivere høyspenningssystemet

I alle andre tilfeller skal høyspenningssystemet deaktiveres som følger:

Alternativ 1: Innretning for utkobling av høyspenning

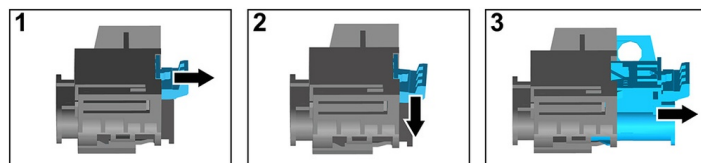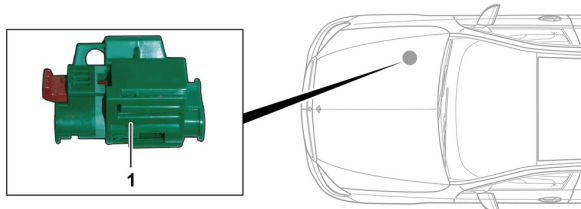


Innretningen for utkobling av høyspenning er plassert på høyre side i motorrommet i kjøretretningen.



- (1) Trekk i frigjøringsmekanismen
- (2) Trykk frigjøringsmekanismen nedover
- (3) Trekk ut bryteren

Alternativ 2: Alternativ innretning for utkobling av høyspenning

Den alternative innretningen for utkobling av høyspenning befinner seg i seteboksen på høyre forsete. Den er merket med et henvisningsskilt.

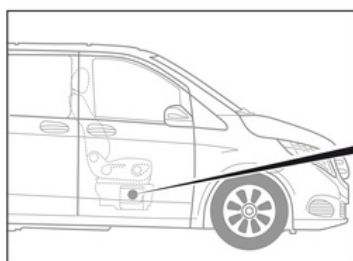

Fjern deksel (1) Kutt opp på markert punkt (2).



Klem av 12-V-batteriet

1. Fjern dekslet på 12-V-batteriet.
2. Løsne skrueforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.