


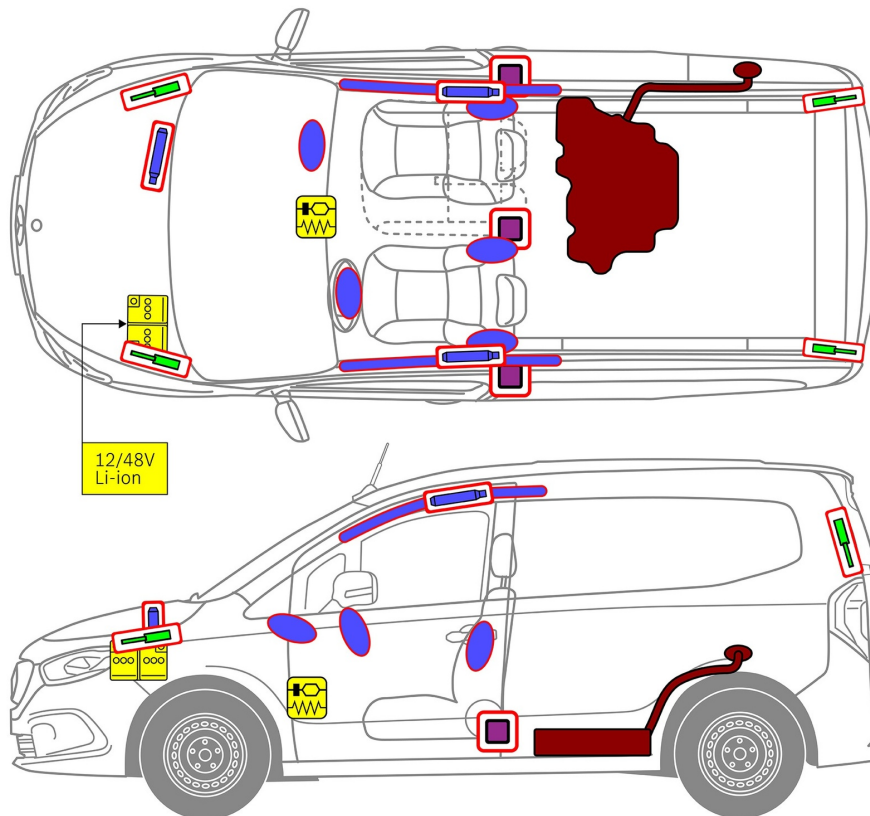


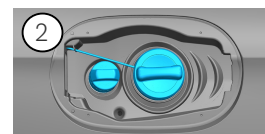

- |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                 |                                                                                     |                      |                                                                                     |                |                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Kollisjonspute                  |  | Gassgenerator   |  | Beltestrammer        |  | SRS styreenhet |  | Aktivt fotgjengerbeskyttelsessystem |
|  | Gasstrykkdemper / Forspent fjær |  | Lavvolt-batteri |  | Bensin drivstofftank |                                                                                     |                |                                                                                       |                                     |

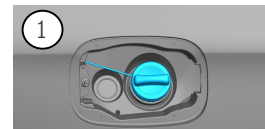

## 1. Identifisering / Gjennkjenning

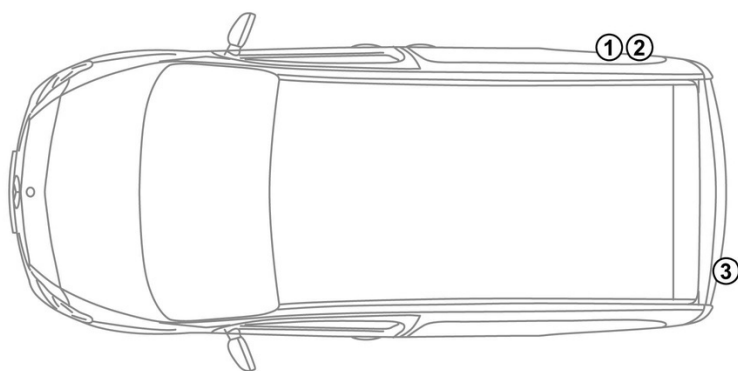

**CITAN**



## 2. Immobilisering / stabilisering / løfting

**Parkeringsbrems** – Alt etter biltype kan en av følgende varianter være montert:




1. Sett girvelgeren i posisjonen P.
2. Sett girvelgeren i posisjonen N.

**Håndbrems** – Alt etter biltype kan en av følgende varianter være montert:

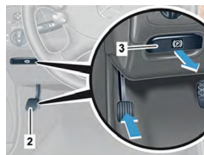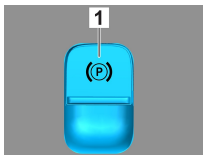

1. Elektrisk håndbrems
2. Håndbremsepedal
3. Knapp for å løsne håndbremsen
4. Håndbremsespak
5. Knapp for å løsne håndbremsespaken

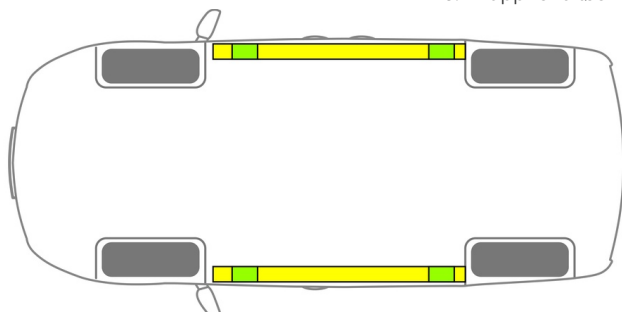

Eget løftepunkt



Eget stabilisering på siden




En ekstra misforming av travers og underrammen må unngås under bergingen (f.eks. gjennom å støtte med hydraulikkutstyr).

## 3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

**Slå tenningen av:**

1. Drei tenningsnøkkelen i tenningslåsen tilbake mot urviserne, og trekk den ut av tenningslåsen.
2. Fjern tenningsnøkkelen fra bilen.

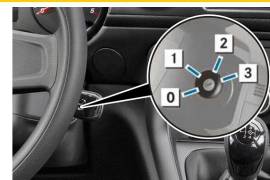


På biler med automatgir kan tenningsnøkkelen kun trekkes ut, når girvelgeren står i stillingen «P».



#### Slå tenningen av:

1. Trykk på START-STOPP-knappen, uten å aktivere motorbremsen.
2. Oppbevar den elektroniske bilnøkkelen i en avstand på minst 5 m.

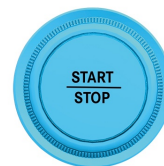

Selv om du ikke kan høre om motoren går, betyr ikke dette at bilen er slått av.



Bilen kan starte på nytt, helt til den settes ut av drift.



#### Klem av 12-V-/48-V-batteriet


1. Fjern dekelet på 12/48-V-batteriet i motorrommet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12/48-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.




De passive sikkerhetssystemene (airbagger og beltestrammere) deaktiveres.

### 4. Tilgang til fører/passasjerer


Under redningen av personene i bilen skal man ta hensyn til komponentene til passasjersikringssystemet (spesielt pyrotekniske elementer) i henhold til opplysningene på side 1.

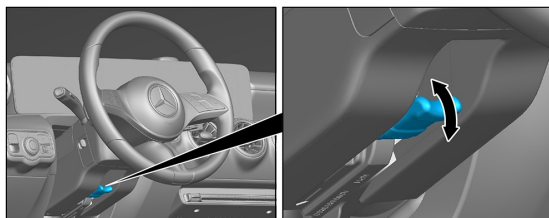

Rattinnstilling

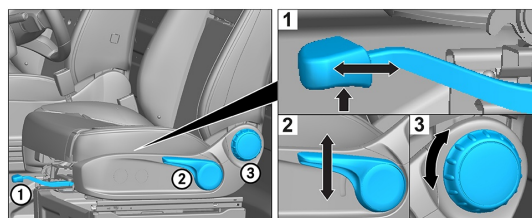

Seteinnstilling (mekanisk)

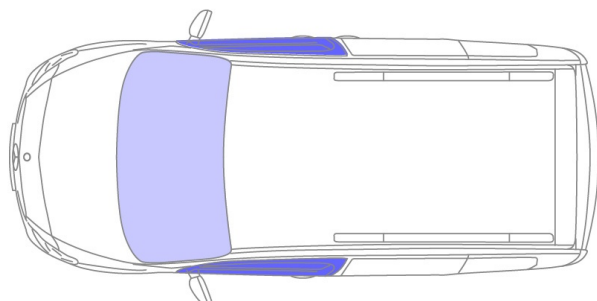

VSG: Laminert sikkerhetsglass  
ESG: Herdet sikkerhetsglass

### 5. Lagret energi / væske / gass / fast



### 6. I tilfelle brann



Bruk store mengder vann (H<sub>2</sub>O) når du slukker en bilbrann.


### 7. I tilfelle nedsenket i vann/sjø

Det foreligger ikke fare for at spenningen går over på karosseriet. Etter at bilen er berget:

1. Slipp ut vannet fra bilens innside.
2. Begynn med å deaktivere 12-V/48-V-ledningsnett (se kapittel 3).



## 8. Tauing / transport / lagring

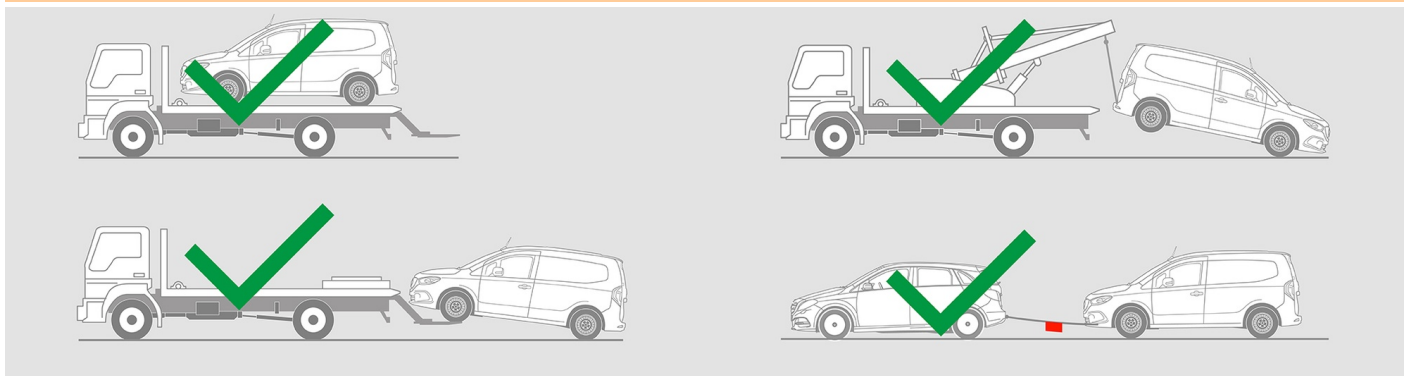

## 9. Viktig ekstra informasjon

Mer informasjon finner du i [Veiledning for slepetjenester for sleping av personbil](#).

**Merknad:** Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).

## 10. Forklaring av piktogrammer



Kjøretøy med flytende drivstoff kl. 1



Kjøretøy med flytende drivstoff kl. 2



Fare



Brennbar



Helsefarlig



Korroderende



Akutt toksisitet



Slukke med vann



Slukkes med tørt skum



Slukkes med vått skum



Panser



Bagasjerom



Fjern smartnøkkel