


Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).




1. Identifisering / Gjenkjenning

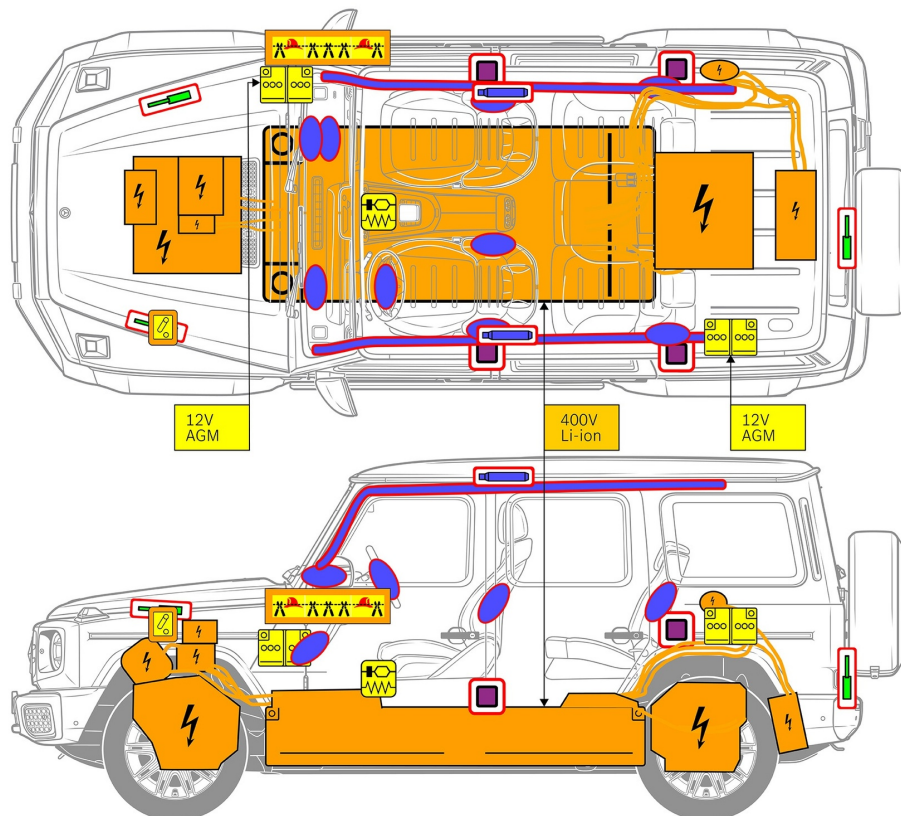


2. Immobilisering / stabilisering / løfting

Parkeringsbrems

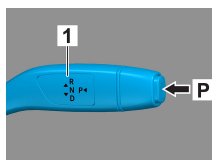


Håndbrems

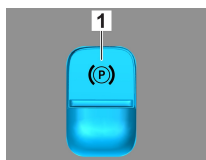

Trykk på bryter P på girvelgeren (1).

Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

Elektrisk håndbrems (1)

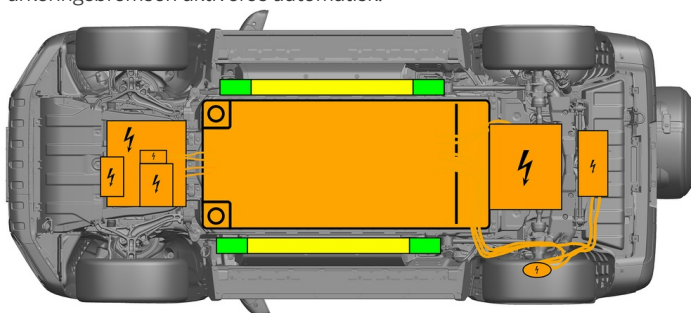

- Eget løftepunkt
- Eget stabilisering på siden
- Høyspenningsbatteri





En ekstra misforming av travers og underrammen må unngås under bergingen (f.eks. gjennom å støtte med hydraulikkutstyr).

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Slå tenningen av:

- Trykk på START-STOPP-knappen, uten å aktivere motorbremsen.
- Oppbevar den elektroniske bilnøkkelen i en avstand på minst 5 m.

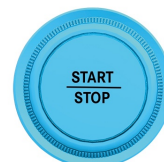

Selv om du ikke kan høre om motoren går, betyr ikke dette at bilen er slått av.



Bilen kan starte på nytt, helt til den settes ut av drift.

Deaktivere høyspenningssystemet




Ved ulykker der airbagger og beltestrømmere har utløst slås høyspenningssystemet av automatisk.






I alle andre tilfeller skal høyspenningssystemet deaktiveres som følger:

Alternativ 1: Innretning for utkobling av høyspenning

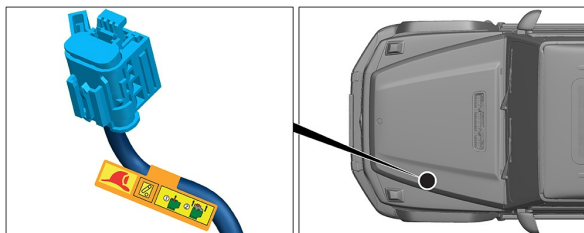


Høyvolt-utkoblingsanordningen er plassert i motorrommet på førersiden.

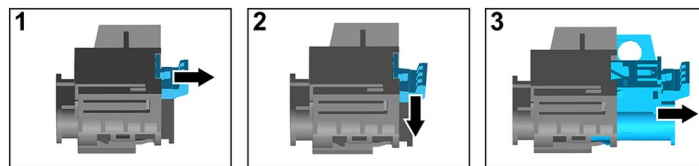

- (1) Trekk i frigjøringsmekanismen
- (2) Trykk frigjøringsmekanismen nedover
- (3) Trekk ut bryteren

Alternativ 2: Alternativ innretning for utkobling av høyspenning

Den alternative høyvoltutkoblingsanordningen befinner seg bak i A-søylen på passasjersiden. Den er merket med et informasjonsskilt.

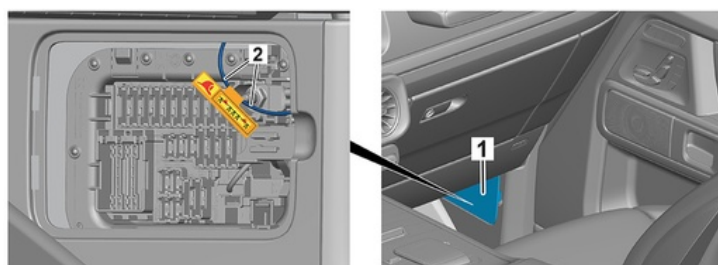

Fjern dekselet (1). Kapp ledningen på det markerte stedet (2).



Vent i ca. 20 sekunder etter utkobling for å sikre at det ikke ligger restspenning i høyspenningsnett.



De passive sikkerhetssystemene, som airbagger og beltestrammere, forsynes fremdeles med spenning via ledningsnett på 12 V.



Klem av 12-V-batteriet

1. Fjern dekselet på 12-V-batteriet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.



Koble fra 12 V-batteriet

1. Fjern dekselet til 12 V-batteriet i bagasjerommet. Servicedekselet befinner seg i venstre sidekledning.
2. Løsne minuskabelen til 12 V-batteriet ved skruforbindelsen og sikre den mot utilsiktet kontakt.




De passive sikkerhetssystemene (airbagger og beltestrammere) deaktiveres.




4. Tilgang til fører/passasjerer


Under berging av personer inne i bilen skal det tas hensyn til deler av karosseriet som består av høyfast stål og komponentene i personsikringssystemene (særlig pyrotekniske elementer) i samsvar med instruksjonene på side 1.

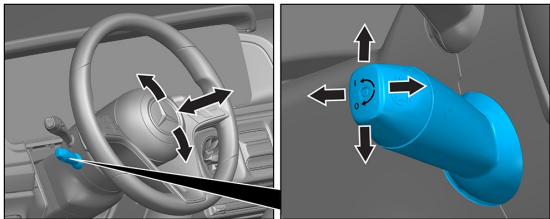

Rattinnstilling

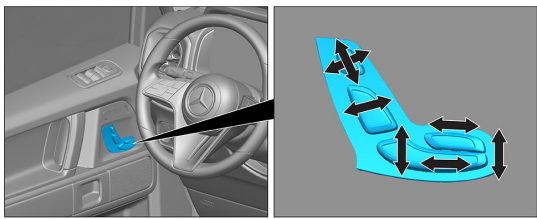

Seteinnstilling (elektrisk)

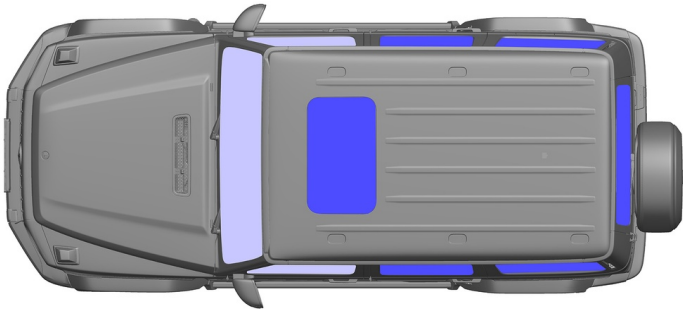

- VSG: Laminert sikkerhetsglass
- ESG: Herdet sikkerhetsglass

5. Lagret energi / væske / gass / fast

		12 V
		400 V
		830 ± 10 g

Alle høyspenningsledninger er forsynt med en orasjefarget isolasjon.

6. I tilfelle brann



Bruk store mengder vann (H₂O) når du slukker en bilbrann.
Bruk store mengder vann (H₂O) for å kjøle li-ionbatteriet.



Advarsel: Tenning av batteriet mulig



Når det siver ut kjølemiddel fra høyspenningsbatteriet, kan batteriet bli ustabilt på grunn av termisk overbelastning.
Kontroller batteritemperaturen med et IR-varmebildekamera.




7. I tilfelle nedsenket i vann/sjø

Det foreligger ikke fare for at spenningen går over på karosseriet.
Etter at bilen er berget:
1. Slipp ut vannet fra bilens innside.
2. Begynn med å deaktivere høyspenningssystemet (se kapittel 3).



8. Tauing / transport / lagring

Bilen skal kun transporteres med begge akslene på en slepebil eller en biltransporter.

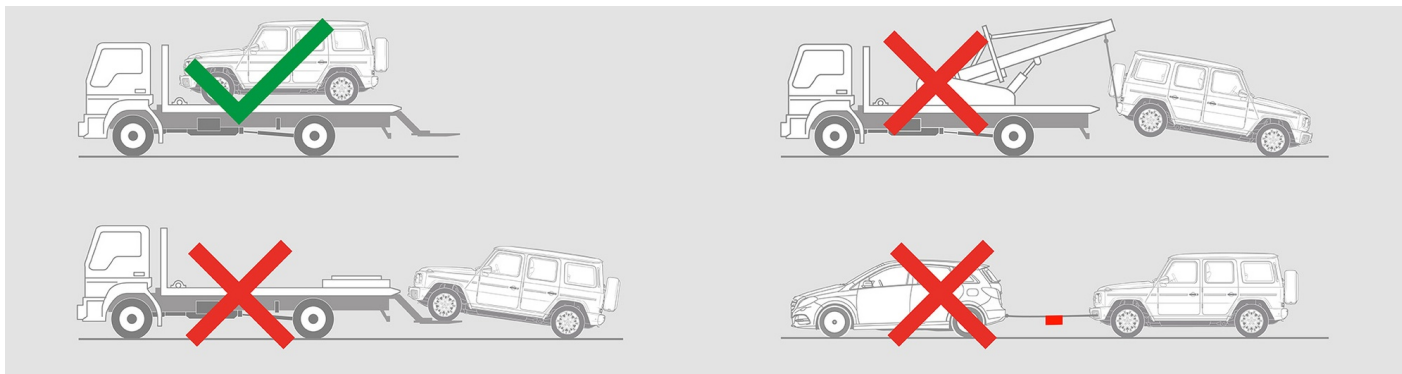

Oppbevares i sikker avstand til andre biler.



Advarsel: Tenning av batteriet mulig



9. Viktig ekstra informasjon

Mer informasjon finner du i [Veiledning for slepetjenester for sleping av personbil](#).

10. Forklaring av piktogrammer



Elkjøretøy



Fare



Fare! El. spenning!



Brennbar



Helsefarlig



Korroderende



Akutt toksisitet



Ekspllosiv



Slukke med vann



Bruk IR-varmebildekamera



Panser



Bagasjerom



Fjern smartnøkkel



Air-conditioning component