



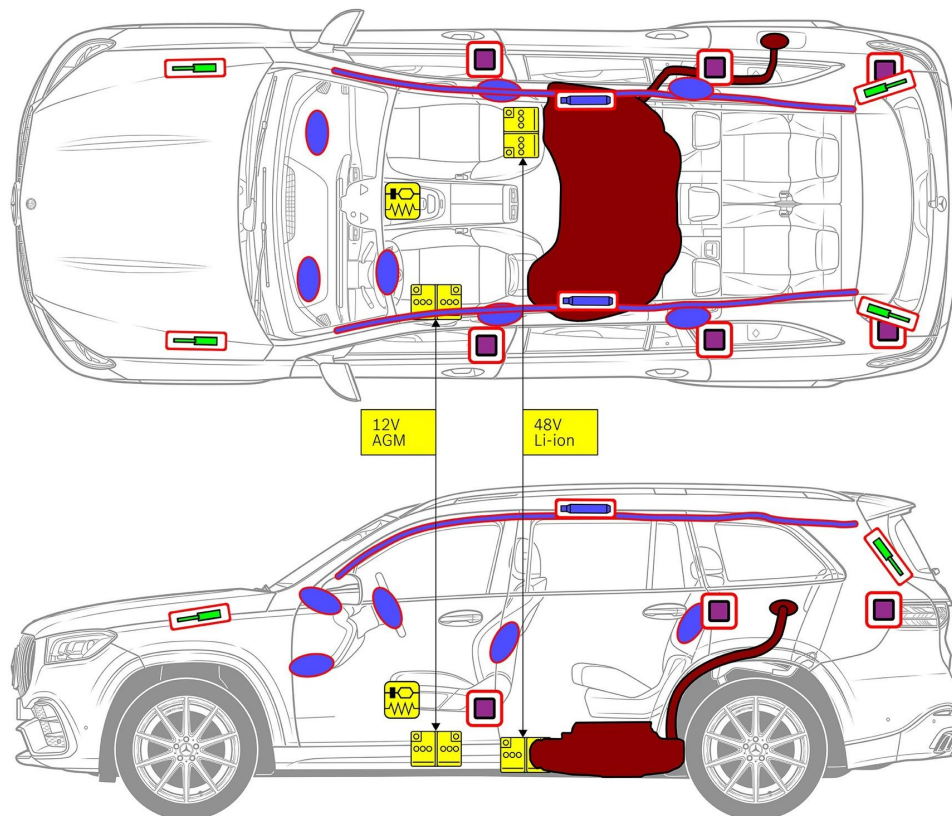

- |  |                              |  |                         |  |                              |  |                         |  |                                                          |
|--|------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------------------------|
|  | Poduszka powietrzna          |  | Generator gazu          |  | Napinacz pasa bezpieczeństwa |  | Jednostka sterująca SRS |  | Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna |
|  | Akumulator niskiego napięcia |  | Benzyna zbiornik paliwa |  |                              |  |                         |  |                                                          |


Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytocznych ratowniczych](#).

## 1. Identyfikacja / rozpoznanie


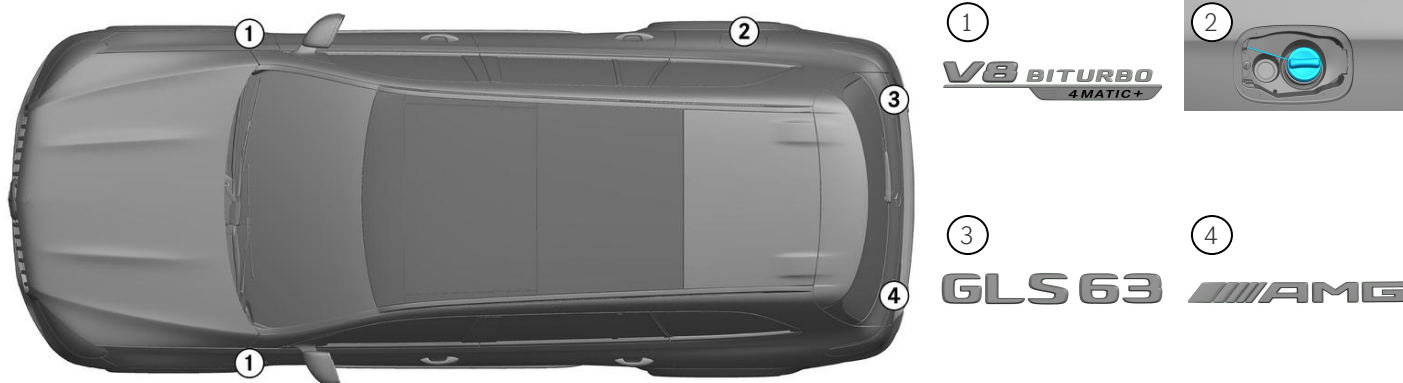


## 2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

### Hamulec parkingowy

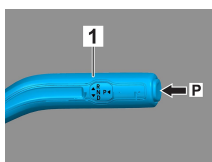


### Hamulec postojowy

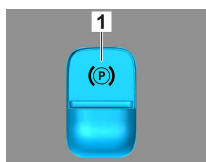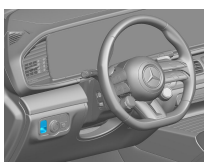

Nacisnąć przełącznik P na dźwigni zmiany biegów (1). Hamulec parkingowy aktywuje się automatycznie.

Elektryczny hamulec postojowy (1)

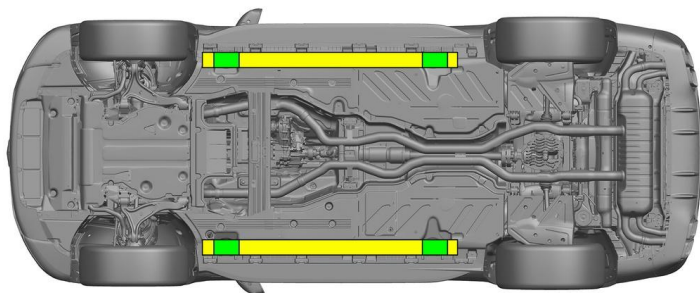

Prawidłowe punkty podnoszenia



Prawidłowe punkty stabilizujące z boku





Należy unikać dodatkowego odkształcania progów i podwozia podczas akcji ratowniczej (np. podpierając je urządzeniami hydraulicznymi).

## 3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

### Wyłączyć zapłon:

1. Nacisnąć przycisk START-STOP, nie aktywując hamulca roboczego.
2. Elektroniczny kluczyk pojazdu zabezpieczyć w odległości co najmniej 5 m od samochodu.

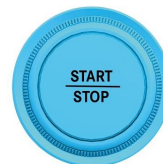

Brak odgłosów pracy silnika nie oznacza, że pojazd jest wyłączony.



Ponowne uruchomienie jest możliwe aż do wycofania pojazdu z eksploatacji.



### Zdjąć klemy z akumulatora 48 V

1. Zdjąć osłonę akumulatora 48 V.
2. Odłączyć kabel minusowy akumulatora 48 V od połączenia śrubowego i zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem.



## Zdjąć klemy z akumulatora 12 V


- Zdjąć osłonę akumulatora 12 V.
- Odtąć kabel minusowy akumulatora 12 V od połączenia śrubowego i zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem.





Pasywne systemy bezpieczeństwa (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) zostają dezaktywowane.

## 4. Dostęp do pasażerów



Podczas uwalniania osób znajdujących się w pojeździe należy wziąć pod uwagę komponenty systemów wspomagania bezpieczeństwa (w szczególności elementy pirotechniczne) zgodnie z informacjami na stronie 1.

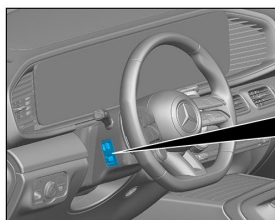

Regulacja kierownicy

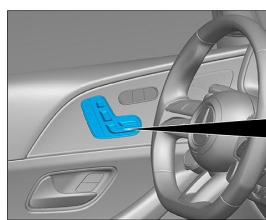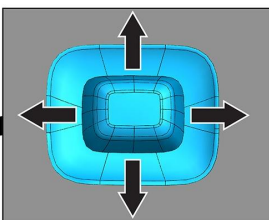

Regulacja fotela (elektryczna)

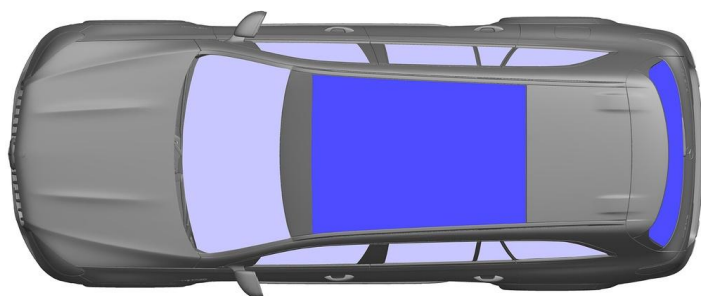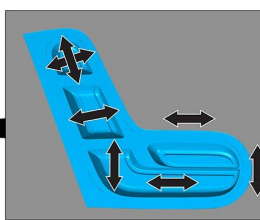

- VSG: Szkło klejone
- ESG: Szkło hartowane

## 5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 90 L       |
|  |  | 920 ± 10 g |

## 6. Postępowanie na wypadek pożaru




Do gaszenia pojazdu stosować duże ilości wody (H<sub>2</sub>O).

## 7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Nie ma niebezpieczeństwa dopływu napięcia do karoserii. Po wydobyciu pojazdu:

- Pozwolić, aby z wnętrza wypłynęła woda.
- Podjąć działania zmierzające do dezaktywowania instalacji elektrycznej 12/48 V (patrz rozdział 3).

## 8. Holowanie / transport / przechowywanie

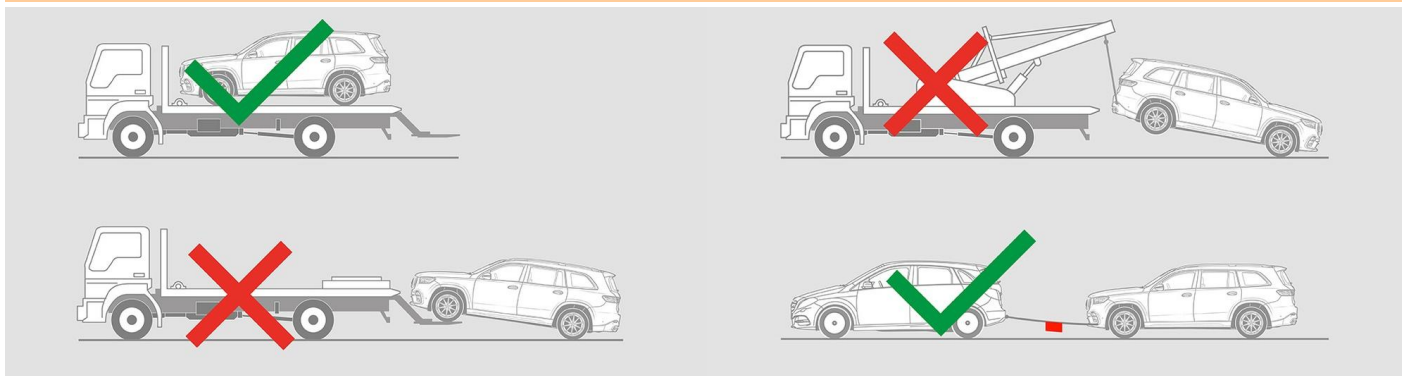

## 9. Dodatkowe istotne informacje

Więcej informacji można znaleźć w [Wytycznych dla służb holowniczych samochodów osobowych](#).

## 10. Objasnienie uzytych piktogramow

|  |                                            |  |                                       |  |                                   |  |                                     |
|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2 |  | Ogólny znak ostrzegawczy              |  | Materiał łatwopalny               |  | Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego |
|  | Działa żrąco                               |  | Toksyczność ostra                     |  | Materiał wybuchowy                |  | Użycie wody do gaszenia ognia       |
|  | Użycie suchej piany do gaszenia ognia      |  | Użycie mokrej piany do gaszenia ognia |  | Oddalenie inteligentnego kluczyka |  | Element klimatyzacji                |
|  | Ostrzeżenie o niskiej temperaturze         |  |                                       |  |                                   |  |                                     |