

Bateria de baixa
voltagem



Gasolina reservat-
ório de combus-
tível



Bateria de alta
tensão



Componente/
cabo de alta vol-
tagem



Corte de cabo




Dispositivo de
baixa tensão que
desconecta o sis-
tema de alta ten-
são

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



1. Identificação / reconhecimento

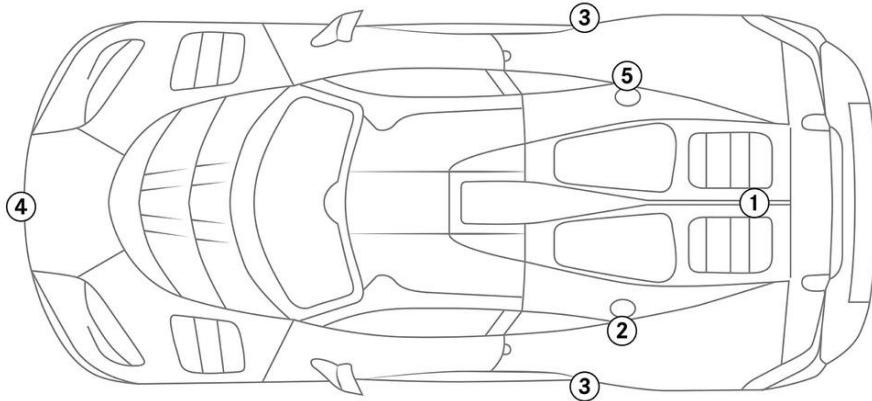

1



2




3



4



5



3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desativação do sistema de alta voltagem






Em acidentes nos quais os airbags e os pré-tensores dos cintos de segurança sejam acionados, o sistema de alta voltagem é automaticamente desligado.



A 000 817 90 06

Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

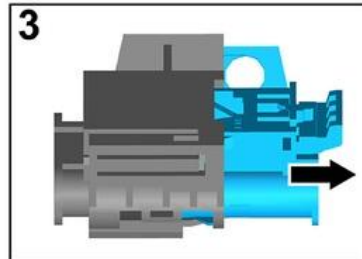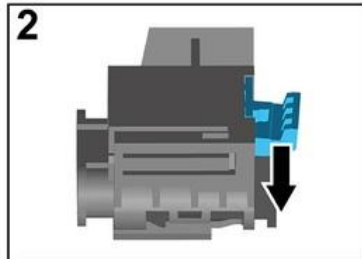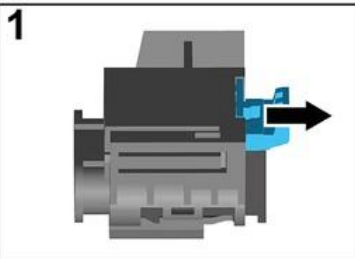

- (1) Puxar o desbloqueio
- (2) Pressionar o desbloqueio para baixo
- (3) Remover o interruptor