




① Botija de gás (Camping  
Gaz, 2,75 kg)



Airbag

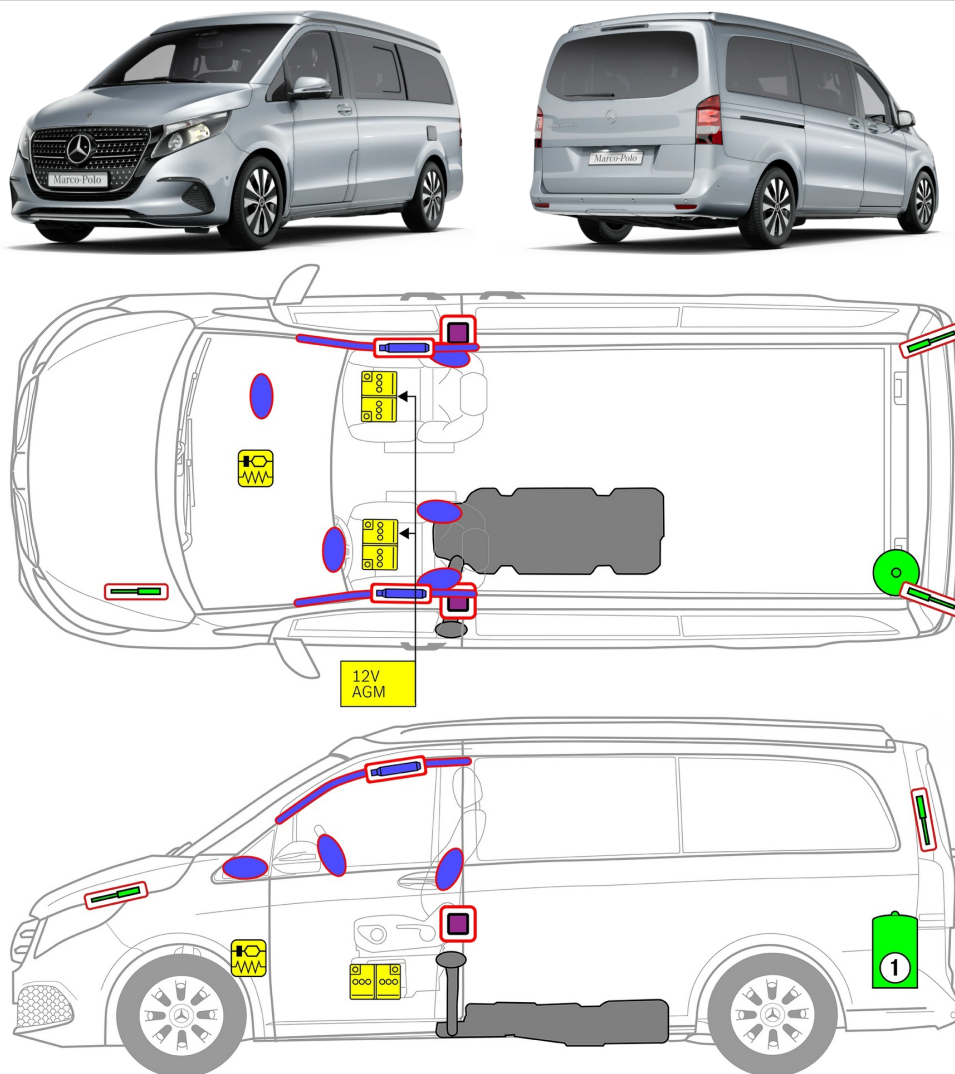

Gerador de gás



Pré-tensor do  
cinto de seguran-  
ça



Unidade de con-  
trolo SRS



Mola de pressão  
a gás/mola pré-  
tensionada



Bateria de baixa  
voltagem



Diesel reservató-  
rio de combustí-  
vel




Depósito de gás

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



## 1. Identificação / reconhecimento

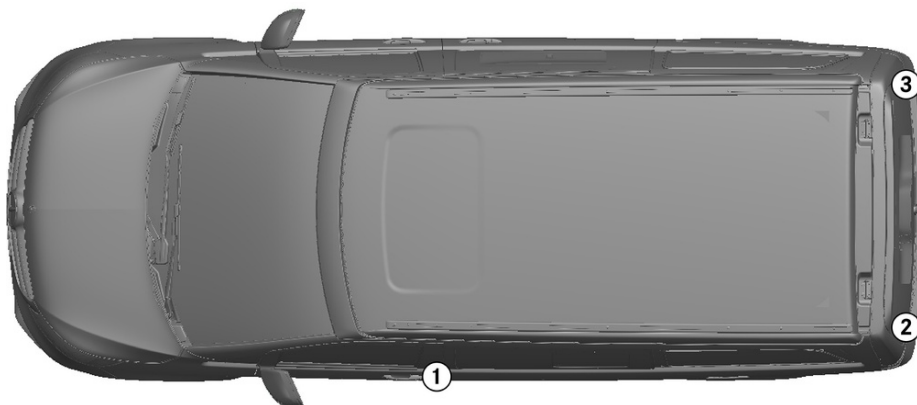

2

MARCO POLO

3


4MATIC

## 2. Imobilização / estabilização / levantamento

### Travão de estacionamento




### Travão de estacionamento

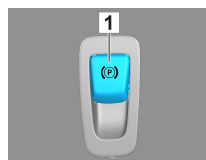

Pressionar o interruptor P na alavanca de seleção (1). O travão de estacionamento é ativado automaticamente.

Travão de estacionamento elétrico (1)

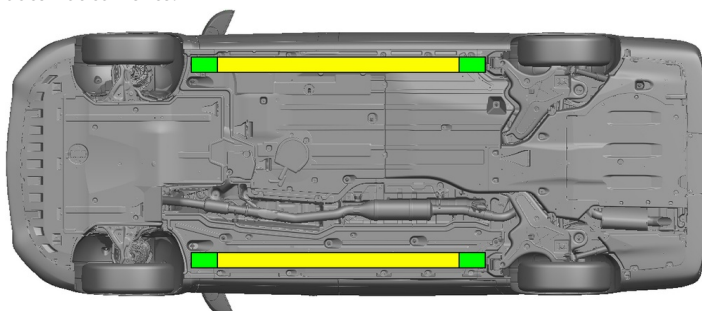

Pontos de elevação adequados



Pontos de estabilização adequados no lado





Deve ser evitada uma deformação adicional das soleiras e da estrutura de suporte do piso durante o salvamento (p. ex., através de apoio com equipamento hidráulico).

## 3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

### Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o travão de serviço.
2. Manter as chaves eletrônicas do veículo a pelo menos 5 m de distância.

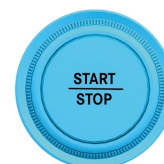

A ausência de sons do motor não significa que o veículo esteja desligado.



Um reinício é possível até o veículo ser retirado de serviço.



### Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.




Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensores de cintos de segurança) são desativados.



4. Acesso aos ocupantes


Os componentes dos sistemas de retenção (particularmente os elementos pirotécnicos) devem ser tidos em consideração quando os ocupantes saírem do veículo, de acordo com as indicações na página 1.

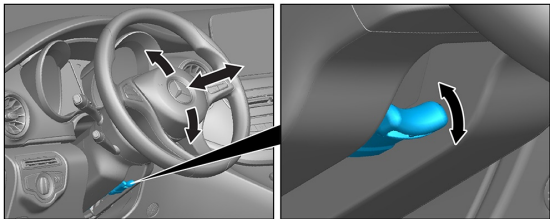

Ajuste do volante



Ajuste do assento (mecânico)

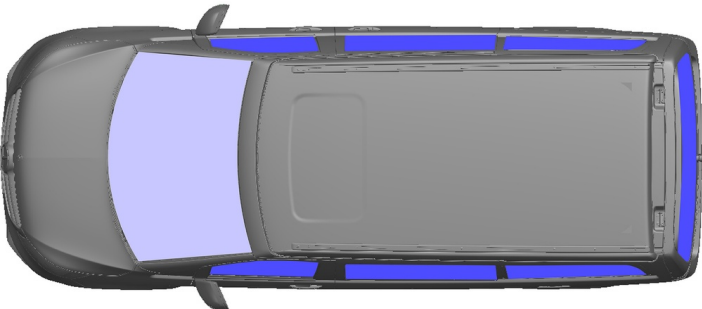

- VSG: vidro de segurança laminado
- ESG: vidro de segurança temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V       |
|  |  | 57 L       |
|  |  | 900 ± 10 g |

6. Em caso de incêndio




Utilizar grandes quantidades de água (H<sub>2</sub>O) para extinguir um incêndio num veículo.

7. Em caso de submersão

Não há perigo de ser aplicada tensão à carroçaria. Após o resgate do veículo:

- Deixar escoar a água do interior.
- Iniciar a desativação da rede de bordo de 12/48 V (ver capítulo 3).

8. Reboque / transporte / estacionamento

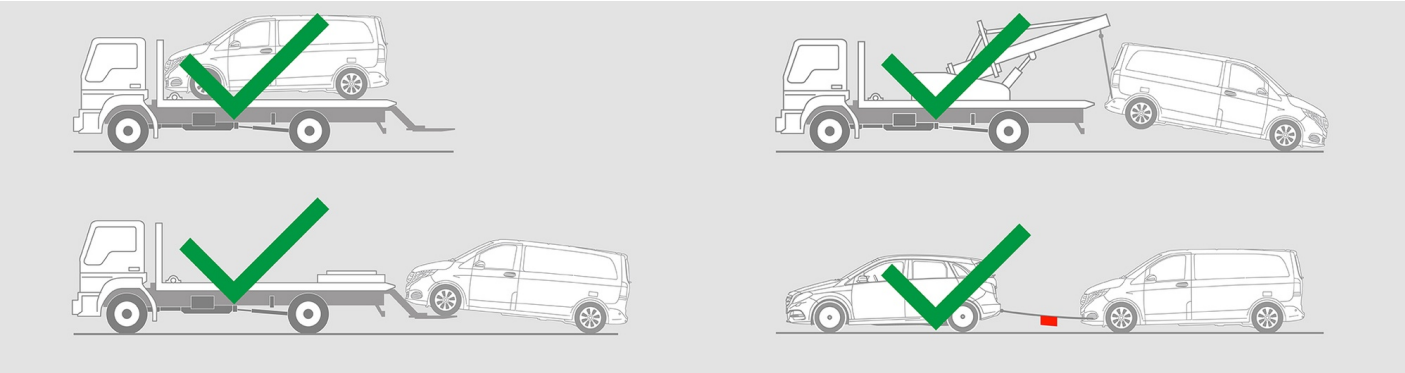



## 9. Informação adicional importante

Para mais informações, veja o [Guia para serviços de reboque para veículo de passageiros](#).

## 10. Explicação dos pictogramas usados



Veículo a combustível  
do grupo 1



Advertência geral



Inflamável



Perigoso para a saúde  
humana



Corrosivo



Explosivo



Usar água para extin-  
guir o fogo



Usar espuma seca  
para extinguir o fogo



Usar espuma aquosa  
para extinguir o fogo



Remover smart key



Componente de ar-con-  
dicionado



Cuidado; baixa tempera-  
tura