





- ① Аккумуляторная батарея бортовой сети
- ② Дополнительная аккумуляторная батарея
- ③ Высоковольтная аккумуляторная батарея
- ④ Высоковольтная розетка для зарядки
- ⑤ Устройство отключения высоковольтной бортовой сети
- ⑥ Резервное устройство отключения высоковольтной бортовой сети



Указание: Дополнительную информацию см. в нашем [руководстве для аварийно-спасательных служб](#).

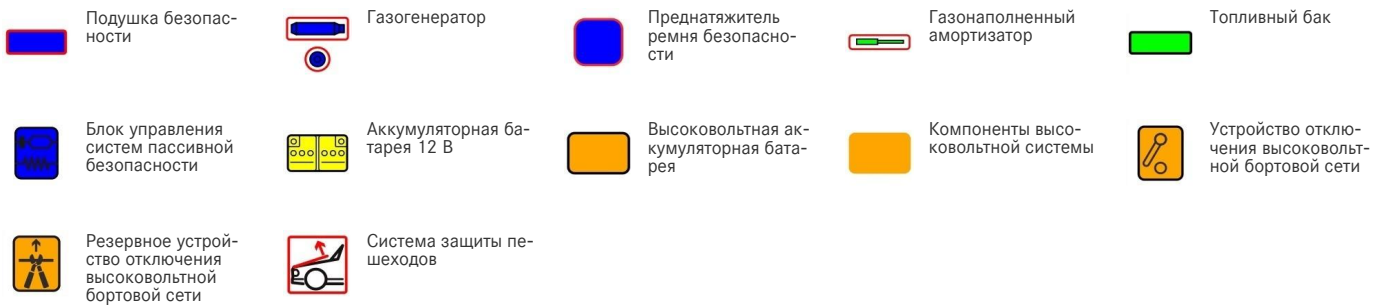

1. Идентификация / опознавание


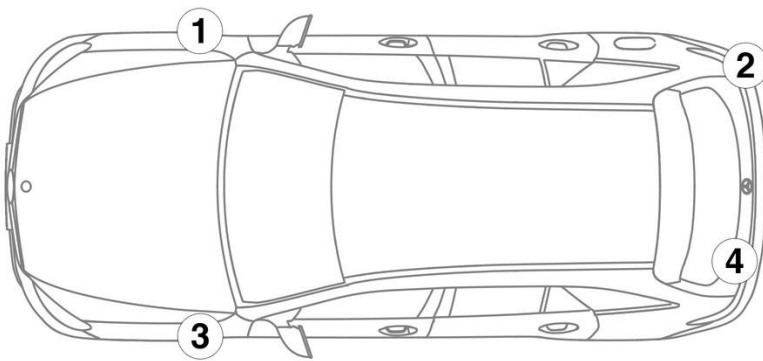


3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности

Деактивация высоковольтной системы

Во всех остальных случаях деактивируйте высоковольтную систему следующим образом.

Опция 1: Устройство отключения высокого напряжения

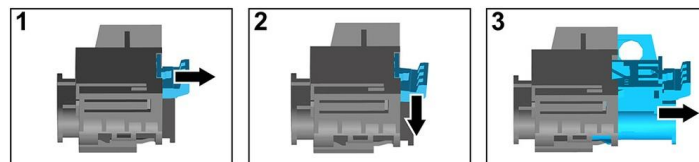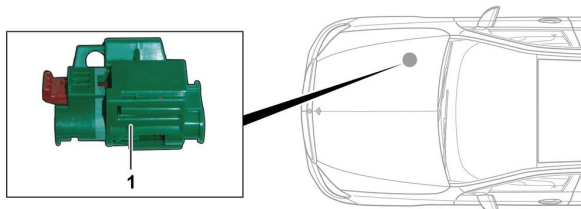

Устройство отключения высокого напряжения находится в моторном отсеке со стороны переднего пассажира.




- (1) Потяните ручку разблокировки
- (2) Нажмите ручку разблокировки вниз
- (3) Вытяните переключатель

Опция 2: Альтернативное устройство отключения высокого напряжения



Альтернативное устройство отключения высокого напряжения находится под крышкой блока предохранителей на приборной панели со стороны переднего пассажира.

Оно отмечено указательной табличкой.

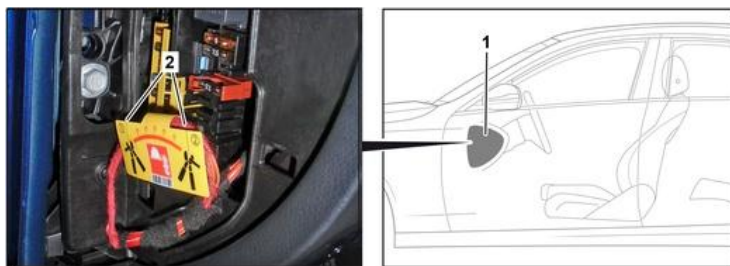

Снимите крышку (1). Отрежьте провод в отмеченном месте (2).



Отсоединение аккумуляторной батареи на 12 В

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12 В.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.