


сети (элемент низ-кого напряжения)

Указание: Дополнительную информацию см. в нашем руководстве для аварийно-спасательных служб.





# 1. Идентификация / опознавание

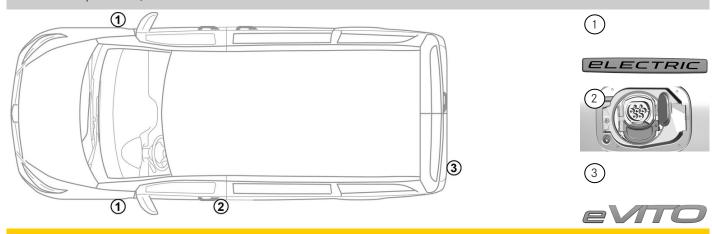


# 3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности

### Деактивация высоковольтной системы


Во всех остальных случаях деактивируйте высоковольтную систему следующим образом.


Опция 1: Устройство отключения высокого напряжения











Устройство отключения высокого напряжения находится в моторном отсеке со стороны переднего пассажира.




- (1) Потяните ручку разблокировки
- (2) Нажмите ручку разблокировки вниз
- (3) Вытяните переключатель

### Опция 2: Альтернативное устройство отключения высокого напряжения



Альтернативное устройство отключения высокого напряжения находится в каркасе правого переднего сиденья. Оно отмечено указательной табличкой.

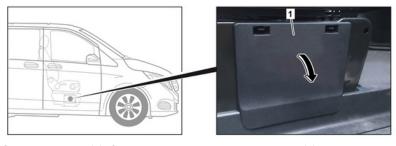



Снимите крышку (1). Отрежьте провод в отмеченном месте (2).



#### Отсоединение аккумуляторной батареи на 12 В

- 1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12 В.
- 2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.