





- ① Автомобиль с левым расположением рулевого управления ② Автомобиль с правым расположением рулевого управления ③ Дополнительная аккумуляторная батарея ④ Высоковольтная розетка для зарядки

- Подушка безопасности Газогенератор Преднатяжитель ремня безопасности Блок управления SRS Низковольтная аккумуляторная батарея
- Высоковольтная аккумуляторная батарея Высоковольтный кабель Высоковольтный компонент Альтернативное устройство отключения высокого напряжения
- Точка размыкания высоковольтной сети (элемент низкого напряжения)

Указание: Дополнительную информацию см. в нашем [руководстве для аварийно-спасательных служб](#).

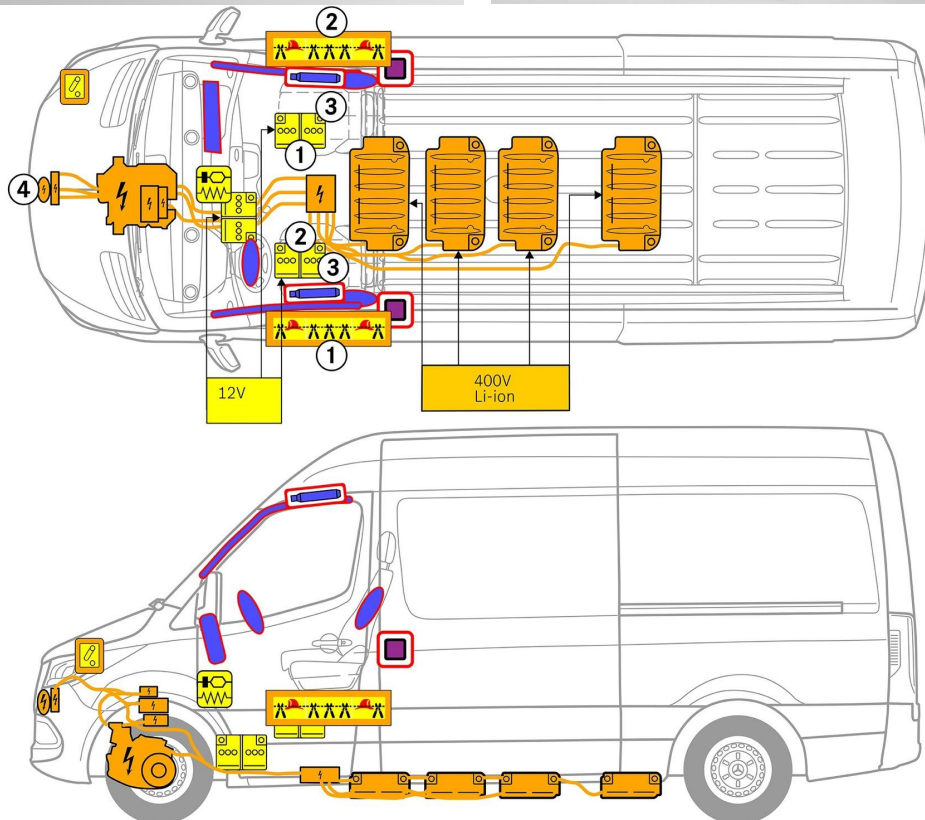

1. Идентификация / опознавание

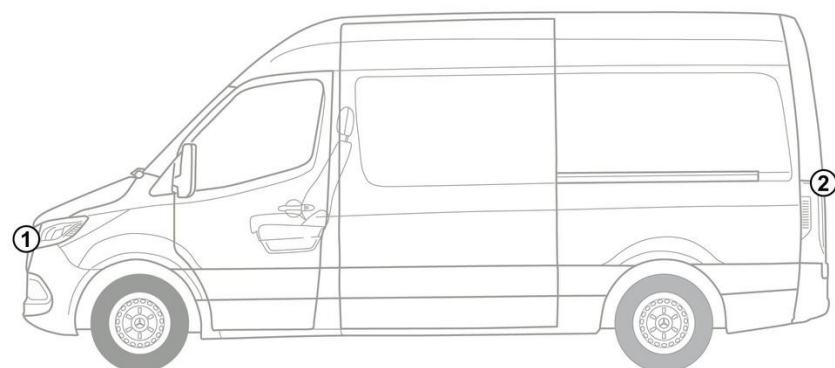

2


eSPRINTER

3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности


Деактивация высоковольтной системы

Во всех остальных случаях деактивируйте высоковольтную систему следующим образом.

Опция 1: Устройство отключения высокого напряжения

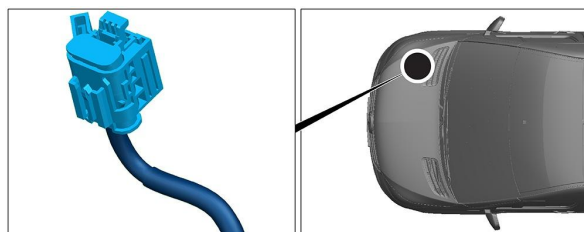


Устройство отключения высокого напряжения находится в моторном отсеке со стороны переднего пассажира.

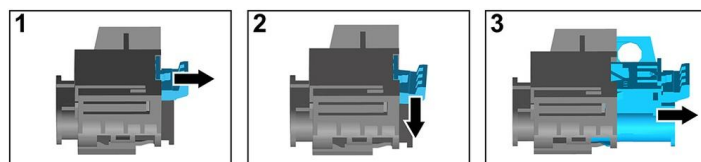

- (1) Потяните ручку разблокировки
- (2) Нажмите ручку разблокировки вниз
- (3) Вытяните переключатель

Опция 2: Альтернативное устройство отключения высокого напряжения

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.

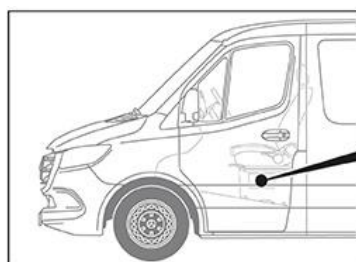

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Отсоединение аккумуляторной батареи на 12 В

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12 В.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.