


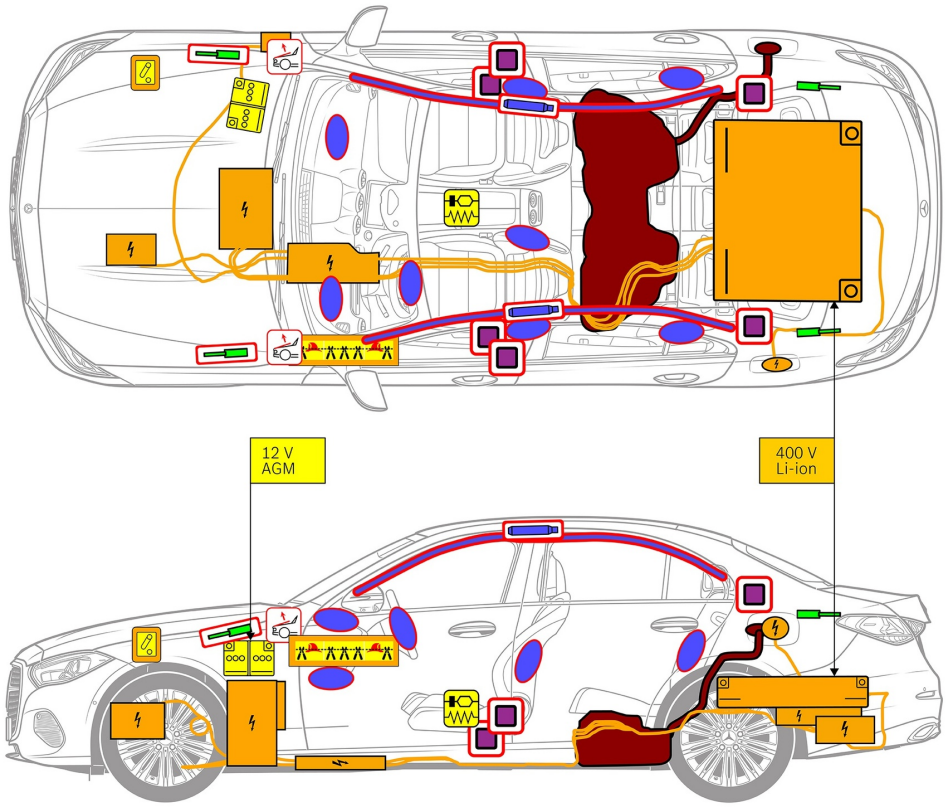

Airbag

Generátor plynu

Predpínač bezpečnostných pásov

Riadiaca jednotka SRS

Aktívny systém na ochranu chodcov

Plynový tlmič, predpätá pružina

Nízkovoltový akumulátor

Benzín palivová nádrž

Vysokonapäťový akumulátor


Napájací kábel vysokého napätia


Komponent vysokého napätia


Prerušenie kábla

Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie

1. Identifikácia/rozpoznanie

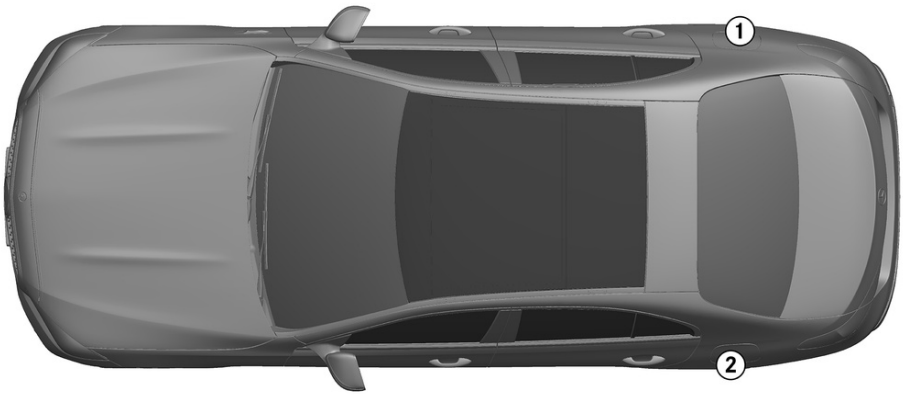

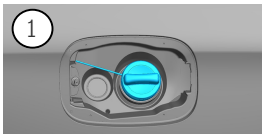


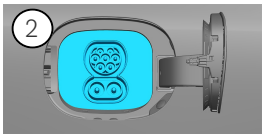

2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie


Parkovacia brzda




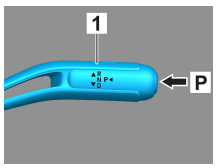


Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

Zaisťovacia brzda

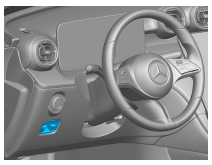

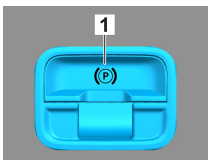

Elektrická zaisťovacia brzda (1)

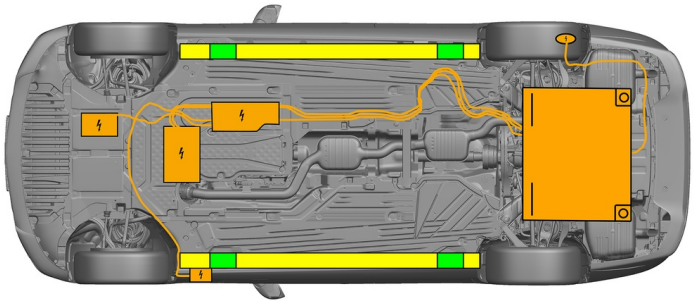

Vhodné zdvíhacie body

Vhodné stabilizačné body na strane


Vysokonapäťová batéria


Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapaľovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdu.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.



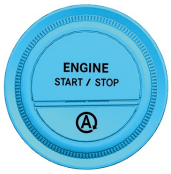

Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.

Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.


Deaktivácia vysokonapäťového systému

Pri nehodách s aktiváciou airbagov a predpínačov bezpečnostných pásov sa vysokonapäťový systém vypne automaticky.




Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:

Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

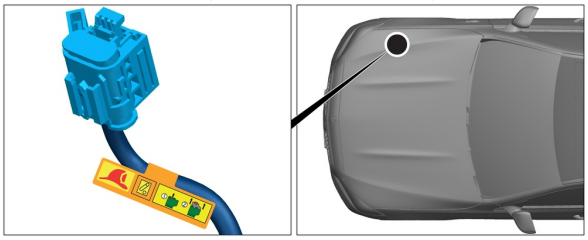


Odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza v priestore motora na strane spolujazdca.

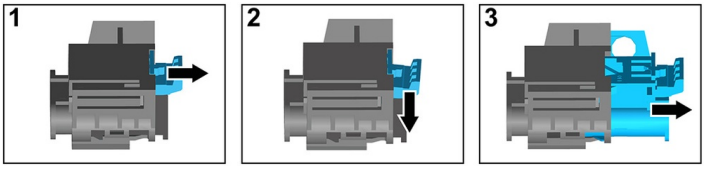

(1) Potiahnite odblokovanie
(2) Odblokovanie zatlačte nadol
(3) Vytiahnite spínač

Možnosť 2: Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia

Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza pod krytom poistkovej skrinky na kokpite na strane vodiča. Je označené výstražným štítkom.

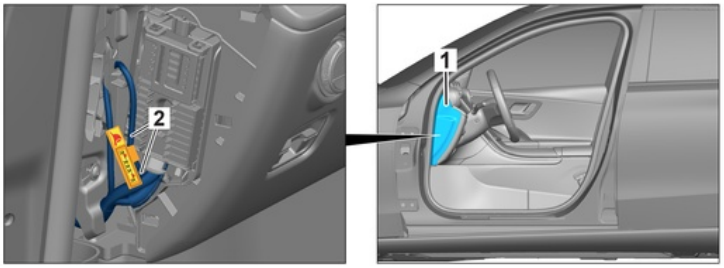

Odstráňte kryt (1). Prerežte vodič na označenom mieste (2).

Po vypnutí počkajte cca 20 sekúnd, aby sa zaistilo, že nie je prítomné žiadne zvyškové napätie.

Pasívne bezpečnostné systémy, ako sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov, sú napájané napätím z palubnej siete 12 V.


Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V v priestore motora.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.


Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

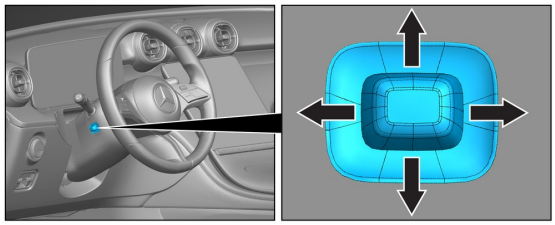

Nastavenie volantu

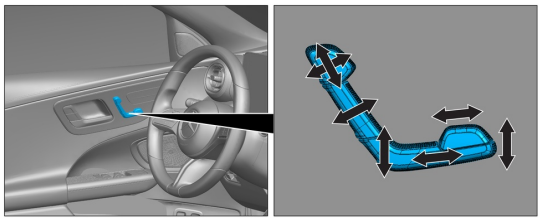

Nastavenie sedadla (elektrické)

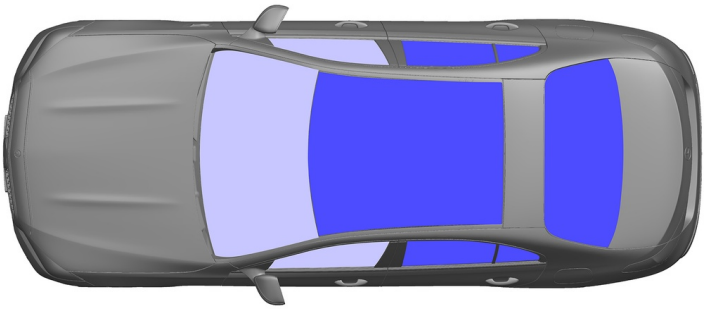

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo

ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

		12 V AGM
Li-ion		400 V
		50 L
		610 ± 10 g

Všetky vysokonapäťové vodiče majú oranžovú izoláciu.

6. V prípade požiaru

Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O).
Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O) alebo peny.

Výstraha: Možné zapálenie batérie


Keď z vysokonapäťovej batérie vyteká chladiaca kvapalina, môže byť nestabilná v dôsledku tepelného preťaženia.
Skontrolujte teplotu batérie pomocou termovíznej kamery.

7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím.
Po záchrane vozidla:
1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu vysokonapäťového systému (pozri kapitolu 3).

8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

Vozidlo prepravujte len s obidvomi nápravami na odťahovacom vozidle alebo na vozidle na prepravu automobilov.

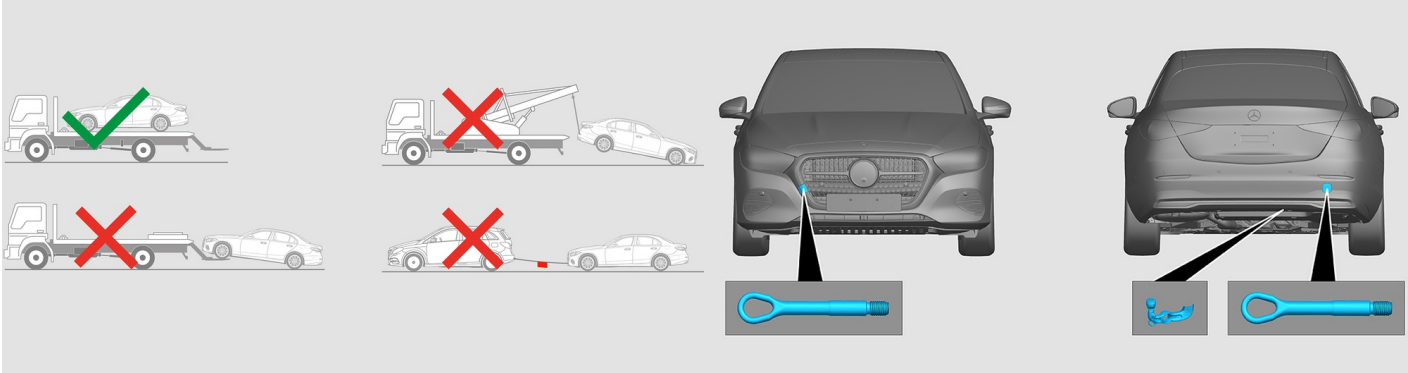

Umiestnite ho v bezpečnej vzdialenosti od iných vozidiel.

Výstraha: Možné zapálenie batérie

9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel.

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej príručke pre záchranárov.

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

- Hybridné elektrické vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2
- Znak všeobecnej výstrahy
- Výstraha, elektrina
- Horľavý
- Nebezpečné pre ľudské zdravie
- Žieravé materiály
- Akútna toxicita
- Výbušnina
- Použitie vody na uhasenie ohňa
- Použitie teplotnej infračervenej kamery
- Kapota
- Vybrať inteligentný kľúč
- Komponent klimatizácie
- Výstraha, nízka teplota