













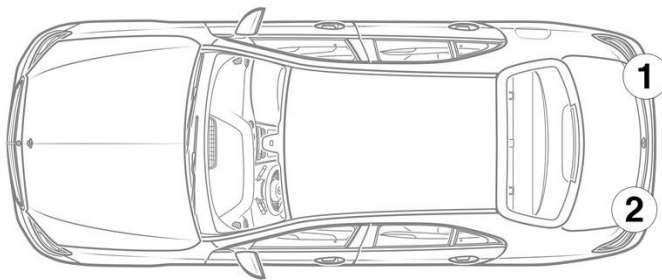
- ① 12 V Battery, Left-hand drive ② 12 V Battery, Right-hand drive ③ High-voltage battery ④ HV charge socket
- ⑤ High-voltage disconnect device ⑥ Alternative high-voltage disconnect device, left-hand drive ⑦ Alternative high-voltage disconnect device, right-hand drive

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  Airbag |  Generátor plynu |  Predpínač bezpečnostných pásov |  Plynový tlmíč, predpätá pružina |  Palivová nádrž |
|  Riadiaci prístroj upútavacích systémov |  Akumulátor 12 V |  Vysokonapäťový akumulátor |  Vysokovoltové komponenty |  Vysokovoltové vypínacie zariadenie |
|  Alternatívne vysokovoltové vypínacie zariadenie |  Ochrana chodcov | | | |

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



1. Identifikácia/rozpoznanie





3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Deaktivácia vysokonapäťového systému

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:

Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

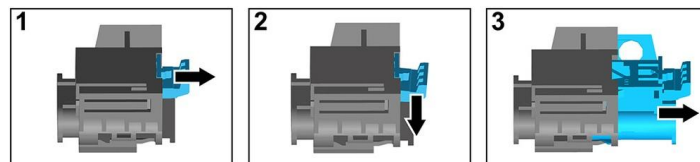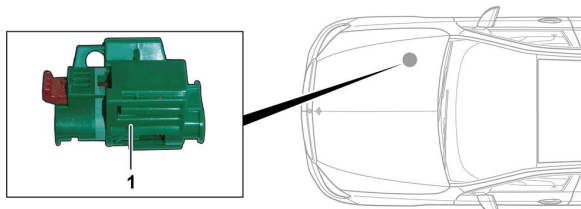

Odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza v priestore motora na strane spolujazdca.




- (1) Potiahnite odblokovanie
- (2) Odblokovanie zatlačte nadol
- (3) Vytiahnite spínač

Možnosť 2: Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia



Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza pod krytom poistkovej skrinky na kokpite na strane vodiča. Je označené výstražným štítkom.

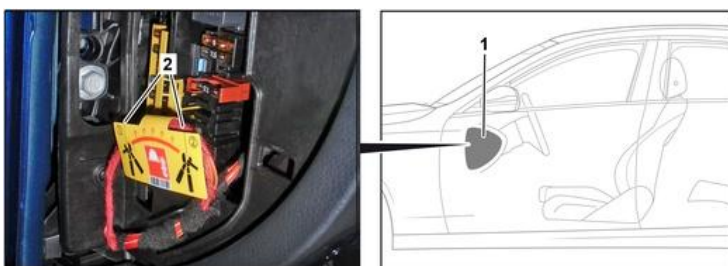

Odstráňte kryt (1). Prerežte vodič na označenom mieste (2).



Odpojenie batérie 12 V

- 1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
- 2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.