





- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  Airbag |  Generátor plynu |  Predpínač bezpečnostných pásov |  Riadiaca jednotka SRS |  Plynový tlmič, predpätá pružina |
|  Zóna monitorovania |  Nízkonvoltový akumulátor |  Vysokonapäťový akumulátor |  Napájací kábel vysokého napätia |  Komponent vysokého napätia |
|  Vysokonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie | | | | |

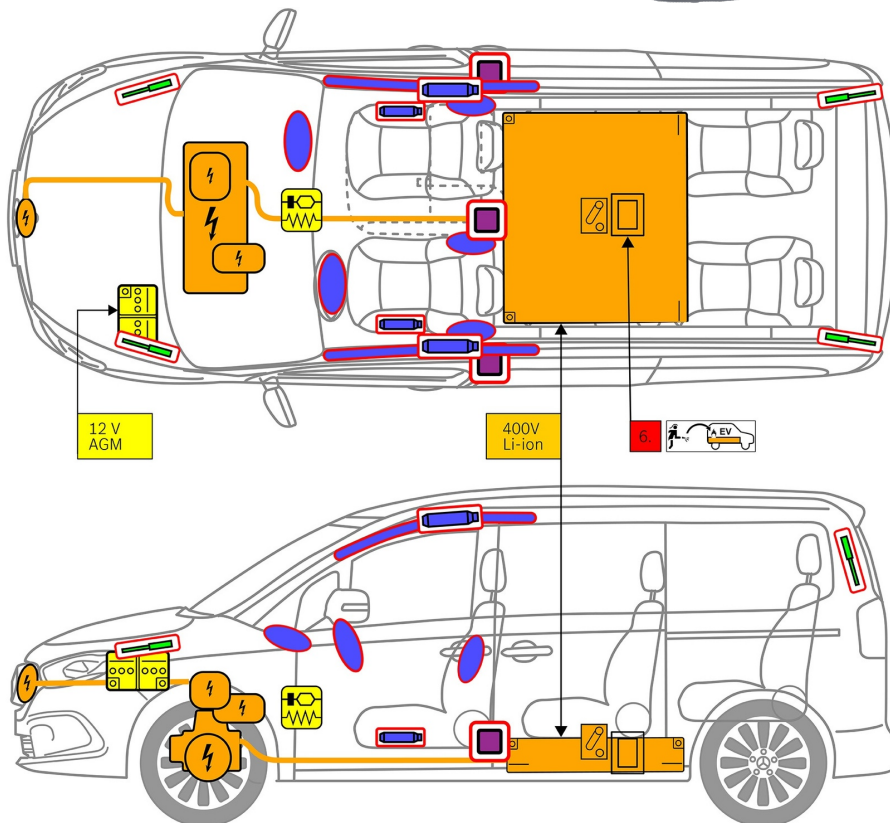

1. Identifikácia/rozpoznanie

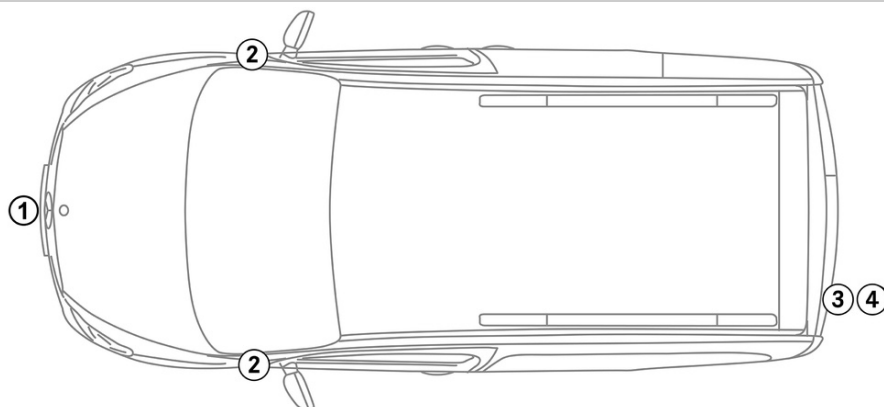

2

ELECTRIC



4


EQT / eCITAN

2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie


Parkovacia brzda



Zaistovacia brzda

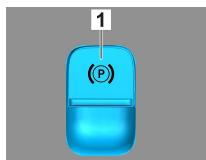

Voliacu páku (1) stlačte do polohy P. Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky. Elektrická zaistovacia brzda (1)

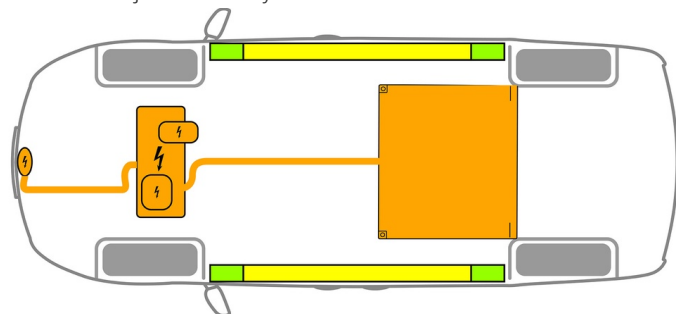

- Vhodné zdvíhacie body
- Vhodné stabilizačné body na strane
- Vysokonapätová batéria




Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Main Method

Vypnite zapalovanie:

- Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdu.
- Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.



Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.



Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.

Deaktivácia vysokonapätového systému



Pri nehodách s aktiváciou airbagov a predpínačov bezpečnostných pásov sa vysokonapätový systém vypne automaticky.







Alternative Method

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:



Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

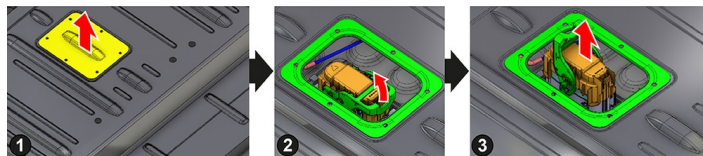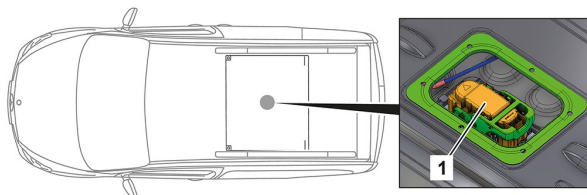

Vysokovoltové vypínacie zariadenie sa nachádza v motorovom priestore na strane vodiča.

Posuňte zadnú lavicu dopredu a nadvihnite ju.

Vysokovoltové vypínacie zariadenie sa nachádza v interiéri na hornej strane vysokovoltového akumulátora.

(1) Odstráňte ochrannú krytku a krycie veko.

(2) Odblokujte zástrčku.

(3) Vytiahnite zástrčku.



Po vypnutí počkajte cca 20 sekúnd, aby sa zaistilo, že nie je prítomné žiadne zvyškové napätie.



Pasívne bezpečnostné systémy, ako sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov, sú napájané napätím z palubnej siete 12 V.

Access



Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V v priestore motora.

2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.




Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.




4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

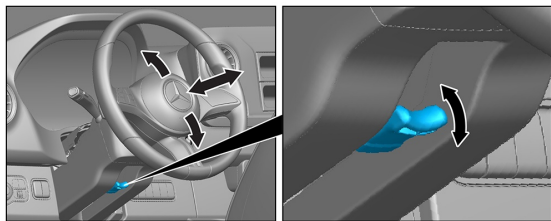

Nastavenie volantu

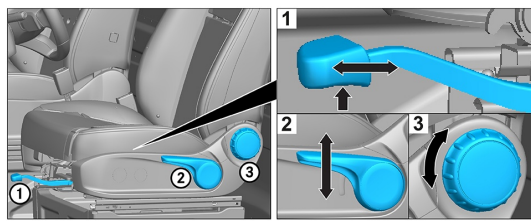

Nastavenie sedadla (mechanické)

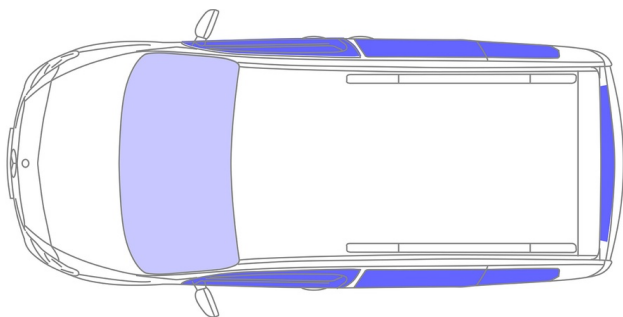

- VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo
- ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky



Všetky vysokonapätové vodiče majú oranžovú izoláciu.

6. V prípade požiaru




Prístup pre hasičov za druhým radom sedadiel.



Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H₂O).

Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H₂O) alebo peny.

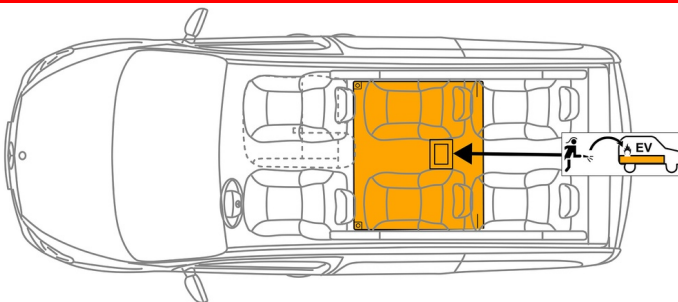

Výstraha: Možné zapálenie batérie



Keď z vysokonapätovej batérie vyteká chladiaca kvapalina, môže byť nestabilná v dôsledku tepelného preťaženia. Skontrolujte teplotu batérie pomocou termovíznej kamery.



7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím.


Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu vysokonapätového systému (pozri kapitolu 3).



8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

Vozidlo prepravujte len s obidvomi nápravami na odťahovacom vozidle alebo na vozidle na prepravu automobilov.

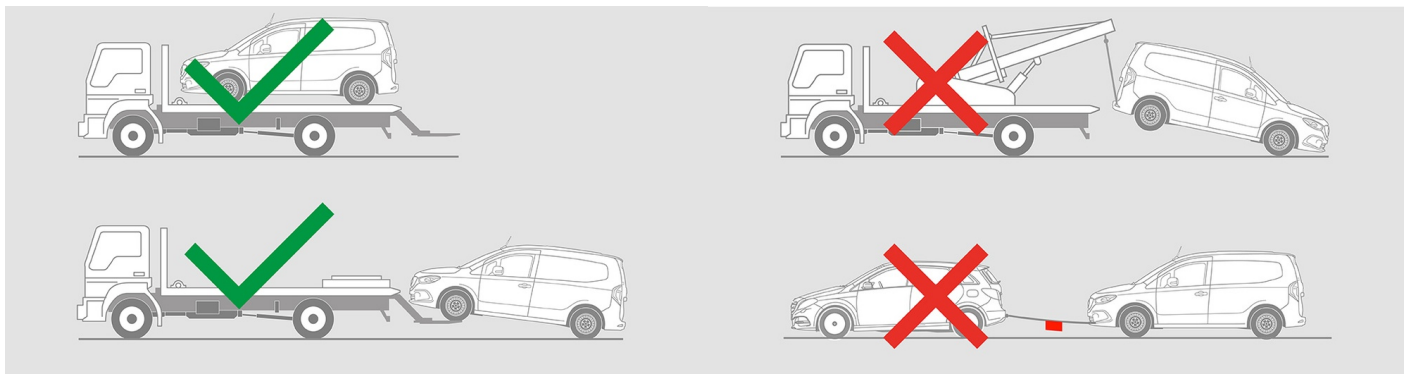

Umiestnite ho v bezpečnej vzdialenosti od iných vozidiel.



Výstraha: Možné zapálenie batérie



9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v [Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel](#).

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).

10. Vysvetlenie použitých piktogramov



Elektrické vozidlo



Znak všeobecnej výstrahy



Výstraha, elektrina



Horľavý



Nebezpečné pre ľudské zdravie



Žieravé materiály



Akútna toxicita



Použitie vody na uhasenie ohňa



Safety gloves



Face shield



Použitie teplotnej infračervenej kamery



Kapota



Vybrať inteligentný kľúč



Špeciálny prístup k akumulátoru