




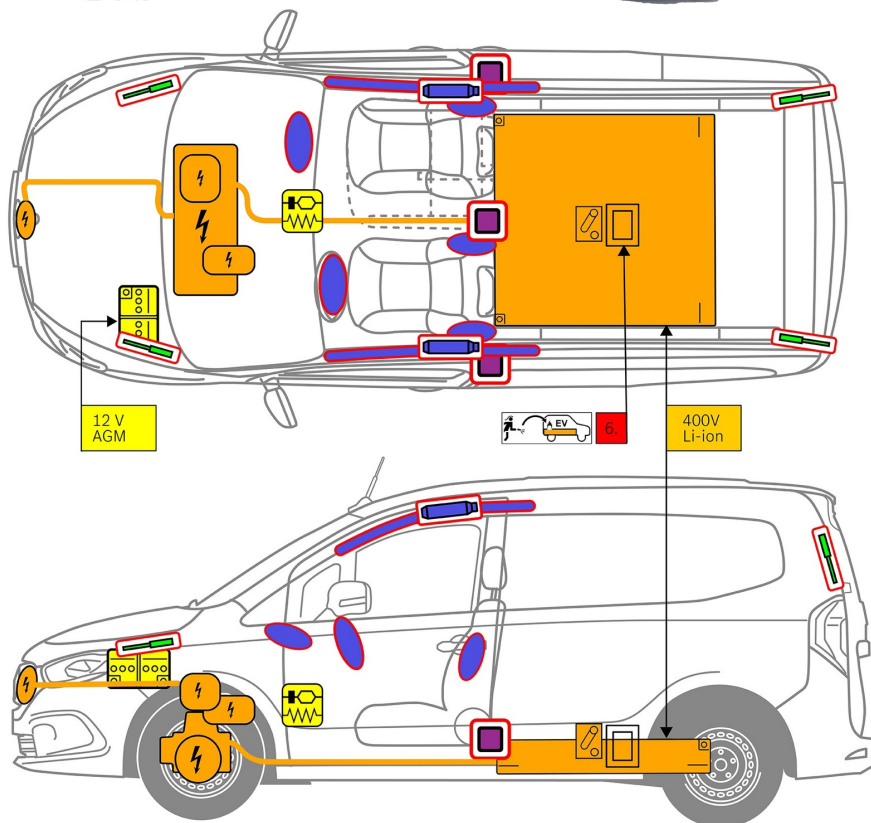

- |                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag                                                 |  Generátor plynu          |  Predpínač bezpečnostných pásov |  Riadiaca jednotka SRS            |  Plynový tlmič, predpätá pružina |
|  Zóna monitorovania                                     |  Nízko-voltový akumulátor |  Vysokonapäťový akumulátor      |  Napájací kábel vysokého napätia |  Komponent vysokého napätia      |
|  Vysokonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                       |

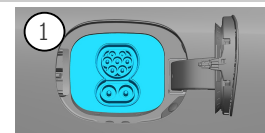

## 1. Identifikácia/rozpoznanie

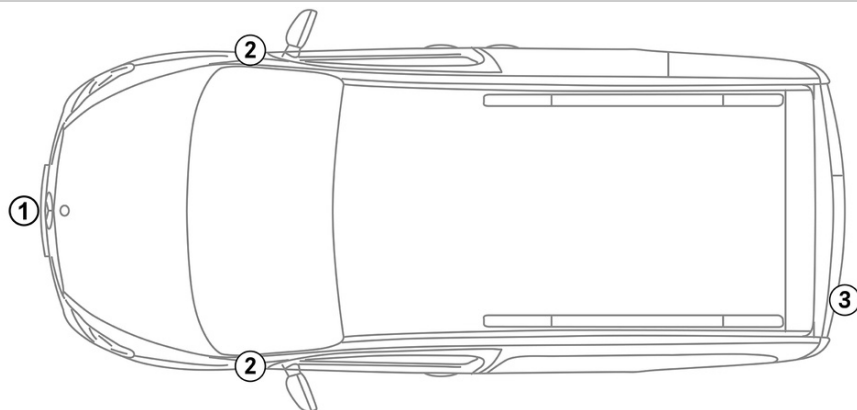

2



3




## 2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie

### Parkovacia brzda




1. Voliacu páku stlačte do polohy P.

### Zaistovacia brzda

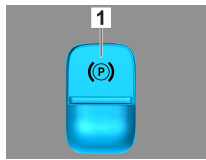

1. Elektrická zaistovacia brzda

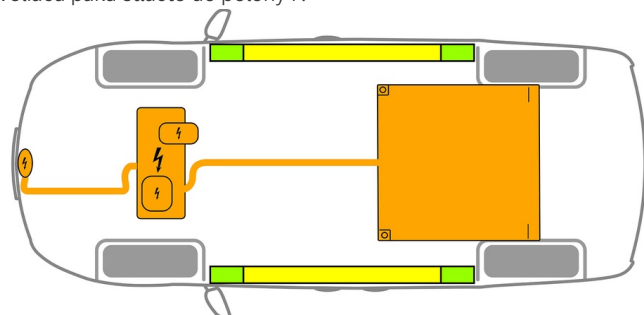

- Vhodné zdvíhacie body
- Vhodné stabilizačné body na strane
- Vysokonapätová batéria





Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

## 3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

### Vypnite zapalovanie:

- Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdú.
- Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.

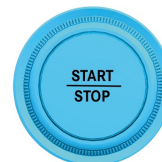

Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.



Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstavi z prevádzky.

### Deaktivácia vysokonapätového systému



Pri nehodách s aktiváciou airbagov a predpínačov bezpečnostných pásov sa vysokonapätový systém vypne automaticky.






Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:



### Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

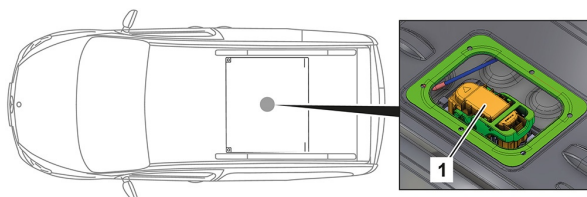

Vysokovoltové vypínacie zariadenie sa nachádza v motorovom priestore na strane vodiča.

Posuňte zadnú lavicu dopredu a nadvihnite ju.

Vysokovoltové vypínacie zariadenie sa nachádza v interiéri na hornej strane vysokovoltového akumulátora.

(1) Odstráňte ochrannú krytku a krycie veko.

(2) Odblokujte zástrčku.

(3) Vytiahnite zástrčku.



Po vypnutí počkajte cca 20 sekúnd, aby sa zaistilo, že nie je prítomné žiadne zvyškové napätie.



Pasívne bezpečnostné systémy, ako sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov, sú napájané napätím z palubnej siete 12 V.



### Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V v priestore motora.


2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.




Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

## 4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

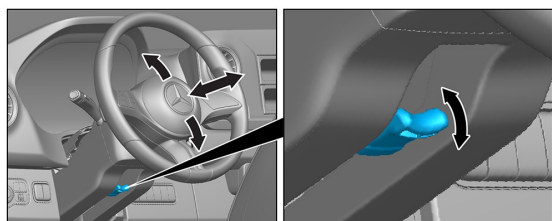

Nastavenie volantu

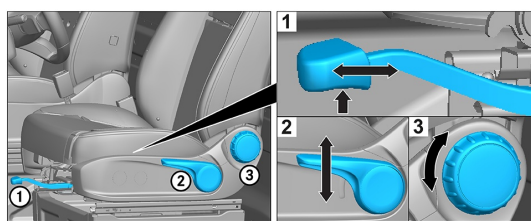

Nastavenie sedadla (mechanické)

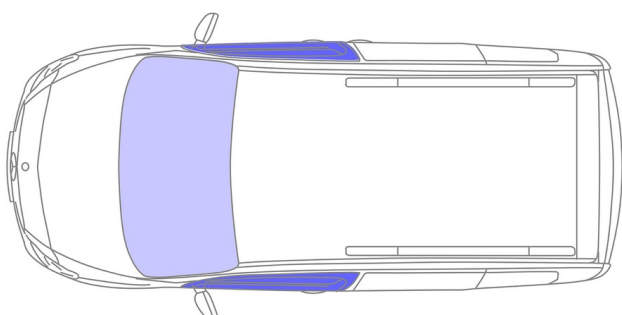

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo

ESG: Jednivrstvové bezpečnostné sklo



## 5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky



Všetky vysokonapäťové vodiče majú oranžovú izoláciu.

## 6. V prípade požiaru



Prístup pre hasičov v ložnom priestore.



Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H<sub>2</sub>O).

Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H<sub>2</sub>O) alebo peny.



Výstraha: Možné zapálenie batérie



Keď z vysokonapäťovej batérie vyteká chladiaca kvapalina, môže byť nestabilná v dôsledku tepelného preťaženia. Skontrolujte teplotu batérie pomocou termovíznej kamery.



## 7. Vo vode


Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím.

Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu vysokonapäťového systému (pozri kapitolu 3).

## 8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

Vozidlo prepravujte len s obidvomi nápravami na odťahovacom vozidle alebo na vozidle na prepravu automobilov.

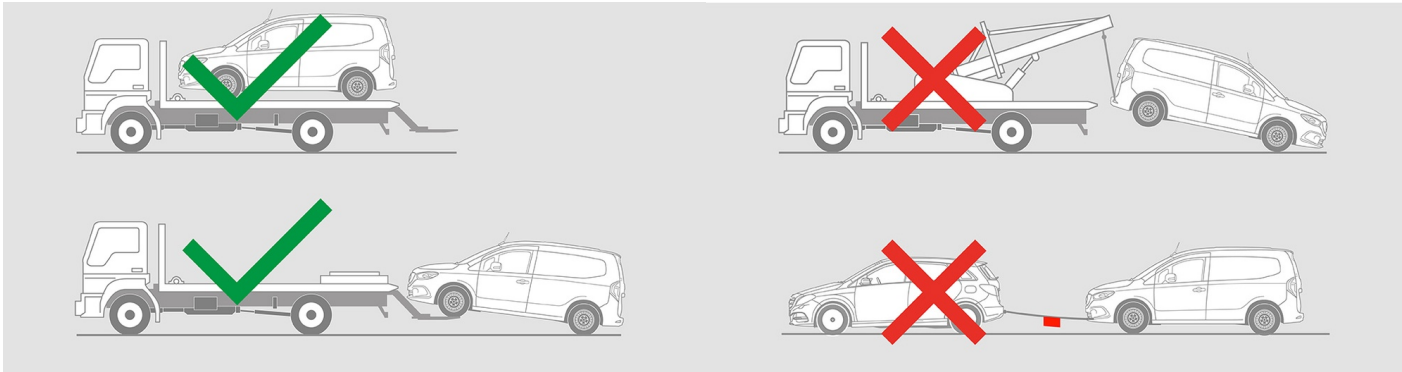

Umiestnite ho v bezpečnej vzdialenosti od iných vozidiel.



Výstraha: Možné zapálenie batérie



## 9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v [Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel](#).

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



## 10. Vysvetlenie použitých piktogramov



Elektrické vozidlo



Znak všeobecnej vý-  
strahy



Výstraha, elektrina



Horľavý



Nebezpečné pre ľud-  
ské zdravie



Žieravé materiály



Akútna toxicita



Použitie vody na uha-  
senie ohňa



Safety gloves



Face shield



Použitie teplotnej in-  
fračervenej kamery



Kapota



Vybrať inteligentný  
kľúč



Špeciálny prístup k akumulátoru