















- ① On-board electrical system
- ② Additional battery
- ③ High-voltage battery
- ④ High-voltage disconnect device
- ⑤ Alternative high-voltage disconnect device, left-hand drive
- ⑥ Alternative high-voltage disconnect device, right-hand drive

 Airbag	 Generátor plynu	 Predpínač bezpečnostných pásov	 Plynový tlmič, predpätá pružina	 Palivová nádrž
 Riadiaci prístroj upútačiacich systémov	 Akumulátor 12 V	 Vysokonapäťový akumulátor	 Vysokovoltové komponenty	 Vysokovoltové vypínacie zariadenie
 Alternatívne vysokovoltové vypínacie zariadenie	 Ochrana chodcov	 Airbag bezpečnostného pásu		

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



### 1. Identifikácia/rozpoznanie

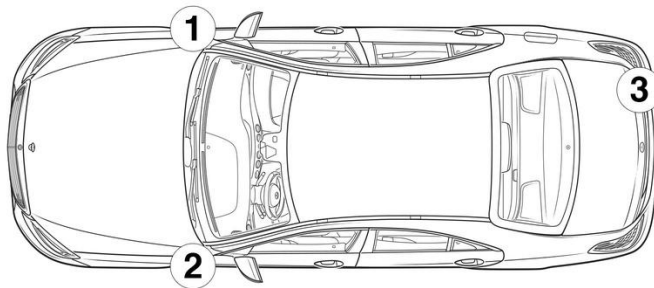


### 3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia


#### Deaktivácia vysokonapäťového systému

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:

#### Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

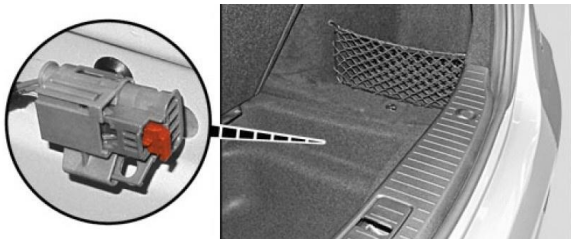

The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear under the cover of the trunk recess. The recess lining is pulled out of the trunk by the tab below the trunk sill in the center of the vehicle.

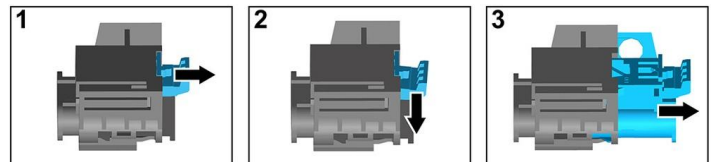


- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch



#### Možnosť 2: Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia

Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza pod krytom poistkovej skrinky na kokpíte na strane vodiča. Je označené výstražným štítkom.

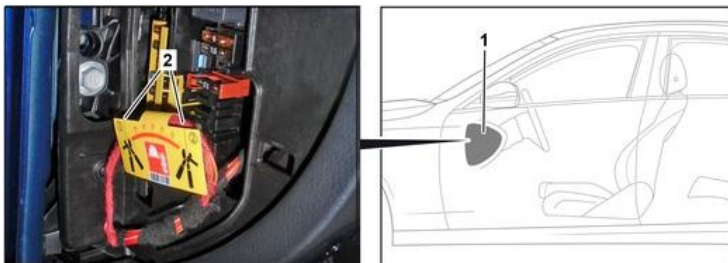

Odstráňte kryt (1). Prerežte vodič na označenom mieste (2).



#### Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.

