



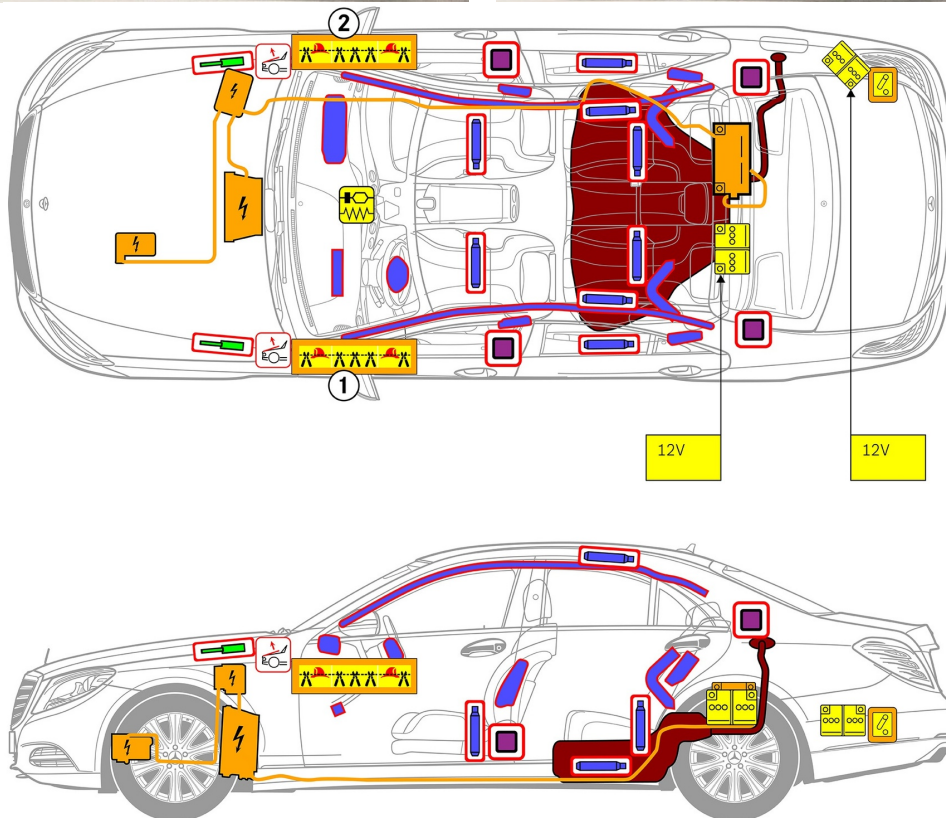

① Left-hand drive


② Right-hand drive

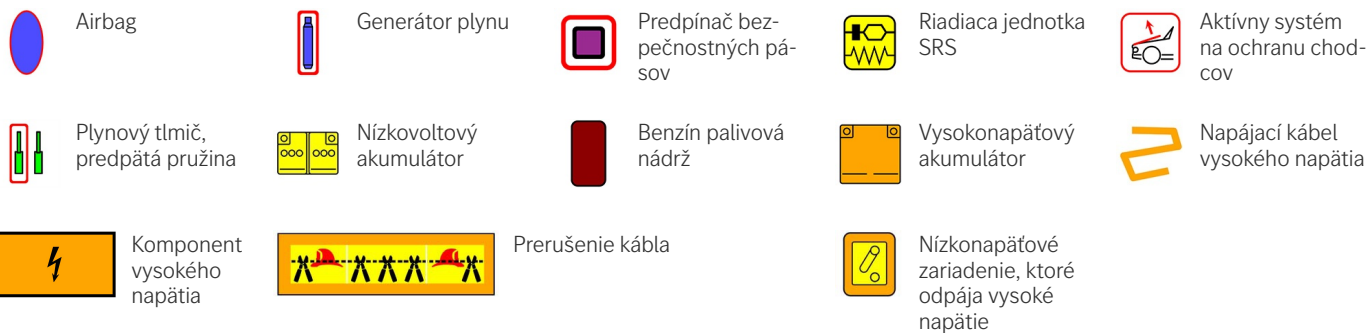

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



1. Identifikácia/rozpoznanie

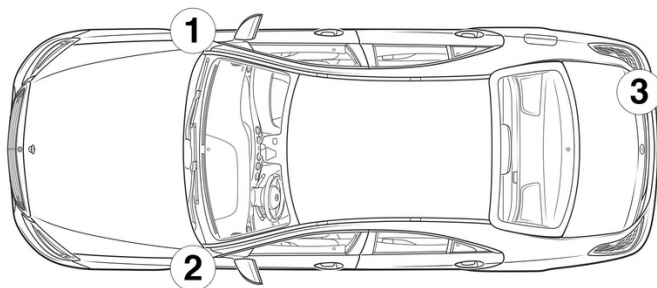


3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia


Deaktivácia vysokonapätového systému

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapätový systém deaktivovať takto:

Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

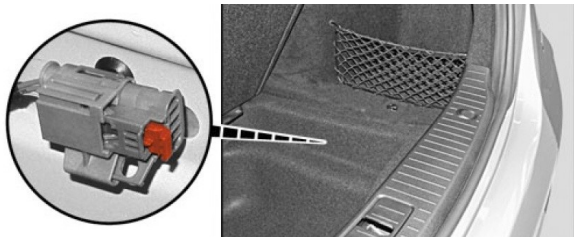

The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear under the cover of the trunk recess. The recess lining is pulled out of the trunk by the tab below the trunk sill in the center of the vehicle.

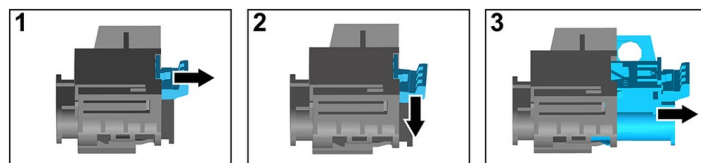


- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch



Možnosť 2: Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia

Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza pod krytom poistkovej skrinky na kokpíte na strane vodiča. Je označené výstražným štítkom.

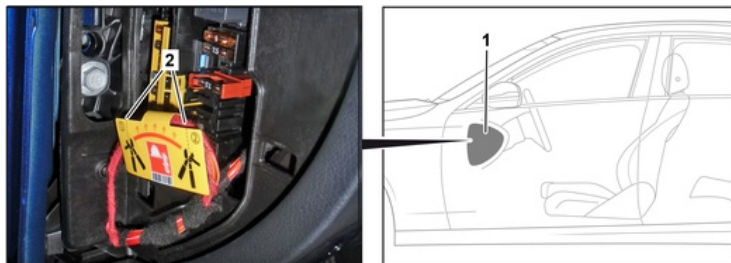

Odstráňte kryt (1). Prerežte vodič na označenom mieste (2).



Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.

