




① Vänsterstyrd

② Högerstyrd

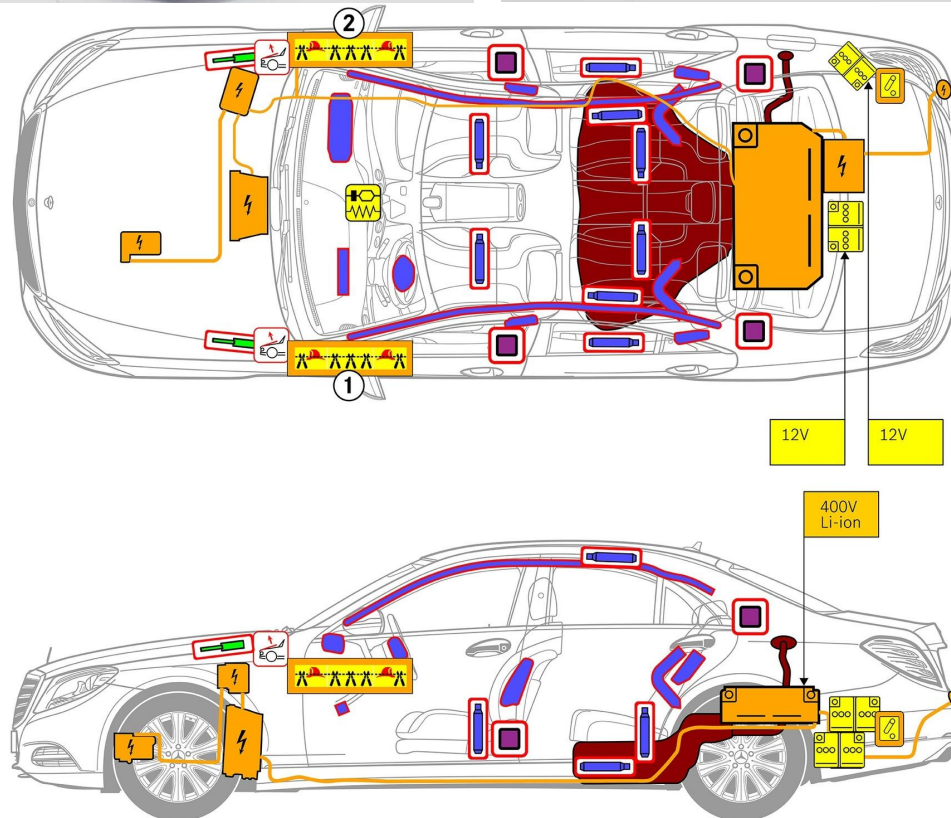

Krockudde



Gasgenerator



Bältesförsträckare



SRS styrenhet



Aktivt fotgängarskyddssystem



Gastrucksdämpare/förspänd fjädrar



Lågvoltsbatteri



Bensin bränsletank



Högspänningsbatteri



Högspänningskabel



Högspänningskomponent



Kabelsnitt




Lågspänningssenheter som kopplar bort högspänning

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



1. Identifiering

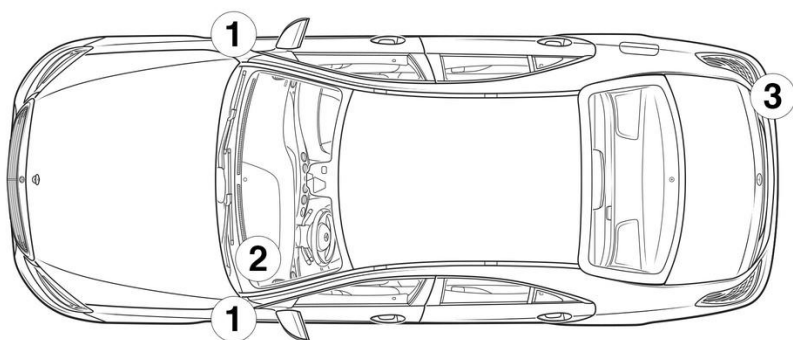

①

EQ POWER

②

整车型号 S 560 e L (222173)

③



2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms



Parkeringsbroms





Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Elektrisk parkeringsbroms (1)

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.

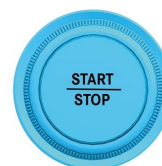

Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.



Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.

Inaktivering av högspänningssystem




Högspänningssystemet stängs automatiskt av vid olyckor där airbags och bältesförsträckare har löst ut.




I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

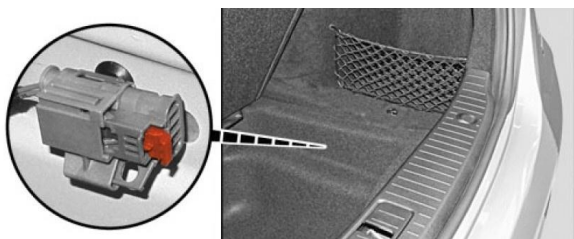

Under skyddet till baljan i bagageutrymmet bak till höger sitter högvoltsbrytaren. Baljans inklädning dras ut ur bagageutrymmet med stroppen under lastkanten vid bilens mitt.

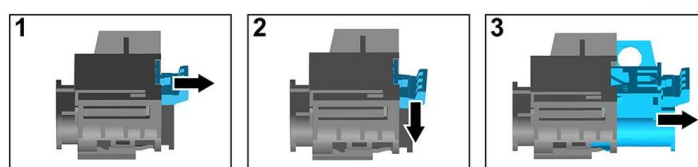


- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren



Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare



Den alternativa högspänningsfrånskiljaren sitter under övertäckningen till säkringsdosan vid cockpiten på förarsidan.
Den är märkt med en skylt.

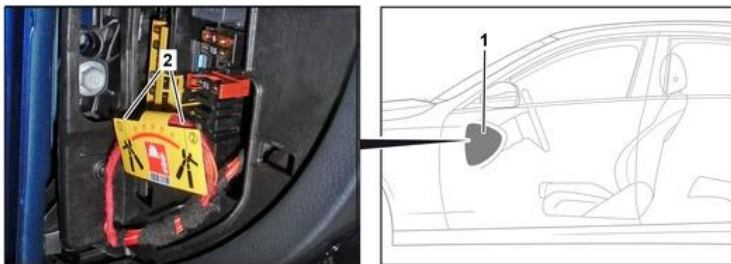

Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högspänningsnätet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.




Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet i bagageutrymmet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.



8. Bogsering / transport / förvaring

Transportera alltid fordonet med båda axlarna på en bärgningsbil eller ett biltransportflak.

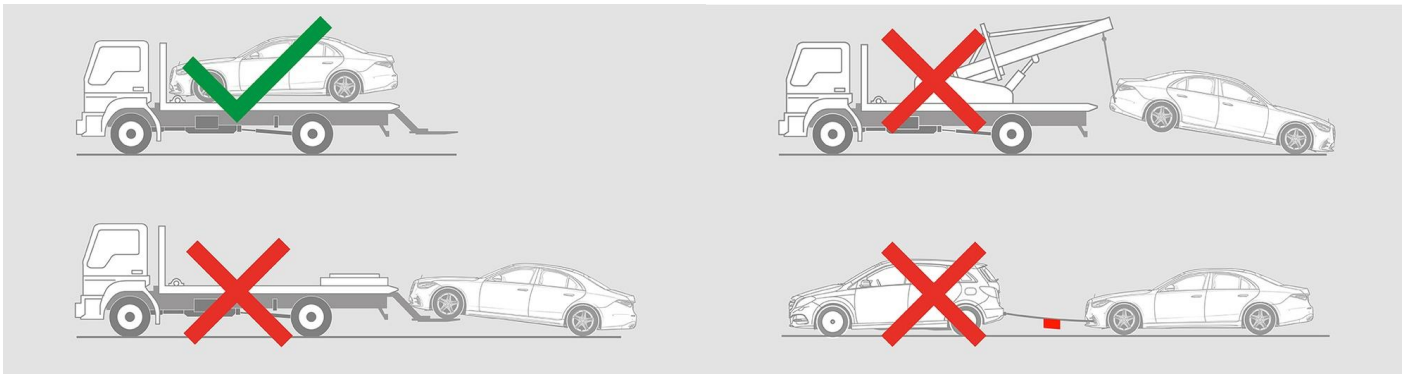

Placeras på säkert avstånd från andra fordon.



Varning: Batteriet kan antändas på nytt

